


## 取扱い説明書

この度は、本製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。本製品をお使いになる前に、必ずこの取扱い説明書をお読みになり、正しくご使用されますようお願い致します。

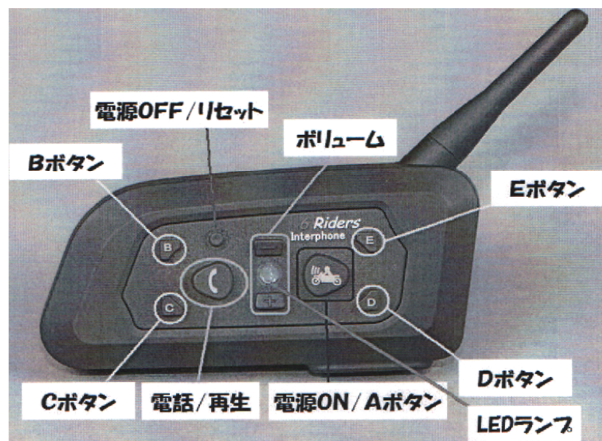

### 特徴

- ・ 通話可能範囲 約500～1,000m (障害物がない場合)
- ・ 通話可能速度 時速約120km
- ・ 携帯電話のように双方同時に会話ができ、最大6機間での通話が可能
- ・ Bluetooth機能にて携帯電話での通話が可能 (自動応答機能)
- ・ Bluetooth機能にてMP3や音声ナビなどをステレオで聴ける
- ・ 通話時間約7時間
- ・ 待受時間約120時間
- ・ Bluetooth A2DP(Advanced Audio Distribution Profile),バージョン2.0+EDR

### 携帯電話の応答

携帯電話に着信があるとコール音が聞こえ、3～5秒で自動的に通話 (自動応答) となります。

通話を終了する際は、電話/再生を押すか、相手が通話を切ると自動に終了となります。

\* 携帯電話のメーカーや機種によりこの機能に対応できないものもあります。

### 携帯電話の応答拒否

電話の着信のコール音の間に電話/再生を押すと応答を拒否できます。

\* 携帯電話のメーカーや機種によりこの機能に対応できないものもあります。

### 携帯電話の発信

通常携帯電話を使用するようにダイヤルすれば通話可能です。

\* 携帯電話のメーカーや機種によりこの機能に対応できないものもあります。

\* 安全の為、絶対に運転中にはしないで下さい。

### リダイヤル機能

電話/再生を長押し (約3秒間) すると、リダイヤルできます。

\* 携帯電話のメーカーや機種によりこの機能に対応できないものもあります。

\* 注意!! : 何かの拍子で6Rと携帯電話の同調が乱れることがまれにありますが、電話/再生を押し、一度切して再度繋ぐと元に戻ります。

6R同士のペアリング (同調) と通話 (2機間は出荷時にペアリング済です)

この商品はシックス ライダース インターホン (6 Riders Interphone) <以下 6R>といます。

6Rは下記の機能を楽しむことができます。

1. ライダー同士、またライダーと同乗者など、最大6人で使用することができます。
2. Bluetooth 機能のある携帯電話と通話ができます。
3. Bluetooth 機能 (Bluetooth 送信機) のあるMP3 やGPS の音楽やナビ音声聴けます。

\* 但し、メーカーや機種により Bluetooth 機能が6Rと同調しない製品もあります。

### 最初に

6Rを充電して下さい。フル充電は約3時間です。(出荷時はフル充電してあります)

6Rは2通りの充電方法があります。プラグはゴムのカバーがついている方の差し込み口に接続します。

1. USB 充電
2. AC アダプター充電

充電中はLEDランプが赤く点灯します。充電が完了するとLEDランプが消えます。

\* 注意!! : 長期間使用がないと6R内蔵のバッテリーが劣化してしまいます。バッテリーをできるだけ長くご使用頂くには、月に一度程度のフル充電をお勧めします。

### ヘルメットへの装着

1. ヘルメットの左側の端の最適な位置へ、ヘルメットを挟むようにクリップを装着して下さい。両面テープを剥がして張る際は、ヘルメットの表面をアルコール等で脱脂して下さい。脱脂せずに張り付けますと、すぐに剥がれてしまいます。
2. 装着したクリップに6Rを挿し込んで下さい。
3. マジックテープの付いた二つのスピーカーを左右それぞれ一つずつ張り付けて下さい。短いコードが付いている方が左側になります。スピーカーの向きにより、音の聞こえが違いますので、最適な位置に合わせて下さい。
4. マイクの位置はできるだけ風が当たらないところにして下さい。唇の前になる位置がベストです。
5. スピーカーとマイクの装着が完了したら、6Rにプラグを接続して下さい。

\* 注意!! : 6Rにプラグはしっかり差し込んで下さい。差し込みがしっかりされていないと正常に音が聞こえなかったり、雑音が生じます。

### ご使用方法

電源 ON : 電源ON/AボタンをLEDランプが赤と青の点滅するまで長押し(約5秒間)して下さい。

電源 OFF : 電源OFF/リセットを押して下さい。

### 6RとBluetooth 機能が搭載された携帯電話やMP3のペアリング (同調)

ペアリングとは機器と機器の電波を同調させ、お互いに通話できる状態にすることをここでは言います。

6RとBluetooth 機能が搭載された携帯電話やMP3のペアリングを行う前に、携帯電話やMP3の説明書などのBluetooth 機能使用方法をよく確認してから始めて下さい。

\* 機種によってはペアリングがうまくいかないものもございます。

1. 携帯電話やMP3のBluetooth 機能を有効にして下さい。
2. 6Rの電源ON/AボタンをLEDランプが赤と青の点滅をするまで長押し(約10秒間)して下さい。
3. 携帯電話やMP3のBluetooth 機能が6Rのデバイスを探し出します。
4. デバイスを見つけると、“MOTOR PHONE”と表示します。このデバイスを選択して下さい。
5. デバイスを選択するとパスワード入力が必要になります。“0000”と入力して下さい。
6. 入力完了するとペアリングが完了します。その際、6RのLEDランプの点滅が青のみになります。ペアリング後は約5秒に一度のペースで青色が点滅します。

1. 本機1機と5機のペアリングをします。それぞれ6機を①、②、③、④、⑤、⑥とします。  
ペアリングは下記の順番で行います。  
I. ①と②、①と③、①と④、①と⑤、①と⑥  
II. ②と③、②と④、②と⑤、②と⑥  
III. ③と④、③と⑤、③と⑥  
IV. ④と⑤、④と⑥  
VI. ⑤と⑥
2. I. ①と②のペアリングをします。(①、②共に、お互いを電源ON/Aボタンに登録する方法です)  
\*①と②以外は必ず電源をOFFにして置いて下さい。
3. ①と②の電源ON/Aボタンを赤と青のLEDランプが点滅するまで長押し(約10秒間)します。
4. ①と②の2機が共に赤と青のLEDランプが点滅したら、①が②のどちらかの電源ON/Aボタンを一回押しします。
5. ①と②の2機共に青のLEDランプが点滅したら、①と②のペアリングは完了です。①も②も互いに通信したいときは、どちらも電源ON/Aボタンをどちらか一方が押せばお互いに繋がります。  
\*上記の手順を行っても2機共または片方がLEDランプの色が青にならない場合は、再度初めから行って下さい。
6. ①と③のペアリングをします。(①のBボタンに③、③の電源ON/Aボタンに①に登録する方法です)
7. ①の電源ON/Aボタンを一回押しします。②の電源OFF/リセットを一回押しします。  
\*②の電源が入りっぱなしですと、①と③のペアリングの妨げになり、スムーズにペアリングがいかないことがあるので、ペアリングをしない本機は必ずすべて電源をOFFにして下さい。
8. ③の電源ON/Aボタンを赤と青のLEDランプが点滅するまで長押し(約10秒間)します。
9. ①のBボタンを赤と青のLEDランプが点滅するまで長押し(約10秒間)します。
10. ①のBボタンか、③の電源ON/Aボタンを一回押しします。
11. ①と③の2機共に青のLEDランプが点滅したら、①と③のペアリングは完了です。①が③と通信したいときはBボタンを一回押し、③が①と通信したいときは電源ON/Aボタンを一回押せば繋がります。  
\*上記の手順を行っても2機共または片方がLEDランプの色が青にならない場合は、再度初めから行って下さい。
12. ①と④のペアリングをします。(①のCボタンに④、④の電源ON/Aボタンに①に登録する方法です)
13. ①の電源ON/Aボタンを一回押しします。③の電源OFF/リセットを一回押しします。  
\*③の電源が入りっぱなしですと、①と④のペアリングの妨げになり、スムーズにペアリングがいかないことがあるので、ペアリングをしない本機は必ずすべて電源をOFFにして下さい。
14. ④の電源ON/Aボタンを赤と青のLEDランプが点滅するまで長押し(約10秒間)します。
15. ①のCボタンを赤と青のLEDランプが点滅するまで長押し(約10秒間)します。
16. ①のCボタンか、④の電源ON/Aボタンを一回押しします。
17. ①と④の2機共に青のLEDランプが点滅したら、①と④のペアリングは完了です。①が④と通信したいときはCボタンを一回押し、④が①と通信したいときは電源ON/Aボタンを一回押せば繋がります。\*上記の手順を行っても2機共または片方がLEDランプの色が青にならない場合は、再度初めから行って下さい。
18. ①と⑤、①と⑥のペアリングも上記のペアリングと同様に、Dボタンに⑤を登録し、Eボタンに⑥を登録して下さい。
19. II. ②と③のペアリングをします。(②のBボタンに③を登録し、③のBボタンに②を登録する方法です)
20. ②と③の電源ON/Aボタンを青のLEDランプが点滅するまで長押し(約7秒間)します。  
\*②と③以外の本機の電源は必ずOFFにして下さい。
21. ②のBボタンを赤と青のLEDランプが点滅するまで長押し(約5秒間)します。
22. ③のBボタンを赤と青のLEDランプが点滅するまで長押し(約5秒間)します。
23. ②か③のBボタンを一回押しします。
24. ②と③の2機共に青のLEDランプが点滅したら、②と③のペアリングは完了です。②が③と通信したいとき

はBボタンを一回押し、③が②と通信したいときもBボタンを一回押せば繋がります。

\*上記の手順を行っても2機共または片方がLEDランプの色が青にならない場合は、再度初めから行って下さい。

25. ②と④のペアリングをします。(②のCボタンに④を登録し、④のBボタンに②を登録する方法です)
26. ②と④の電源ON/Aボタンを青のLEDランプが点滅するまで長押し(約7秒間)します。  
\*②と④以外の本機の電源は必ずOFFにして下さい。
27. ②のCボタンを赤と青のLEDランプが点滅するまで長押し(約5秒間)します。
28. ④のBボタンを赤と青のLEDランプが点滅するまで長押し(約5秒間)します。
29. ②のCボタンか④のBボタンを一回押しします。
30. ②と④の2機共に青のLEDランプが点滅したら、②と④のペアリングは完了です。②が④と通信したいときはCボタンを一回押し、④が②と通信したいときもBボタンを一回押せば繋がります。  
\*上記の手順を行っても2機共または片方がLEDランプの色が青にならない場合は、再度初めから行って下さい。
31. ②と⑤、②と⑥のペアリングも上記のペアリングと同様に、Dボタンに⑤を登録し、Eボタンに⑥を登録して下さい。
32. 上記の順で上記と同じ様に登録を行って下さい。  
III. ③と④、③と⑤、③と⑥  
IV. ④と⑤、④と⑥  
VI. ⑤と⑥

#### A2DPまたはステレオ Bluetooth 機能付携帯電話やMP3からのステレオ音楽を楽しむ

お持ちの携帯電話やMP3にA2DP、またはステレオ Bluetooth 機能が付いていれば、6Rを通してステレオ音楽が楽しめます。電話/再生にて再生、一旦停止が可能です。使用の際は、携帯電話やMP3の取扱説明書をご確認ください。\*但し、メーカーや機種により6Rと連携しない製品もあります。

#### こんなときは?

正常に作動しない：十分に充電をして下さい。フル充電は約3時間です。

混線、音が割れる：時に他の電波が障害で正常に機能しないことがありますが、電源ON/Aボタンと電源OFF/リセットを同時に押しと正常に戻ります。

音が聞こえない：ボリュームを+ボタンで上げて下さい。スピーカーの位置がずれていないか確認して下さい。

ビュービュー音が出る：マイクとスピーカーの距離が近過ぎるとこのような音(ハウリング)がでます。マイクとスピーカーは離してお使い下さい。

携帯電話やMP3が切断する：他の電波の影響で切断することがあります。電話/再生を一回押しと再び繋がります。

携帯電話と連携しない：6RはほとんどのBluetooth機能付の携帯電話と連携いたしますが、まれに機能しないメーカーや機種もございます。その際、繋がっても、会話ができない場合や、会話ができてAボタンでの操作ができない場合もあります。

上記の症状が改善されない：一度、電源を切り、ペアリングを再度行って下さい。