


Camera for Kids

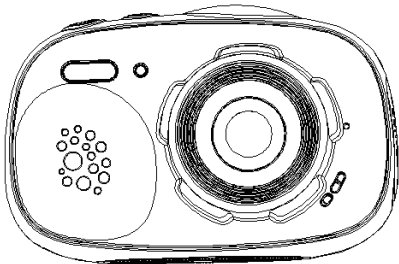

>Instructions<

uk, de, fr, it, es, chn

MANUFACTURER NAME: SHENZHEN YUNJI INTELLIGENT TECHNOLOGY CO.,LTD
MANUFACTURERADDRESS: A-SIDEA2 BUILDING 2/F ENETNEWINDUSTRIALPARK,NO.20
DAFU INDUSTRIAL ZONE, AOBEI COMMUNITY, GUANLAN, LONGHUA NEW
DISTRICT,SHENZHEN CHINA



User's Manual

This product is an intelligent fun camera specially designed for kids based on the market demand. It has a very high IP68-rated water resistivity, which allows the camera to be dropped into a body of water up to 3 meters deep (with no need for waterproof shell), in addition to a strong impact-resistant structure; it has a complete functionality, which includes photo shooting, fun photo frames, delay self-timer, continuous shooting, DV recording, MP3, MP4, flashlight, etc. This product is specially designed for kids, to record childhood in the eyes and minds of kids, and to cultivate their interest in photography in the form of a creative toy.

******* The external appearance of this product is patent protected. All rights reserved *******

Please read the User's Manual carefully before using the camera for the first time.

Safety Precautions

1. This product is a high-precision device. Do not drop it or subject it to strong impact.
2. Never place the camera close to strong magnetic objects, such as magnets and motors. Avoid placing the product close to objects that emit strong radio waves. Strong magnetic fields may cause product malfunctions or corrupt the images and sound quality.
3. Do not place the camera in a place with high temperatures or direct sunlight.
4. Please select Micro SD cards of famous brands for use. The performance of memory cards from unknown brands cannot be guaranteed.
5. Do not store or place Micro SD cards in or close to a strong magnetic field to avoid data loss occurring to the Micro SD cards.
6. If the camera overheats and emits smoke or a strange smell during charging, please unplug the power immediately and stop charging to avoid fire.
7. When charging, keep the product out of reach of children. The power cord may cause accidental suffocation or electrical shock to children.
8. Keep the product in a cool, dry and dust-proof place.


Please contact the local authorities in charge of waste management to recycle this product or its battery, and do not dispose of it as household waste.

Product parameters


Screen	2.0 inch IPS HD screen
Water resistance	IP68, up to 3 meters deep (no need for waterproof shell)
MP3	Supported
MP4	Supported
Video resolution and format	Maximum resolution of 352*288; 3GP MP4 AVI
Image resolution and format	Image 5MP/3MP/2MP/VGA; JPG GIF
Storage	Micro SD card (up to 32GB)
Flashlight	Outdoor lighting
Data connection	USB 2.0
Battery	600mAh lithium polymer battery
Charging time	2 hours
Shooting options	Self-timer, continuous shooting, time-lapse shooting, fun photo frames, flash, etc.
Recording options	Standard recording, flash, etc.
Zoom up	6x
Built-in puzzle games	Supported
Dimension	L*W*H: 91.9*59.8*31mm
Weight	97g
Color	Blue, pink, yellow, orange
Language	English, French, Spanish, Portuguese, German, Italian, Dutch, Swedish, Danish, Simplified Chinese...
Accessories	USB data cable, User's Manual

Note: Specifications or parameters may be altered due to upgrades, updates, etc., subject to the actual product.

Product Diagram

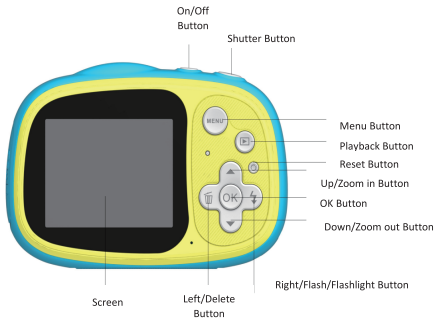

Product Diagram

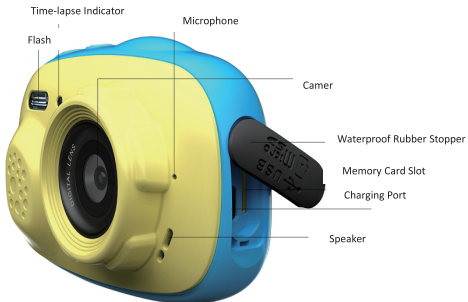

The official bundle includes:

1. Camera
2. USB cable
3. User's Manual
4. Wrist strap
5. Camera bag

Instruction manual (special attention should be paid to the bolded characters below):

1. Waterproof Rubber Stopper:

Special Note: This product is a waterproof camera. Before using the camera underwater, the waterproof rubber stopper must be tightly plugged and firmly pressed into place; otherwise it will compromise the waterproof performance. Malfunctions arising from this shall be borne by the User.

2. Micro SD Card Insertion:

- A. Please choose high speed Micro SD cards produced by famous brands. The performance of low speed memory cards from unknown brands cannot be guaranteed;
- B. Make sure to insert the TF cards when the camera is turned off. If the TF card is inserted when the camera is on, the card cannot be read successfully. You need to turn off the camera first and restart it before the card's content can be read.**

3. USB Connection

USB cable must be connected when the camera is turned off. When the USB data cable is connected to a PC, images and videos from the camera can be copied to the PC.

4. Battery Charging:

- A. Charge the camera after it is turned off;
- B. The camera can be charged by connecting it to a PC or a power adapter.

5. Turning the Camera on/off:

Press the On/Off Button for 3 seconds to turn the camera on or off;

6. Basic Operations:

- A. The "MENU" button represents the menu button/back button, and the "OK button" is to confirm a choice or action: Press the "MENU" button to enter the functions menu. Press the 4-directional cursor button to select the shooting modes, flash setting, image sizes, brightness, contrast, exposure compensation, fun photo frames, continuous shooting, white balance, delay self-timer, special effects, multimedia, setting, etc. Press the "OK" button to confirm. If a green dot "." is displayed at the center of the left circular frame for each function tab, the function has been selected. Press the "MENU" button to return;
- B. Press the On/Off Button: Turns the screen on/off;
- C. Press the "Reset" Button: Forces the camera to turn off if it stops working properly;
- D. Press the "Shutter" Button: Take a photo or start recording a video.
- E. Press "Playback" Button: Switch to the Playback mode. You will enter the gallery in the photo shooting mode, or the video list in the recording mode, or the song list in the MP3 mode;
- F. Press "Up/Down" Button: Zooms in or out in the photo shooting mode and video recording mode; functions as a directional buttons for other settings;
- G. "Delete" Button:
Delete one image/video: In the Playback mode, select one image/video, long press the "left" button of the 4-directional cursor button to select the "Delete" menu. Press the

"OK" button to confirm. Select "Yes" to delete or select "No" to exit;
Delete multiple images/videos: In the Playback mode, long press the "left" button of the 4-directional cursor button, select "Mark", and enter the marking mode. Press any of the 4-directional cursor button to browse, and then press the "OK" button to confirm your choices. If "✓" is displayed in the mark box in the lower right corner of an image, it means the image has been marked successfully. After the image is marked, long press the "left" button of the 4-directional cursor button again to select the "Delete" menu. Press the "OK" button to confirm. Select "Yes" to delete or select "No" to exit.

7. Photo Shooting Mode

A. After turning on the camera, press the "MENU" button to enter the functions menu and select the photo shooting mode menu. DC Free: *.G will be displayed in the upper right corner of the screen and you can enter the photo shooting mode. Press the shutter button at the top of the camera to take a photo;

B. In the photo shooting mode, press the "MENU" button to enter the functions menu for photo shooting, or to configure the flash, image size, brightness, contrast, exposure compensation, fun photo frames, continuous shooting, white balance, delay self-timer, special effects, multimedia, etc. Press the "MENU" button to return;

C. In the photo shooting mode: press the "right" button of the 4-directional cursor button to switch between "ON/AUTO/CLOSE" for the flash. Also, when flash is "on", it can be used as a flashlight.

8. Video Recording Mode

A. After turning on the camera, press the "MENU" button to enter the functions menu and select the video recording mode menu. DV Free: *.G will be displayed in the upper right corner of the screen and you can enter the video recording mode. Press the shutter button at the top of the camera to record;

B. In the video recording mode, press the "MENU" button to enter the functions menu for video recording, or to configure the flash, image size, brightness, contrast, special effects, multimedia, etc. Press the "MENU" button to return;

C. In the video recording mode: press the "right" button of the 4-directional cursor button to turn the flash "ON/CLOSE". Also, when flash is "on", it can be used as a flashlight.


9. Setup/Multimedia:

A. When the camera is turned on, press the "MENU" button to enter the functions menu and select the setup menu to configure the time and date, language, screen backlight time, screen backlight brightness, auto power off, display icon, factory reset, memory card formatting, shutter tone, photo time stamp. Press the "MENU" button to return;

B. When the camera is turned on, press the "MENU" button to enter the functions menu and select the multimedia menu to playback your audio recording and videos, or to play games. Press the "MENU" button to return;

C. Audio playback: In the photo shooting or video recording mode, press the "OK" button to enter the audio playback function. Press the "MENU" button to exit.

Appareil photo pour enfants

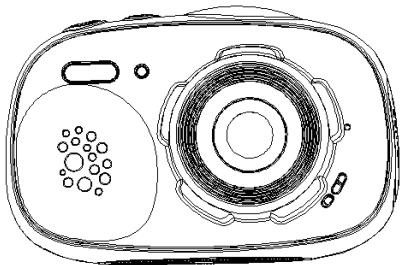

>Instructions<

uk, de, fr, it, es, chn

Guide d'utilisateur



Le présent produit est un appareil photo intelligent amusant conçu pour les enfants conformément à la demande du marché. Le présent produit a une conception de l'appareil nu étanche à une profondeur de 3 mètres classe IP68 (boîtier étanche non nécessaire) et un corps avec une structure ultra-antichute ; des fonctions complètes, y compris des fonctions telles que prise de photo, cadre de photo amusant, selfie temporisé, prise de photo en continu, photographie DV, MP3, MP4, lampe de poche, etc. Le présent est spécialement conçu pour les enfants, utilise le mode de jouet créatif, enregistre l'enfance aux yeux des enfants, suscite leur passion pour la photographie.

*******Nous avons déposé une demande de brevet d'apparence pour le produit, la responsabilité de toute contrefaçon sera poursuivie. *******

Avant d'utiliser l'appareil photo pour la première fois, veuillez lire attentivement le manuel d'instructions.

Guide de sécurité

1. C'est un produit de haute précision, veuillez ne pas le tomber ni choquer.
2. Ne placez pas l'appareil photo pour enfants à proximité d'objets fortement magnétiques, tels que des aimants ou des moteurs, d'ailleurs, évitez de le placer à proximité d'objets émettant de fortes ondes radio, des champs magnétiques puissants peuvent provoquer un défaut du produit ou endommager les images et le son.
3. Veuillez ne pas placer l'appareil photo pour enfants dans un endroit à une température élevée ou exposé à la lumière directe du soleil.
4. Veuillez sélectionner une carte Micro SD de la marque, la carte ordinaire ne peut pas garantir son utilisation normale.
5. Veuillez ne pas conserver la carte Micro SD dans ou à proximité d'un endroit fortement magnétique afin d'éviter de perdre les données stockées dedans.
6. En cas de surchauffe, de fumée ou d'odeur étrange lors de la charge, débranchez immédiatement le cordon d'alimentation et arrêtez la charge afin d'éviter tout incendie.
7. Placez le produit hors de portée des enfants lors de la charge, comme le cordon d'alimentation peut causer une asphyxie ou un choc électrique accidentel des enfants.
8. Veuillez place le produit dans un endroit frais, sec et antipoussière.

Veuillez sélectionner un point de recyclage formel pour recycler le produit ou sa batterie, ne le jetez pas dans les déchets.

Paramètres du produit

Écran d'affichage	Écran IPS HD de 2,0 pouces
Classe d'étanchéité	Classe IP68, appareil nu étanche à 3 mètres (boîtier étanche non nécessaire)
MP3	Prise en charge
MP4	Prise en charge
Résolution et format de vidéo	Résolution maximale 352*288 ; 3GP MP4 AVI
Résolution et format de photo	Image 5MP/3MP/2MP/VGA ; JPG GIF
Stockage	Carte Micro SD (prise en charge maximale de 32 Go)
Lampe de poche	Éclairage de lampe de poche en plein air
Connexion pour données	USB 2.0
Batterie	Batterie au lithium polymère 600mAh
Durée de charge	2 heures
Fonction de prise de photo	Selfie, prise de photo en continu, prise de photo temporisée, cadres de photo amusants, flash, etc.
Fonction de vidéo	Vidéo normale, flash, etc.
Zoom numérique	6 fois
Jeux de réflexion intégrés	Prise en charge
Taille	Longueur * largeur * hauteur : 91,9 * 59,8 * 31mm
Poids	97g
Couleur	Bleu, rose, jaune, orange
Langues	Anglais, français, espagnol, portugais, allemand, italien, néerlandais, suédois, danois, chinois simplifié ...
Accessoires	Câble de données USB, manuel d'instructions

Attention : Les spécifications peuvent être modifiées en raison des mises à niveau, mises à jour, etc., le produit réel prévaudra.

Schéma du produit


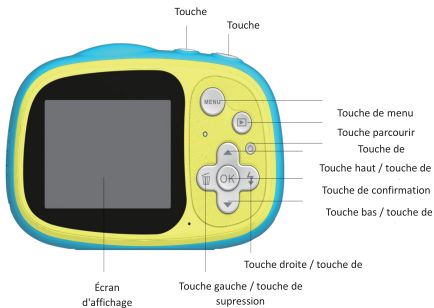


Schéma du produit

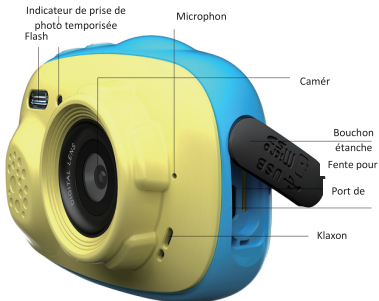

Le kit standard officiel comprend :

1. Appareil photo pour enfants
2. Câble de données
3. Manuel d'instructions
4. Sangle exquis
5. Sac pour appareil photo

Manuel d'utilisation (accordez une attention particulière aux caractères gras suivants):

1. Bouchon étanche en caoutchouc :

Attention particulière : Le présent produit est un appareil photo étanche, avant de l'utiliser dans l'eau, le bouchon étanche en caoutchouc doit être bien serré et pressé fort en place, sinon, la performance d'étanchéité sera impactée, le dysfonctionnement en décaulant sera pris en charge par l'utilisateur.

2. Insérez la carte Micro SD :

A. Veuillez sélectionner une carte Micro SD à haute vitesse de la marque, la carte ordinaire à faible vitesse ne peut pas garantir son fonctionnement normal ;

B. Installez absolument la carte TF lorsque l'appareil est éteint, si vous le faites lorsqu'il est allumé, la lecture de la carte sera impossible, vous devriez éteindre et redémarrer l'appareil pour lire normalement la carte.

3. Connexion pour données :

La connexion de données doit être effectuée lorsque l'appareil est éteint, en connectant le câble de données USB à un ordinateur, vous pouvez copier les fichiers de photo et de vidéo stockés dans l'appareil photo dans l'ordinateur.

4. Charge de batterie :

- A. Chargez la batterie lorsque l'appareil est éteint ;
- B. Vous pouvez la charger en le connectant à un ordinateur ou l'adaptateur.

5. Démarrage et arrêt de l'appareil photo :

Il vous suffit d'appuyer longuement sur « la touche marche-arrêt » pendant environ 3 secondes pour l'allumer / l'éteindre ;

6. Opérations des fonctions de base :

A. La touche « MENU » est la touche de menu / touche de retour, la touche « OK » est la touche de confirmation : appuyez sur la touche « MENU » pour entrer dans le menu des options de fonction, appuyez sur les touches de navigation gauche / droite / haut / bas » pour : les réglages détaillés des menus tels que mode de prise de vue, flash, taille, luminosité, contraste, compensation de l'exposition, cadre de photo amusant, prises de vue multiples en continu, balance des blancs, selfie temporisé, effets spéciaux, multimédia, paramètres, etc. appuyez sur la touche « OK » pour confirmer, le point rond vert « > » au centre du cadre rond d'options à gauche de chaque menu de fonction signifie qu'il est sélectionné, appuyez sur la touche « MENU » pour retourner ;

B. Appuyez brièvement sur la « touche marche-arrêt » ; pour éteindre / allumer l'écran ;

C. Appuyez sur la « touche de réinitialisation » ; pour forcer l'arrêt afin de résoudre la panne accidentelle de l'appareil photo ;

D. Appuyez sur la « touche de déclencheur » : pour exécuter la fonction de prise de photo en mode de prise de photo, et la fonction de vidéo en mode de caméra ;

E. Appuyez sur la « touche parcourir » : pour entrer en mode visualisation, entrer dans la liste de photos en mode prise de vue, entrer dans la liste de vidéos en mode caméra, entrer dans la liste de chansons en mode MP3 ;

F. Appuyez sur les « touches haut / bas » parmi les touches de navigation : pour exécuter les fonctions de zoom avant et arrière en mode de prise de photo et en mode caméra, et exécuter les fonctions de touches de direction dans les autres fonctions ;

G. « Touche de suppression » :

Suppression simple : en mode visualisation, sélectionnez une photo / vidéo, appuyez longuement sur la touche gauche parmi les touches de navigation pour sélectionner le menu « Supprimer », appuyez sur la touche « OK » pour confirmer, sélectionnez « Oui » pour supprimer, sélectionnez « Non » pour quitter l'opération de suppression ;

Suppression multiple : en mode visualisation, appuyez longuement sur la touche gauche parmi les touches navigation pour sélectionner le menu « Marquage » pour entrer en mode marquage, parcourez en appuyant sur les touches « gauche / droite / haut / bas », « ↵ » dans le cadre carré de marquage dans le coin à droite en bas de l'image signifie un marquage réussi, une fois le marquage terminé, appuyez longuement sur la « touche gauche » de nouveau sélectionner le menu « suppression », appuyez sur la touche « OK » pour confirmer, sélectionnez « Oui » pour supprimer, sélectionnez « Non » pour quitter l'opération de suppression.

7. Mode de prise de photo :

A. Après avoir allumé l'appareil photo, appuyez sur la touche « MENU » pour entrer dans le menu d'options de fonction, sélectionnez le menu du mode de prise de photo, DC Free : *. *G sera affiché dans le coin supérieur droit de l'écran, cela signifie que vous entrez en mode appareil photo, appuyez sur la touche de déclencheur en haut de l'appareil photo pour prendre une photo ;

B. En mode de prise de photo, appuyez sur la touche « MENU » pour accéder au menu d'options de fonction de la prise de photo, pour effectuer des réglages détaillés des menus tels que mode de prise de vue, flash, taille, luminosité, contraste, compensation de l'exposition, cadre de photo amusant, prises de vue multiples en continu, balance des blancs, selfie temporisé, effets spéciaux, multimédia, paramètres, etc., appuyez sur la touche « MENU » pour retourner ;

C. Mode de prise de photo : Appuyez sur la « touche droite » parmi les touches de navigation, pour exécuter rapidement les opérations « ACTIVÉ /AUTO / DESACTIVÉ » du flash, de plus, le flash peut être utilisé comme lampe de poche en sélectionnant le mode ACTIVÉ.

8. Mode de caméra :

A. Après avoir allumé l'appareil photo, appuyez sur la touche « MENU » pour entrer dans le menu d'options de fonction, sélectionnez le menu du mode de caméra, DC Free : *. *G sera affiché dans le coin supérieur droit de l'écran, cela signifie que vous entrez en mode caméra, appuyez sur la touche de déclencheur en haut de l'appareil photo pour prendre une vidéo ;

B. En mode de caméra, appuyez sur la touche « MENU » pour accéder au menu d'options de fonction de la caméra, pour effectuer des réglages détaillés des menus tels que flash, taille, luminosité, contraste, effets spéciaux, multimédia, paramètres, etc., appuyez sur la touche « MENU » pour retourner ;

C. En mode de caméra : Appuyez sur la « touche droite » parmi les touches de navigation, pour exécuter rapidement les opérations « ACTIVÉ / DESACTIVÉ » du flash, de plus, le flash peut être utilisé comme lampe de poche en sélectionnant le mode ACTIVÉ.


9. Paramètres / Multimédia :

A. Lorsque l'appareil est allumé, appuyez sur la touche « MENU » pour entrer dans le menu des options de fonction, sélectionnez le menu paramètres pour effectuer : les réglages détaillés heure et date, réglage de langue, heure du rétroéclairage de l'écran, luminosité du rétroéclairage de l'écran, arrêt automatique, icône d'affichage, réinitialisation des paramètres d'usine, formatage de la carte mémoire, son du déclencheur et horodatage des photos, appuyez sur la touche « MENU » pour retourner ;

B. Lorsque l'appareil est allumé, appuyez sur la touche « MENU » pour entrer dans le menu des options de fonction, en sélectionnant le menu multimédia, vous pouvez choisir : parmi les trois fonctions suivantes : lecture de musique, lecture de vidéo, jeu, appuyez sur la touche « MENU » pour retourner ;

C. Lecture de musique : en mode photo et caméra de l'appareil photo, appuyez sur la touche « OK » pour accéder à la fonction de lecture de musique, appuyez sur la touche « MENU » pour quitter la fonction de lecture de musique.

Kinderkamera

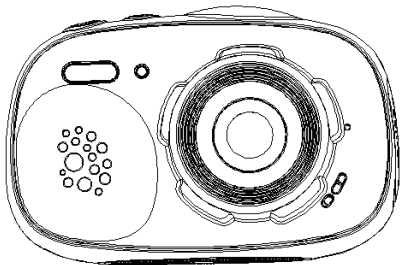

>Handlungsanweisungen<

uk, de, fr, it, es, chn

Benutzerhandbuch



Dieses Produkt ist eine nach Nachfrage des Marktes eigens für Kinder entwickelte intelligente Spaßkamera. Die nakte Kamera verfügt über eine starke 3-Meter-Wasserdichtheit der IP68-Schutzklasse (keine Hülle notwendig) und starke fallsichere Struktur. Dieses Produkt kann viele Funktionen erfüllen, die Fotoaufnahme, lustige Bilderrahmen, Selbstauslöser mit Verzögerung, Serienaufnahmen, DV-Aufnahme, MP3, MP4, Taschenlampe enthalten. Es wird für Kinder designed. In Form von einem kreativen Spielzeug wird die Kindheit in den Augen von Kindern aufgezeichnet und damit das Interesse der Kinder am Fotografieren gefördert.

******* Für das Erscheinungsbild dieses Produkts wird schon ein Patent angemeldet. Für Nachahmung werden rechtliche Schritte eingeleitet.*******

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie die Kamera zum ersten Mal verwenden.

Sicherheitsanleitung

1. Dieses Produkt ist ein Hochpräzisionsprodukt. Stellen Sie bitte sicher, dass es nicht fällt oder geschlagen wird.
2. Halten Sie die Kinderkamera von Gegenständen mit starkem Magnetismus fern, wie Magneten und Motoren und vermeiden Sie es bitte auch, dass das Produkt in der Nähe von Gegenständen steht, die starke Funkwellen aussenden.
3. Stellen Sie die Kinderkamera bitte nicht an einem Ort mit hohen Temperaturen oder direktem Sonnenlicht auf.
4. Bitte wählen Sie die Micro-SD-Karte einer bekannten Marke aus. Man kann da nicht garantieren, dass normale Karte auch gut funktionieren.
5. Bewahren Sie die Micro SD-Karte nicht an einem Ort mit oder in der Nähe von starkem Magnetfeld auf, um einen Verlust der auf der Micro SD-Karte gespeicherten Daten zu vermeiden.
6. Wenn es während des Ladevorgangs zu Überhitzung, Rauchen oder seltsamem Geruch kommt, ziehen Sie bitte sofort den Netzstecker, um den Ladevorgang zu beenden und damit einen Brand zu vermeiden.
7. Stellen Sie das Produkt während des Ladevorgangs außerhalb der Reichweite von Kindern auf, da dies zu unbeabsichtigtem Erstickern oder einem elektrischen Schlag des Kindes führen kann.
8. Bewahren Sie das Produkt an einem kühlen, trockenen und staubfreien Ort auf.


Bitte wählen Sie eine offizielle Sammelstelle fürs Recycling dieses Produkts oder seiner Batterie und entsorgen Sie es nicht im Hausmüll.

Produktparameter


Bildschirm	2,0-Zoll-IPS-HD-Bildschirm
Wasserdichte Schutzklasse	IP68 (Die nakte Kamera verfügt über eine starke 3-Meter-Wasserdichtheit (keine Hülle notwendig))
MP3	Möglich
MP4	Möglich
Videauflösung und -format	Maximale Auflösung 352 * 288; 3GP MP4 AVI
Fotoauflösung und -format	Bild 5MP / 3MP / 2MP / VGA; JPG GIF
Speicherkarte	Micro SD-Karte (maximale 32 GB möglich)
Taschenlampe	Außenbeleuchtungstaschenlampe
Datenverbindung	USB 2.0
Batterie	600mAh Lithium-Polymerbatterie
Ladezeit	2 Stunden
Fotofunktion	Selbstausröser, Serienaufnahmen, Zeitrafferaufnahmen, lustiger Bilderrahmen, Blitzlichtusw.
Videofunktion	Normales Video, Blitzlicht usw.
Digitalzoom	6-fach
Eingebaute Puzzlespiel	Möglich
Abmessungen	Länge * Breite * H6he: 91,9 * 59,8 * 31mm
Gewicht	97 g
Farbe	Blau, pink, gelb, orange
Sprachen	Franz6sisch, Spanisch, Portugiesisch, Deutsch, Italienisch, Niederl6ndisch, Schwedisch, D6nisch, Vereinfachtes Chinesisch ...
Zubeh6r	USB-Datenkabel, Handbuch

Hinweis: Die technischen Daten k6nnen sich aufgrund von Upgrades, Aktualisierung usw. 6ndern. Das eigentliche Produkt hat Vorrang.

Produktschema

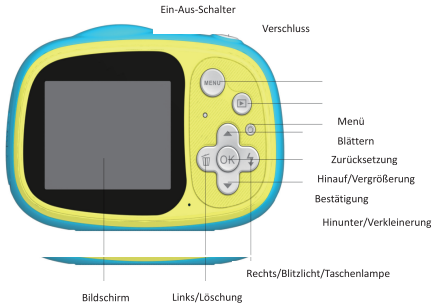

Produktschema

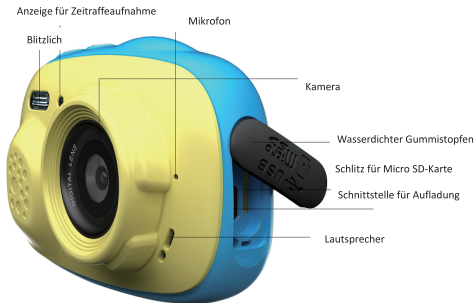

Der offizielle Standard beinhaltet:

1. Kinderkamera 2. Datenkabel 3. Anweisung 4. Schönes Schlüsselband 5. Kameratasche

Bedienungsanleitung (Besondere Aufmerksamkeit sollte den folgenden fetten Buchstaben geschenkt werden):

1. Wasserdichter Gummistopfen:

Besonderer Hinweis: Dieses Produkt ist eine wasserdichte Kamera. Vor der Verwendung unter dem Wasser muss die Kamera mit dem wasserdichten Gummistopfen fest verschlossen und der Gummistopfen kräftig gedrückt werden, weil sich die Wasserdichtigkeit sonst beeinträchtigen lässt. Die daraus resultierende Fehlfunktion muss man selbst tragen.

2. Legen Sie die Micro SD-Karte ein:

A. Bitte wählen Sie die Micro SD-Hochgeschwindigkeitskarte der bekannten Marke aus. Man kann da nicht garantieren, dass normale Karte auch gut funktionieren.

B. Stellen Sie sicher, dass die TF-Karte im ausgeschalteten Zustand installiert wird. Wenn die TF-Karte im eingeschalteten Zustand installiert wird, führt dies zu keinem Kartenlesevorgang. Die Kamera muss heruntergefahren und neu gestartet werden, um die Karte normal lesen zu können.

3. Datenverbindung:

Die Datenverbindung muss im ausgeschalteten Zustand erfolgen. Duch Anschluss des USB-Datenkabels an den Computer können die Foto- und Videodateien von der Kamera auf den Computer kopiert werden.

4. Batterieladung:

A. Die Batterie wird im ausgeschalteten Zustand aufgeladen.

B. Entweder per Coumputer oder per Netzteil kann die Kamera aufgeladen werden.

5. Ein- und Ausschaltung der Kamera:

Drücken Sie die Taste „Ein-Aus-Schalter“ etwa 3 Sekunden lang, um die Kamera ein- oder auszuschalten.

6. Grundfunktionen:

A. Die „MENU“ -Taste ist die Menütaste /Zurück-Taste, und die „OK“-Taste ist die Bestätigungstaste: Drücken Sie die „MENU“ -Taste, um das Optionsmenü aufzurufen. Machen Sie durch Drücken der Navigationstaste „Links/Rechts/Hinaus/Hinunter“ konkrete Einstellungen der Menüs: Aufnahmemodus, Blitzlicht, Größe, Helligkeit, Kontrast, Belichtungskorrektur, lustiger Fotorahmen, Multi-Shot, Weißabgleich, Selbstauslöser mit Verzögerung, Spezialeffekte, Multimedia, Einstellungen. Drücken Sie die „OK“-Taste, um Bestätigung zu machen. Dabei wird ein Menü gewählt, wenn es in Mitte des runden Optionsfelds auf der linken Seite des Menüs einen grünen Punkt „•“ gibt. Drücken Sie die „MENU“ -Taste, um zurück zum Hauptmenü zu kehren.

B. Drücken Sie die Taste „Ein-Aus-Schalter“ kurz: Der Bildschirm wird ein-/ausgeschaltet;

C. Drücken Sie die Taste „Zurücksetzung“: Die Kamera kommt zum Zwangsherunterfahren,

dadurch wird der versehentliche Absturz der Kamera verhindert;

D. Drücken Sie die „Auslöser“-Taste: Im Fotomodus wird die Fotofunktion und im Videomodus die Videofunktion ausgeführt;

E. Drücken Sie die Taste „Blättern“: Im Fotomodus wird die Fotoliste, im Videomodus die Videolisten und im MP3-Modus die MP3-Liste aufgerufen;

F. Drücken Sie die Taste „Hinaus/Hinunter“: Im Fotomodus und Videomodus werden die Funktionen Vergrößerung und Verkleinerung ausgeführt und im anderen Modus dienen die Tasten als Pfeiltasten.

G. „Löschung“:

Einzelne Bilder oder Videos löschen: Wählen Sie im Blätternmodus ein einzelnes Bild /Video aus. Drücken Sie die Navigationstaste „Links“ lange, um das Menü „Löschen“ auszuwählen. Drücken Sie zur Bestätigung jetzt die Taste „OK“. Wählen Sie zum Löschen „Ja“. Wenn Sie „Nein“ auswählen, dann geben Sie „Löschung“ auf.

Mehrere Bilder oder Videos löschen: Drücken Sie im Blätternmodus die Navigationstaste „Links“ lange, um das Menü „Markieren“ auszuwählen. Jetzt gehen Sie in den Markiermodus ein. Drücken Sie zum Blättern die Navigationstaste „Links/Rechts/Hinauf/Hinunter“ und dann zur Bestätigung der Gewählten die Taste „OK“. Wenn unten rechts im Markierrahmen ein Symbol „✓“ gezeigt wird, bedeutet es ein erfolgreiches Markieren. Danach drücken Sie nochmal die Navigationstaste „Links“ lange, um das Menü „Löschen“ auszuwählen. Drücken Sie zur Bestätigung jetzt die Taste „OK“. Wählen Sie zum Löschen „Ja“. Wenn Sie „Nein“ auswählen, dann geben Sie „Löschung“ auf.

7. Fotomodus:

A. Drücken Sie nach dem Einschalten der Kamera die „MENU“-Taste, um das Funktionsoptionsmenü aufzurufen. Wählen Sie jetzt das Menü für Fotomodus aus. Wenn es oben rechts auf dem Bildschirm „DC Free: * * G“ angezeigt wird, wird der Kameramodus jetzt aufgerufen. Drücken Sie die Taste „Auslöser“ oben an der Kamera, dann können Sie Fotos machen.

B. Drücken Sie im Fotomodus die „MENU“-Taste, um das Funktionsmenü für Fotos aufzurufen. Hier können Sie konkrete Einstellungen wie Blitzlicht, Größe, Helligkeit, Kontrast, Belichtungskorrektur, lustiger Fotorahmen, Multi-Shot, Weißabgleich, Selbstauslöser mit Verzögerung, Spezialeffekte, Multimedia machen. Drücken Sie die „MENU“-Taste, dann können Sie zurückkehren.

C. Im Fotomodus: Drücken Sie die „Rechts“ der Navigationstaste, da können die Funktionen „Ein/Automatisch/Aus“ des Blitzlichtes schnell ausgeführt werden. Wenn Sie den Ein-Modus des Blitzlichtes wählen, funktioniert es jetzt als eine Taschenlampe.

8. Der Videomodus:

A. Nachdem die Kamera eingeschaltet ist, drücken Sie zum Aufrufen des Optionsmenüs die Taste „MENU“. Wählen Sie jetzt den Videomodus-Menü, dann wird rechts oben auf

dem Bildschirm „DV Frei: * * G“ angezeigt. Jetzt wird der Videomodus aufgerufen. Drücken Sie die Taste „Auslöser“ oben an der Kamera, dann können Sie Videos machen.

B. Im Videomodus drücken Sie zum Aufrufen des Videooptionsmenüs die Taste „MENU“. Hier können Sie konkrete Einstellungen wie Blitzlicht, Größe, Helligkeit, Kontrast, Belichtungskorrektur, lustiger Fotorahmen, Multi-Shot, Weißabgleich, Selbstauslöser mit Verzögerung, Spezialeffekte, Multimedia machen. Drücken Sie die „MENU“ - Taste, dann können Sie zurückkehren.

C. Im Videomodus drücken Sie zur schnellen Ausführung des „Ein/Aus“-Betriebs des Blitzlichtes die Taste „Rechts“. Wenn Sie den Ein-Modus des Blitzlichts wählen, funktioniert es jetzt als eine Taschenlampe.


9. Einstellung/ Multimedia:

A. Drücken Sie nach dem Einschalten der Kamera die „MENU“ -Taste, um das Funktionsoptionsmenü aufzurufen. Wählen Sie das Menü „Einstellung“, dann können Sie konkrete Einstellungen wie Datum und Uhrzeit, Sprache, Dauer der Hintergrundbeleuchtung, Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung, automatische Abschaltung, angezeigte Icons, Wiederherstellung der Werkseinstellungen, Format der Speicherkarte, Verschlussgeräusch, Zeitstempel des Fotos machen. Drücken Sie die „MENU“ - Taste, dann können Sie zurückkehren.

B. Im eingeschalteten Modus drücken Sie die Taste „MENU“, um das Funktionsoptionsmenü aufzurufen. Wählen Sie das Multimedia-Menü, dann können Sie wählen zwischen: Musik-Player, Video-Player und Spiele. Drücken Sie die „MENU“ - Taste, dann können Sie zurückkehren.

C. Musikspielen: Im Foto- und Videomodus drücken Sie die Taste „OK“, um die Musik-Player-Funktion aufzurufen. Drücken Sie die „MENU“ -Taste, dann beenden Sie gleich die Musik-Player-Funktion.

Macchina Fotografica per Bambini

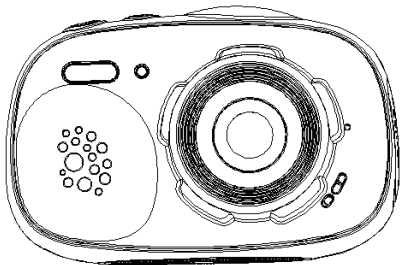

>Istruzioni<

uk, de, fr, it, es, chn



La divertente fotocamera intelligente è progettata particolarmente per i bambini in base alla domanda del mercato. Il presente prodotto dispone di una impermeabilità eccezionale a livello di IP68 che lo permette di rimanere impermeabile alla profondità di 3 metri sottoacqua (senza custodia impermeabile), in aggiunta con la sua struttura estremamente resistente; inoltre, il prodotto supporta le varie funzioni, tra cui fotografia, divertente cornice per foto, autoscatto time-lapse, scatto continuo, videocamera DV, MP3, MP4, torcia elettrica ed altre funzioni. Questo prodotto è progettato per i bambini, per registrare l'infanzia infantile negli occhi dei bambini e coltivare le loro interesse per la fotografia tramite i giocattoli creativi.

******* Questo prodotto ha richiesto un brevetto per l'aspetto. *******

Si prega di leggere attentamente il manuale di istruzioni prima di iniziare a utilizzare la fotocamera.

Guida di sicurezza

1. Il presente prodotto è una macchina di alta precisione. Non lasciarlo cadere o colpirlo.
2. Non posizionare la fotocamera per bambino vicina agli oggetti di forte magnetismo come magneti e motori, inoltre evitare di posizionare il prodotto vicino agli oggetti che emettono le forti onde di radio. I forti campi magnetici possono causare i malfunzionamenti del prodotto o i danni alle immagini e al suono.
3. Non posizionare la fotocamera per bambino nei luoghi esposti a temperature elevate o alla luce diretta del sole.
4. Selezionare la scheda Micro SD di marca, e non si garantisce un normale utilizzo con le schede normali.
5. Non conservare la scheda Micro SD all'interno o vicino ai forti campi magnetici per evitare di perdere i dati memorizzati nella scheda.
6. In caso di surriscaldamento, fumo o odore durante la ricarica, scollegare immediatamente l'alimentazione e interrompere la ricarica per evitare i eventuali incendi.
7. Durante la ricarica, tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini: il cavo di alimentazione potrebbe causare un soffocamento accidentale o le scosse elettriche ai bambini.
8. Mettere il prodotto in un luogo fresco, asciutto e senza polvere.


Selezionare il punto di riciclaggio ufficiale per riciclare il prodotto o la sua batteria. Non gettarlo nella spazzatura.

Parametri di prodotto


Schermo	IPS Schermo HD da 2.0 pollici
Grado di impermeabilità	IP68, a profondità di 3 metri sottoacqua (senza custodia impermeabile)
MP3	Supporta
MP4	Supporta
Risoluzione e format di video	Risoluzione massima 352*288; 3GP MP4 AVI
Risoluzione e format di immagine	Immagine 5MP/3MP/2MP/VGA; JPG GIF
Memoria	Scheda Micro SD(Massimo 32GB)
Torcia elettronica	Illuminazione con torcia elettronica
Connessione di dati	USB 2.0
Batteria	Batteria al litio polimerica da600mAh
Durata di ricarica	2 ore
Funzione fotografica	autoscatto, scatto continuo, scatto time-lapse, divertente cornice per foto, flash ecc.
Funzione di registrazione	Registraziong normale, flash ecc.
Zoom digitale	6 volte
Giochi integrati	Supporta
Dimensione	Lunghezza*Larghezza*Altezza:91.9*59.8*31mm
Peso	97g
Colore	Blue, rosa, giallo, arancione
Lingua	Inglese, francese, spagnolo, portoghese,tedesco, italiano, olandese, svedese, danese, cinese semplificato...
Accessori	Cavo dati USB, manuale d'uso

Nota: le specifiche possono essere modificate a causa di aggiornamenti o rinnovo ecc., e si prega di riferire le specifiche in base al prodotto effettivo.

Schema di prodotto

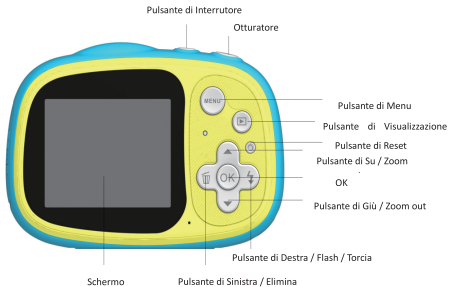

Schema di prodotto

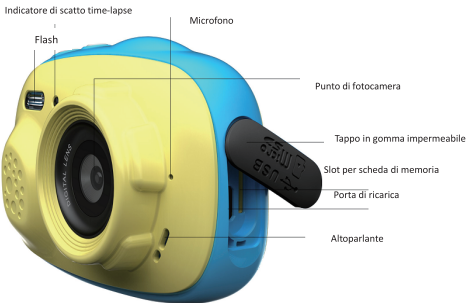

Il kit ufficiale include:

1. Fotocamera per bambini
2. Cavo dati
3. Manuale di istruzioni
4. Cordino
5. Borsa per fotocamera

Manuale di istruzioni (si consiglia di prestare particolare attenzione ai seguenti caratteri in grassetto):

1. Tappo di gomma impermeabile:

Nota: Il presente prodotto è una fotocamera impermeabile, pertanto si deve stringere e premere saldamente il tappo di gomma impermeabile in posizione prima dell'uso sott'acqua, altrimenti rischia di influire sulle prestazioni di impermeabilità e la responsabilità del malfunzionamento risultante deve essere assunta dall'utente.

2. Inserire la scheda Micro SD:

A. Selezionare la scheda Micro SD ad alta velocità del marchio. Non si può garantire un utilizzo normale del prodotto con la normale scheda a bassa velocità;

B. Assicurarsi di installare la scheda TF con la fotocamera spenta. Se la scheda TF è installata con la fotocamera accesa, non si otterrà alcuna lettura della scheda, e la fotocamera deve essere spenta e riavviata per leggere normalmente la scheda.

3. Connessione dati:

La connessione dati deve essere eseguita con il prodotto spento e il cavo dati USB deve essere collegato al computer per copiare i file di immagine e video dalla fotocamera al computer.

4. Ricarica della batteria:

A. Caricare con la fotocamera spenta;

B. La fotocamera può essere caricata tramite il collegamento sia al computer che all'alimentatore.

5. Avviamento e spegnimento della fotocamera:

Premere a lungo il "Pulsante di interruttore" per circa 3 secondi per avviare / spegnere;

6. Funzione di base:

A. "MENU" per il Menu / Indietro, "OK" per conferma: premere il pulsante "MENU" per accedere al menu delle opzioni e premere i pulsanti di navigazione "sinistra / destra / su / giù" per la configurazione di: modalità di scatto/registrazione, flash, dimensioni, luminosità, contrasto, compensazione dell'esposizione, cornici divertenti, scatto continuo, bilanciamento del bianco, autoscatto time-lapse, effetto speciale, multimedia, e impostazioni ecc. Premere il pulsante "OK" per confermare, e i punti verdi nell'angolo delle caselle rotonde di opzioni alla sinistra di ogni menu "." sono disegnati per indicare l'opzione selezionata, premere il pulsante "MENU" per tornare indietro;

B. Premere brevemente il pulsante "Interruttore": spegnere / accendere lo schermo;

C. Premere il "Reset": forzare lo spegnimento per risolvere il crash accidentale della fotocamera;

D. Premere l'otturatore: eseguire lo scatto della fotocamera nella modalità Foto, eseguire la registrazione di video nella modalità Video;

E. Premere il "Visualizzazione": entrare nella modalità di visualizzazione, accedere all'elenco di immagine nella modalità Foto, accedere all'elenco di video nella modalità Video, accedere all'elenco di musica nella modalità MP3;

F. Premere i pulsanti di navigazione "su / giù": eseguire le funzioni di "Zoom in / Zoom out" in modalità Foto e Video o le altre funzioni di direzione;

G. Il pulsante di "Elimina":

ELIMINA SINGOLA: in modalità di Visualizzazione, selezionare una singola foto / video, premere il pulsante "Sinistra" a lungo per entrare nel menu di "Elimina", premere il "OK" per confermare, selezionare l'opzione "Si" per eseguire l'eliminazione, selezionare l'opzione "No" per uscire dal menu di elimina;

ELIMINA MULTIPLA: in modalità di Visualizzazione, premere il pulsante "Sinistra" a lungo per selezionare l'opzione "tag", entrare nella modalità di "tag", premere i pulsanti di navigazione "Sinistra / Destra / Su / Giù" per sfogliare e premere il "OK" per confermare i selezionati. Quando nella casella in basso a destra dell'immagine mostra il "V", si indica il completamente della selezione, e in seguito premere nuovamente a lungo il "Sinistra" per entrare nella menu di "elimina", premere il "OK" per confermare, selezionare l'opzione "Si" per eseguire l'eliminazione, selezionare l'opzione "No" per uscire dal menu di elimina.

7. Modalità Foto:

A. Dopo aver accesa la fotocamera, premere il pulsante "MENU" per accedere al menu delle funzioni, selezionare il menu della modalità Foto, e in alto a destra dello schermo viene visualizzato "DC Free": *.* G", per indicare l'accesso alla modalità Foto, premere l'otturatore nella parte superiore della fotocamera per scattare le foto;

B. Nella modalità Foto, premere il "MENU", accedere al menu delle opzioni per modificare la configurazione di flash, dimensioni, luminosità, contrasto, compensazione dell'esposizione, cornici divertenti, scatto continuo, bilanciamento del bianco, autoscatto time-lapse, effetto speciale, multimedia e le impostazioni specifiche, premere il pulsante "MENU" per tornare indietro;

C. Nella modalità Foto: Premere il pulsante di navigazione "Destra" per rapidamente effettuare le funzioni "ON / AUTO / CLOSE" di flash. In aggiunta, selezionare la modalità "ON" di flash per utilizzare la torcia elettrica.

8. Modalità Video:

A. Dopo aver accesa la fotocamera, premere il pulsante "MENU" per accedere al menu delle funzioni, selezionare il menu della modalità Video, e in alto a destra dello schermo viene visualizzato "DV Free": *.* G", per indicare l'accesso alla modalità Video, premere l'otturatore nella parte superiore della fotocamera per riprendere i video;

B. Nella modalità Video, premere il "MENU", accedere al menu delle opzioni per modificare la configurazione di flash, dimensioni, luminosità, contrasto, effetto speciale, multimedia e le impostazioni specifiche, premere il pulsante "MENU" per tornare indietro;

C. Nella modalità Video: Premere il pulsante di navigazione "Destra" per rapidamente effettuare le funzioni "ON / CLOSE" di flash. In aggiunta, selezionare la modalità "ON" di flash per utilizzare la torcia elettrica.


9. Impostazioni / Multimedia:

A. Con la fotocamera accesa, premere il "MENU" per accedere al menu delle opzioni, selezionare il menu di configurazione, è possibile eseguire la configurazione di: data e ora, impostazione della lingua, tempo di illuminazione dello schermo, luminosità di illuminazione dello schermo, spegnimento automatico, icone di display, resettare le impostazioni originali, formattare la scheda di memoria, suono di scatto, impostazione di data e ora dell'immagine, premere il pulsante "MENU" per tornare indietro;

B. Con la fotocamera accesa, premere il "MENU" per accedere al menu delle opzioni, selezionare il menu di multimedia, selezionare le tre funzioni della riproduzione di: musica, video, gioco, premere il pulsante "MENU" per tornare indietro;

C. Lettore musicale: Nelle modalità Foto e Video, premere il "OK" per eseguire il lettore musicale, premere il "MENU" per uscire dalla funzione di lettore musicale.

Cámara para Niños

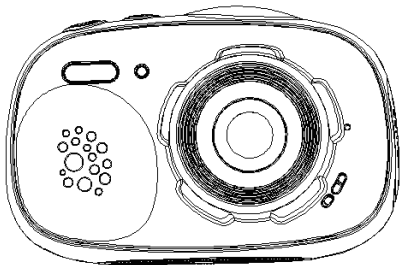

>Instrucciones<

uk, de, fr, it, es, chn

Manual del Usuario



Este producto es cámara divertida e inteligente que está diseñado especialmente para los niños de acuerdo con las necesidades del mercado. Cuenta con un diseño impermeable de nivel IP68 y de 3 metros (sin necesidad de una cáscara impermeable) y una estructura anti-caída; Tiene muchas funciones como tomas de fotos, marcos de fotos divertidos, selfie de laso de tiempo, tomas continuas, grabación DV, MP3, MP4, linterna, etc. Diseñado especialmente para los niños, utilizando el método de juguete creativo para grabar la infancia infantil y cultivar el interés de la fotografía de los niños.

******* Este producto cuenta con la patente de apariencia y no está permitido copiar. *******

Lea con cuidado el manual del usuario antes del primer uso de la cámara.

Instrucciones de seguridad

1. Es producto de alta precisión, no lo caiga ni golpee.
2. No acerque la cámara al objeto con fuerte magnetismo, como imanes y motores, además, evite coloque el producto cerca de los objetos que cuentan con fuertes ondas de radio, ya que los campos magnéticos fuertes pueden causar fallos o dañar a la imagen o el sonido.
3. No coloque la cámara a temperatura alta o lugar de sol directo.
4. Elija la tarjeta Micro SD de marca, no garantiza el uso de la tarjeta común.
5. No coloque la tarjeta Micro SD cerca de lugares de magnetismo fuerte para evitar perder los datos almacenados en la tarjeta Micro SD.
6. Durante el proceso de carga, si hay sobrecalentamiento, humo u olor, desconecte de la alimentación inmediatamente y detenga la carga para evitar los incendios.
7. Coloque el producto en lugar fuera del alcance de los niños durante la carga, el cable de alimentación puede provocar la asfixia o las descargas eléctricas a los niños.
8. Coloque el producto en lugar seco, fresco y a prueba de polvo.

Recicle el producto o su batería en el punto de reciclaje correcto, no lo deseché en la basura.

Parámetro del producto


Pantalla	Pantalla IPS HD de 2.0 pulgadas
Nivel Impermeable	Nivel IP68, impermeable de 3 metros (sin necesidad de cáscara impermeable)
MP3	Sí
MP4	Sí
Resolución y formato de video	Resolución máxima 352*288; 3GP MP4 AVI
Resolución y formato de foto	Image 5MP/3MP/2MP/VGA: JPG GIF
Memoria	Tarjeta Micro SD (Hasta 32GB)
Linterna	Sí
Conexión de datos	USB 2.0
Batería	Batería de litio de polímero 600mAh
Duración de carga	2 horas
Función de fotografía	Selfie, fotografía continua, fotografía programada, marco de fotos divertido, flash, etc.
Función de grabación	Grabación de video normal, flash, etc.
Zoom digital	6X
Juego de puzzle incorporado	Sí
Dimensión	Longitud * anchura * altura: 91.9 * 59.8 * 31 mm
Peso	97g
Color	Azul, rosa, amarillo, naranja
Idioma	Inglés, francés, español, portugués, alemán, italiano, holandés, sueco, danés, chino simplificado...
Accesorios	Cable USB, manual del usuario

Notas: los parámetros están sujetos a cambios debido a las actualizaciones u otros motivos.

Esquema del producto



Esquema del producto

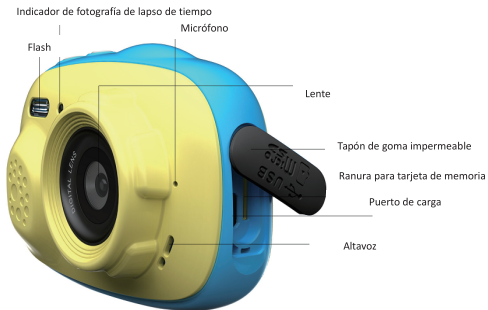

Lista del paquete:

1. Cámara para niños.
2. Cable de alimentación
3. Manual del usuario
4. Cordón
5. Bolsa para cámara

Manual de la operación (Preste atención a los siguientes caracteres en **negrita**):

1. **Tapón de goma impermeable:**

Nota: esta cámara es impermeable, antes de usar bajo el agua, **deba presionar firmemente el tapón de goma impermeable**; de lo contrario, afectará el rendimiento y la impermeabilidad, y los fallos provocados deben asumirse por sí mismo.

2. Instalación de la tarjeta Micro SD:

A. Elija la tarjeta Micro SD de alta velocidad de marca, las tarjetas de velocidad lenta normal no pueden garantizar el uso normal;

B. Instale la tarjeta TF en el estado de apagado, si instale en el estado apagado, no se leerá la tarjeta. Debe apagarse y reiniciarse para leer la tarjeta normalmente.

3. Conexión de datos:

Se ejecute en el estado de apagado, conecte el cable USB con ordenador para copiar los archivos de fotos y videos de la cámara en el ordenador.

4. Carga de la batería:

A. Cargue en el estado de apagado;

B. Tanto la computadora como el adaptador de corriente pueden cargarse.

5. Encender/Apagar

Mantenga presionado el "botón de encendido" durante aproximadamente 3 segundos para encender / apagar;

6. Operaciones de las funciones básicas:

A. El "MENU" es botón de menú o volver, el "OK" es botón de confirmación: Presione el botón "MENU" para ingresar al menú de funciones, presione el botón de Izquierdo/Derecho/Arriba/Abajo para ejecutar: Modo de fotografía, flash, tamaño, brillo, contraste, compensación de exposición, marco de foto divertido, fotografía continua, balance de blancos, selfie de lapso de tiempo, efectos especiales, multimedia, configuraciones, etc., presione el "OK" para confirmar, cuando el centro del cuadro de opción circular a la izquierda de cada menú de funciones muestra el punto verde "." significa seleccionar, presione el botón "MENU" para volver;

B. Presione el "Botón de encendido" para encender/apagar la pantalla;

C. Presione el "Botón de reinicio": forzar el apagado para resolver el fallo accidental de la cámara;

D. Presione el "Botón de disparador" para ejecutar la función de tomar fotos, y se ejecutará la función de grabación en el modo de grabación;

E. Presione el "Botón de navegador" para ingresar al modo de navegación, se ingresará a la lista de fotos bajo el modo de fotografía, se ingresará a la lista de video en el estado de grabación, se ingresará a la lista de canciones en el modo de MP3;

F. Presione el "Botón de arriba/abajo": se ejecutará la función de amplificador o diminutiva en el modo de fotografía o grabación, y se ejecutará la función de botón de dirección durante otras funciones;

G. "Botón de eliminación":

Eliminación de cada uno: en el estado de navegación, elija la foto/el video, mantenga presionado el "botón izquierdo" para elegir el menú de "Eliminación", presione "OK" para confirmar, elija "Sí" para eliminar, elija "No" para salir de esta operación;

Eliminación de múltiples: en el estado de navegación, mantenga presionado el "botón izquierdo" para elegir el menú de "Marcar" a entrar en el modo de marcar, navegar con los botones "Izquierdo/Derecho/Arriba/Abajo" y seleccionar con el botón "OK", el

logotipo en la esquina inferior derecha de la imagen muestra que "√" es la marca correcta, después de que se complete la marca, mantenga presionado nuevamente el "botón izquierdo" para elegir el menú "Eliminación", presione "OK" para confirmar, elija "Sí" para eliminar, elija "No" para salir de esta operación;

7. Modo de fotografía:

A. Después de encender la cámara, presione el botón "MENU" para ingresar al menú de funciones, elija el modo de fotografía, se mostrará DC Free: *.*G en la esquina superior derecha de la pantalla, lo que significa ingresar al modo de fotografía, presione el disparador en la parte superior de la cámara para tomar fotos;

B. En el modo de fotografía, presione el botón "MENU" para ingresar al menú de funciones, realizando los ajustes detallados de flash, tamaño, brillo, contraste, compensación de exposición, marco de fotos divertidos, fotografía continua, balance de blancos, selfie de lapso de tiempo, efectos especiales, multimedia, ajustes, etc., presione el "MENU" para volver;

C. En el modo de fotografía: presione el botón "Derecho" para ejecutar la operación de ENCENDIDO/AUTO/APAGADO de flash, al mismo tiempo, elija el modo "ON" para utilizarse como linterna.

8. Modo de Grabación:

A. Después de encender la cámara, presione el botón "MENU" para ingresar al menú de funciones, elija el modo de grabación, se mostrará DV Free: *.*G en la esquina superior derecha de la pantalla, lo que significa ingresar al modo de grabación, presione el disparador en la parte superior de la cámara para grabar videos;

B. En el modo de grabación, presione el botón "MENU" para ingresar al menú de funciones, realizando los ajustes detallados de flash, tamaño, brillo, contraste, efectos especiales, multimedia, ajustes, etc., presione el "MENU" para volver;

C. En el modo de grabación: presione el botón "Derecho" para ejecutar la operación de ENCENDIDO/APAGADO de flash, al mismo tiempo, elija el modo "ON" para utilizarse como linterna.


9. Ajustes/Multimedia:

A. En el estado de encendido, presione el botón "MENU" para ingresar al menú de funciones, elija "Ajustes" para ejecutar los ajustes detallados como: hora y fecha, idiomas, tiempo de retroiluminación de la pantalla, brillo de retroiluminación de la pantalla, apagado automático, icono de visualización, reinicio a la fábrica, formato de disco, sonido de disparador, sello de tiempo de las fotos, presione el botón "MENU" para volver;

B. En el estado de encendido, presione el botón "MENU" para ingresar al menú de funciones, elija "Multimedia" para ejecutar: reproducción de música, reproducción de video y juegos, presione el botón "MENU" para volver;

C. Reproducción de música: en el estado de fotografía y grabación, presione el botón "OK" para ingresar a la función de reproducción de música, presione el botón "MENU" para salir de la función de reproducción de música.

Camera for Kids

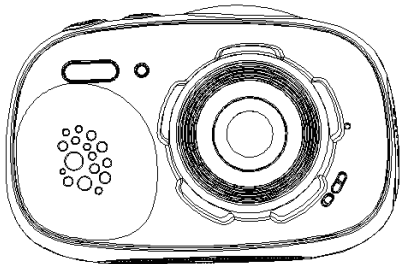

>Instructions<

uk, de, fr, it, es, chn

用户指南



本产品是根据市场需求，专为儿童设计的智能趣味相机。本产品拥有 IP68 级 3 米深度的超强裸机防水设计（无需防水壳）和超强抗摔的结构机身；功能齐全，包括相片拍摄、趣味相框、延时自拍、连续拍摄、DV 摄像、MP3、MP4、手电筒等多种功能。本产品专为儿童设计，用创意玩具的方式，记录童心童眼里的童年时光，培养儿童的摄影兴趣。

******* 本产品已申请外观专利，仿者必究 *******

在首次使用相机之前，请仔细阅读使用说明书。

安全指南

1. 本产品是高精密产品，请勿掉落或撞击。
2. 请勿将儿童相机靠近具有强磁的物体，如磁铁和电机，另外也要避免将产品靠近发出较强的无线电波的物体，强磁场可能会引起产品故障，或者破坏图像及声音。
3. 请勿将儿童相机放置在温度较高或阳光直射的地方。
4. 请选择品牌 Micro SD 卡，普通卡不能保证能正常使用。
5. 请勿将 Micro SD 卡存放在或靠近强磁的地方，避免丢失 Micro SD 卡中的存储资料。
6. 充电过程中，如果出现过热，冒烟，或者发出异味，请立即拔出电源，停止充电，避免发生火灾。
7. 充电时，请将产品置于儿童无法接触到的地方，电源线可能会导致儿童意外窒息或受到电击。
8. 请将产品置于阴凉、乾燥且绝尘的地方。


请选择正式回收点回收本产品或其电池，切勿弃置于垃圾当中。

产品参数


显示屏	2.0 英寸 IPS 高清屏
防水等级	IP68 级，裸机防水 3 米(无需防水壳)
MP3	支持
MP4	支持
视频分辨率和格式	最大分辨率 352*288； 3GP MP4 AVI
相片分辨率和格式	Image 5MP/3MP/2MP/VGA； JPG GIF
存储	Micro SD 卡(最大支持 32GB)
手电筒	户外手电筒照明
数据连接	USB 2.0
电池	600mAh 聚合物锂电池
充电时间	2 小时
拍照功能	自拍、连续拍摄、定时拍摄、趣味相框、闪光灯等
录像功能	正常录影、闪光灯等
数码变焦	6 倍
内置益智游戏	支持
尺寸	长*宽*高:91.9*59.8*31mm
重量	97g
颜色	蓝色，粉色，黄色，橙色
语言	英语，法语，西班牙语，葡萄牙语，德语，意大利，荷兰，瑞典，丹麦，简体中文……
配件	USB 数据线，说明书

注意:规格参数可能会升级、更新等原因而做变更，以实物为准。

产品示意图

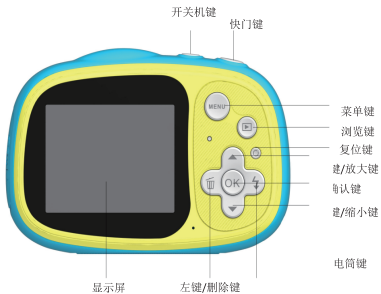

产品示意图

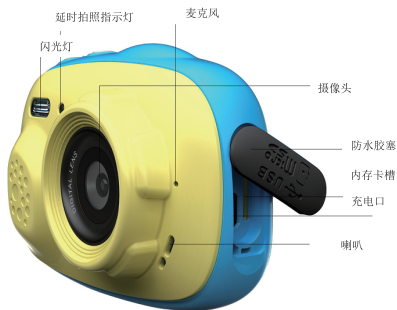

官方标配包含:

1.儿童相机 2.数据线 3.说明书 4.精致挂绳 5.相机袋

操作手册（如下黑体字要特别注意）：

1.防水胶塞：

特别注意：本产品为防水相机，水下使用前，防水胶塞必须要塞紧并用力度按到位；否则影响防水性能，由此导致的故障，需自行承担。

2.插入 Micro SD 卡：

A.请选择品牌的 Micro SD 高速卡，普通低速卡不能保证能正常使用工作；

B.务必关机状态下安装 TF 卡，如果开机状态下安装 TF 卡，会导致不读卡，需要关机重启才能正常读卡。

3.数据连接：

数据连接必须关机状态下执行，USB 数据线连接电脑，即可将相机中的照片和视频文件复制到电脑里。

4.电池充电：

A.关机状态下进行充电；

B.连接电脑和电源适配器均能进行充电。

5.相机开机和关机：

长按“开关机键”3 秒左右即可开机/关机；

6.基本功能操作：

A. “MENU”键为菜单键/返回键，“OK 键”为确认键；按“MENU”键，进入功能选项菜单，按导航键的“左/右/上/下键”进行：拍摄模式、闪光灯、尺寸、亮度、对比度、曝光补偿、趣味相框、多张连拍、白平衡、延时自拍、特殊效果、多媒体、设置等菜单的具体设置，按“OK”键确认，各功能菜单左侧的圆形选项框中心显示绿色圆点“·”即为选中，按“MENU”键返回；

B. 短按“开关机键”：执行灭屏/亮屏操作；

C. 按“复位键”：强制关机，解决相机偶然死机的故障；

D. 按“快门键”：拍照模式下执行拍照功能，摄像模式下执行录像功能；

E. 按“浏览键”：进入浏览模式，拍照模式下进入照片列表，摄像模式下进入视频列表，MP3 模式下进入歌曲列表；

F. 按导航键的“上/下键”：拍照模式和摄像模式下，执行放大和缩小功能，其他功能执行方向键功能；

G. “删除键”：

单个删除：浏览模式下，选中单个图片/视频，长按导航键的“左键”选择“删除”菜单，按“OK”键确认，选择菜单“是”执行删除操作，选择菜单“否”退出删除操作；

多个删除：浏览模式下，长按导航键的“左键”选择“标记”菜单，进入标记模式，导航键的“左/右/上/下键”浏览和按“OK”键确认选中，图片右下角标识方框显示“√”即为标记成功，标记完成后，再次长按导航键的“左键”选择“删除”菜单，按“OK”键确认，选择菜单“是”执行删除操作，选择菜单“否”退出删除操作。

7.拍照模式：

- A. 开启相机后，按“MENU”键，进入功能选项菜单，选择拍照模式菜单，屏幕右上角会显示 DC Free: *.*G，即进入拍照模式，按下相机顶部的快门键即可进行拍照；
- B. 拍照模式下，按“MENU”键，进入拍照的功能选项菜单，进行闪光灯、尺寸、亮度、对比度、曝光补偿、趣味相框、多张连拍、白平衡、延时自拍、特殊效果、多媒体、设置的具体设置，按“MENU”键返回；
- C. 拍照模式下：按导航键的“右键”，快捷执行闪光灯的“ON/AUTO/CLOSE”操作，同时闪光灯选择 ON 模式也可以做手电筒使用。

8. 摄像模式：

- A. 开启相机后，按“MENU”键，进入功能选项菜单，选择摄像模式菜单，屏幕右上角会显示 DV Free: *.*G 即进入摄像模式，按下相机顶部的快门键即可进行摄像；
- B. 摄像模式下，按“MENU”键，进入摄像的功能选项菜单，进行闪光灯、尺寸、亮度、对比度、特殊效果、多媒体、设置的具体设置，按“MENU”键返回；
- C. 摄像模式下：按导航键的“右键”，快捷执行闪光灯的“ON/CLOSE”操作，同时闪光灯选择 ON 模式也可以做手电筒使用。

9. 设置/多媒体：

- A. 开机状态下，按“MENU”键，进入功能选项菜单，选择设置菜单，即可进行：时间日期、语言设置、屏幕背光时间、屏幕背光亮亮度、自动关机、显示图标、恢复出厂设置、格式化储存卡、快门音、照片时间戳的具体设置，按“MENU”键返回；
- B. 开机状态下，按“MENU”键，进入功能选项菜单，选择多媒体菜单，可选择：音乐播放、视频播放、游戏的三个功能，按“MENU”键返回；
- C. 音乐播放：相机的拍照和摄像模式下，按“OK”键一键进入音乐播放功能，按下“MENU”键一键退出音乐播放功能。