


User Manual

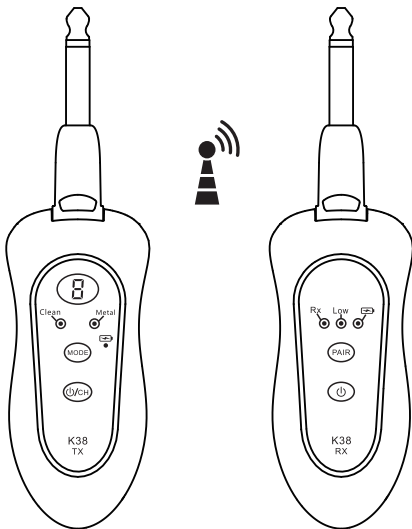


WIRELESS Guitar System

K38

Features

1. UHF wireless ID pairing technology, support 10 channels, and support multiple sets using in a band simultaneously.
2. Professional guitar effects: original clean, metal.
3. The TX supports power saving function. It will be turned off automatically if do not play guitar more than 5 minutes.
4. Applicable field: picnic party, stage performance , warm-up exercises before show, etc.

Introduction

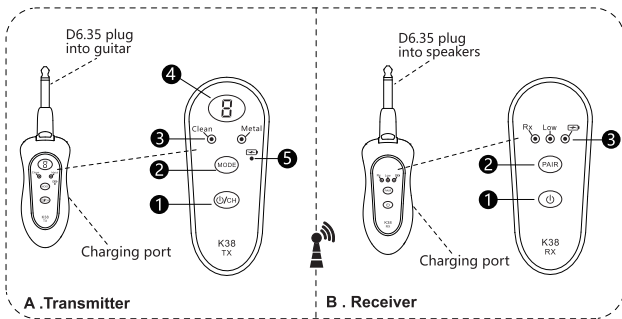

A. Transmitter

- 1 "CH" :** Long press it to turn on or off. After a short press, the channel will be changed between 0 to 9 , the channel of RX will follow it automatically.
- 2 MODE :** Effect MODE key, short press it, the guitar sound effects will be changed circularly as below: clean--metal. And the corresponding effect LED will be lit.

- ③ **Effect mode LED** : clean--metal. It supports memory function after power off.

Note: Please turn down the volume of guitar or speakers appropriately if the "metal" effect or others cause noise.

- ④ **Work channel** : It means TX low battery when the LED screen is flashing. Please charge it in time.

- ⑤ **Charging LED** : The red charging LED will light up when it's charging. it will go out after charging finished.

B. Receiver

- ① "⏻" : Long press it to turn on or off.

- ② "PAIR" : Hold press "PAIR" key firstly when RX is turned off, then long press power button for 3 to 5 seconds, RX cancel ID pairing is finished.


- ③ **Indicator LED**:

Rx : Receiving LED;

Low : The orange light flashes means it is low battery ;


"🔌" : The red LED will light up when it's charging. Then LED will go out after charging finished.

Using steps

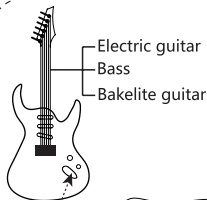

- ② Plug into guitar

- ① Long press to turn on

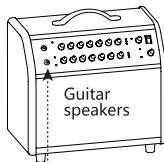

- ④ Plug into speakers

- ③ Long press to turn on

TX

RX

Pairing operation

ID pairing:

- A. Hold press TX " ⏻/CH " and MODE keys at the same time in shutdown state. Release it when LED screen flashes and shown "P" , it means TX entering the ID pairing state ;
- B. Long press " ⏻ " button of the "RX" to turn on, the "RX" LED would flash 3 times and then go out;
- C. Short press " ⏻/CH " button of the "TX" again for confirmation, and the LEDs of both TX and RX are lit, ID pairing is finished.

The function of pairing:

Both TX and RX are identified uniquely for each other. Support multiple sets using in a band simultaneously.

D. Cancel ID pairing :

TX: when it is needed to cancel ID pairing, hold press TX " ⏻/CH " and " MODE " buttons at the same time. When the LED screen shows "≡" and flashes 3 times, then recover to normal display, TX cancel ID pairing is finished.

RX: Hold press " PAIR " key firstly when RX is turned off, then long press " ⏻ " button for 3 to 5 seconds, RX cancel ID pairing is finished.

Tips:

please stagger the channels on each transmitter to ensure the sound quality of wireless transmission when several sets of "K38" work simultaneously.

Key parameters

Work channels: 10

Power supply: built-in Li battery

Wireless distance: about 50 feet

(Please note that environment and external interference may cause some differences.)

Pack list

K38 transmitter-----1

K38 receiver-----1

USB charging cables-----1


User Manual-----1

PU leather bag-----1

Eigenschaften

1. UHF Drahtlos ID Matching-Technologie, mit 10 Kanälen, unterstützt mehrere Sätze von Geräten gleichzeitig;
2. Professioneller Gitarrensound: Originalton - Heavy Metal;
3. Der Sender unterstützt automatische Energiesparfunktion, wenn die Gitarre länger als 5 Minuten nicht gespielt wird, wird sie automatisch heruntergefahren;
4. Geeignet für: Ausflugspartys, Bühnenauftritte, Aufwärmübungen vor der Show, etc.

Beschreibung

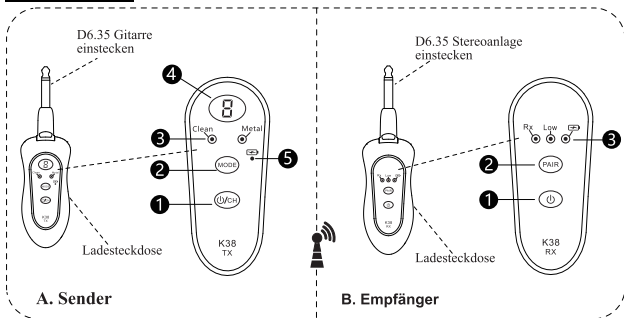

A. Sender

- 1 "⏻/CH": Lang drücken, um ein- oder auszuschalten. Kurz drücken nach dem Einschalten, so wechselt der Kanal zwischen 0 und 9, und folgt der Kanal des Empfängers automatisch.
- 2 MODE: Soundeffekt-Taste. Bei jedem Drücken wechselt der Soundeffekt zwischen den folgenden Sound-Modi: Originalton - Heavy Metal, die entsprechende Anzeige leuchtet darauf.
- 3 Sound-Modi Kontrollleuchte: Originalton--Heavy Metal, mit Stromausfallspeicher-Funktion.

Hinweis: Wenn ein hörbares Pfeifen wegen des Metal-Effekts oder einer anderen Ursache entsteht, verringern Sie angemessen die Lautstärke der Gitarre oder des Lautsprechers.

④ **Arbeitskanal** : Wenn der LED-Bildschirm blinkt, signalisiert dies die schwache Batterie des „Senders“. Laden Sie ihn bitte rechtzeitig auf.

⑤ **Ladeanzeige** : während des Ladevorgangs leuchtet das rote Licht, nach vollständiger Aufladung erlischt das rote Licht.

B.Receiver

① "  " : Lange drücken, um ein- oder auszuschalten.

② **PAIR** : Löschen Sie die Taste der ID-Funktion, drücken Sie im Ausschaltszustand zunächst die PAIR-Taste, drücken Sie danach die Netztaaste und halten Sie die Taste für etwa 3 Sekunden lang gedrückt, um die Empfänger-ID-Funktion zu löschen.


③ **Kontrollleuchte**:

Rx : Empfangskontrollleuchte;

Low : Bei schwacher Batterie blinkt das orange Licht;

"  " : Ladeanzeige. während des Ladevorgangs leuchtet das rote Licht, nach vollständiger Aufladung erlischt das rote Licht.

Benutzungsschritte

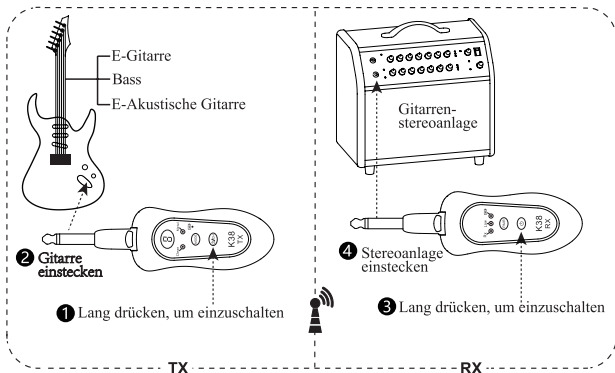

Pairing-Vorgang

ID-Pairing:

- A. Halten Sie im Ausschaltzustand gleichzeitig die Sendertaste „/CH “ und die MODE-Taste gedrückt. Wenn der Bildschirm blinkt und das Wort „ P “ angezeigt wird, lassen Sie die Taste los und der LED-Bildschirm blinkt, bedeutet dies, dass der Paarungsstatus aktiviert wird;
- B. Drücken Sie den " " des Empfängers, um ihn einzuschalten, "RX"-Licht blinkt dreimal und erlischt schließlich;
- C. Drücken Sie den "/CH " des Senders(K380C TX) zur Bestätigung. Die Anzeigen an beiden Enden leuchten immer und die ID-Pairing ist fertig.

Die Funktion von Pairing:

Empfangs- und Sendeende sind eindeutig voneinander zu unterscheiden. Wenn mehrere Sätze von Geräten gleichzeitig arbeiten, wird der Ton nicht überschneiden.

D. Paarung ist ununterbrochen:

TX: Wenn die ID-Paarung zu unterbrechen ist, drücken Sie im Einschaltzustand des Senders gleichzeitig die Tasten „/CH “ und „MODE “. Nachdem der Bildschirm „  “ angezeigt und dreimal geblinkt hat, wird die normale Anzeige wiederhergestellt und wird die ID-Löschung abgeschlossen.

RX: Drücken Sie zunächst die PAIR-Taste im Ausschaltzustand des Senders, danach drücken Sie die Taste „  “ für 3 bis 5 Sekunden, lassen sie dann die Taste los, um die ID-Löschung abzuschließen.

Tips:

Wenn mehrere Sätze von "K38" gleichzeitig arbeiten, staffeln Sie bitte den Kanal auf jedem Sender, um die Klangqualität der drahtlosen Übertragung zu gewährleisten.

Technische Daten

Arbeitskanal: 10

Versorgungsteil: Lithium-Batterie(Eingebaut)

Wireless Reichweite: ca. 50 feet

(Bitte beachten Sie, dass die Umgebung und externe Störungen die Reichweite beeinträchtigen können.)

Verpackungseinheit

K38 Sender ----- 1

K38 Empfänger----- 1

USB-Kabel----- 1


Anleitung----- 1

PU Tasche -----1

Argument de vente unique

1. Technologie d'appairage ID sans fil UHF, 10 canaux, le groupe peut utiliser plusieurs ensembles en même temps;
2. Effets sonores professionnels de guitare : Original - Heavy Metal;
3. L'émetteur prend en charge la fonction d'économie d'énergie automatique. Si vous ne jouez pas la guitare pendant plus de 5 minutes, celle-ci s'éteindra automatiquement.
4. Usage : promenade à la campagne, fête, spectacles sur scène, exercice avant monter sur scène, etc.

Description

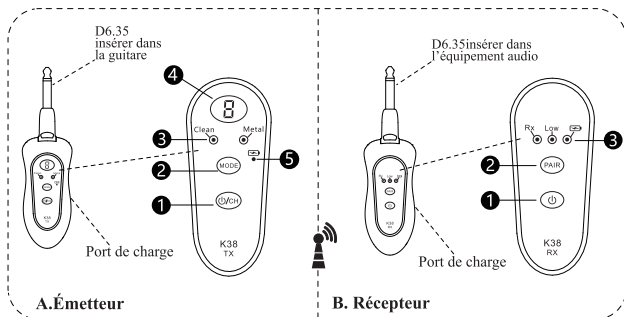

A. Émetteur

- 1 "ON/CH" : Appuyez longuement pour allumer ou éteindre l'appareil. Appuyez brièvement après la mise sous tension pour alterner les canaux de 0 à 9, le canal du récepteur suivra automatiquement.
- 2 MODE: bouton d'effets sonores, chaque fois que vous appuyez brièvement sur ce bouton, le son bascule entre les modes suivants : original-heavy metal, et le voyant correspondant s'allumera.
- 3 Voyant du mode de son : origina-heavy metal, avec fonction de mémoire en cas de coupure secteur.

Remarque: Si l'effet «Metal» ou d'autres causes entraînent un son hurlant, veuillez baisser le volume de la guitare ou du haut-parleur selon le cas.

④ **Canal de travail** : Lorsque l'écran LED clignote, cela indique que la batterie de l'émetteur est faible. Veuillez le recharger à temps.

⑤ **Voyant de recharge** : Lorsqu'on recharge l'appareil, le voyant rouge demeure allumé pour toujours. Une fois que l'appareil est complètement chargé, le voyant rouge s'éteint.

B. Récepteur

① "⏻" : appuyez longuement pour mettre sous / hors tension.

② "PAIR" : la touche de fonction pour effacer l'ID. Appuyez sur le bouton PAIR et maintenez-le enfoncé lorsque l'appareil est éteint, puis appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer l'appareil et maintenez-le enfoncé pendant environ 3 secondes pour effacer l'ID du récepteur.



③ **Voyant:**

Rx: Indicateur de réception;



Low: Le voyant orange clignote lorsque la batterie est faible;

"🔋" : voyant de charge, pendant la charge, le voyant rouge s'allume ; lorsque la batterie est complètement chargée, le voyant s'éteint.

Étapes d'utilisation



① Appuyer longuement pour allumer

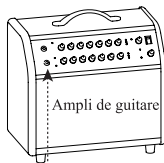

④ Insérer dans l'amplificateur

③ Appuyer longuement pour allumer

TX

RX

Instruction d'appairage

Appairage ID:

- A. Lorsque l'appareil est éteint, maintenez en même temps les touches “/CH” de l'émetteur et MODE enfoncés, relâchez ces touches une fois que l'écran clignote et affiche le mot P; l'écran LED clignote et cela indique qu'on est entré en l'état de jumelage;
- B. Appuyez longuement sur le «  » du récepteur (K38 RX) pour l'allumer, le voyant « RX » clignotera trois fois avant de s'éteindre ;
- C. Appuyez de nouveau sur le « /CH » de l'émetteur (K38 TX) pour confirmer, les voyants du récepteur et de l'émetteur sont toujours allumés et l'appairage ID est terminé.

Fonction de l'appairage :

Le récepteur et l'émetteur sont identifiés de manière unique, et lorsque plusieurs ensembles d'appareil fonctionnent en même temps, le son n'intervient pas.

D. Annulez l'appariement

TX : Si l'appariement ID doit être annulé, appuyez en même temps sur les touches “/CH ” et “MODE” quand l'émetteur est allumé. Après que le symbol “” soit présent et qu'il clignote pour 3 fois, l'affichage normal est rétabli et l'effacement de l'ID est accompli.

RX : Lorsque le récepteur est éteint, appuyez d'abord sur le bouton PAIR, puis appuyez sur le bouton “” pendant 3 à 5 secondes, puis relâchez-le et l'effacement de l'ID est accompli.

Conseil:

Lorsque plusieurs « K38 » fonctionnent en même temps, veuillez échelonner le canal sur chaque émetteur pour garantir la qualité sonore de la transmission sans fil.

Spécifications

Canal de fonctionnement : 10

Alimentation : pile au lithium intégrée

Portée sans fil : environ 50 feet

(attention : distance peut varier selon les environnement d'utilisation et les impacts extérieurs)

Accessoires et emballage

Émetteur K38 ----- 1

Récepteur K38----- 1

Câble de charge USB----- 1


Manuel ----- 1

Sac en cuir PU----- 1

Principales puntos de venta

1. Tecnología de emparejamiento de identificación inalámbrica UHF, con 10 canales, compatible con el uso simultáneo de múltiples equipos de banda;
2. Efecto de sonido de guitarra profesional: El sonido original-Heavy metal;
3. El transmisor es compatible con la función de ahorro de energía automático, si no toca la guitarra durante más de 5 minutos, se apagará automáticamente;
4. Escenas adecuadas: fiestas, espectáculo en el escenario, ejercicios de calentamiento previo al espectáculo, etc.

Introducción

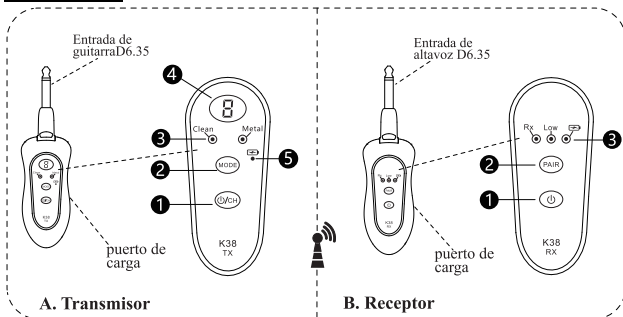

A. Transmitter

- 1 "ON/CH": Mantenga presionado para encender o apagar. Presione brevemente después de encender, el canal cambiará entre 0 y 9, el canal del receptor lo seguirá automáticamente.
- 2 MODE: botón de efecto de sonido, cada vez que lo presiona, el efecto de sonido cambiará entre los siguientes modos: sonido original - heavy metal, y la luz indicadora correspondiente se enciende.
- 3 **Luces del modo de efecto de sonido:** sonido original-heavy metal, con función de memoria de apagado.


Nota: Si el efecto de "Metal" u otras causas causan un silbido audible, baje el volumen de la guitarra o el altavoz apropiadamente.

- ④ **Canal de trabajo:** cuando la pantalla LED está parpadeando, que indica batería baja de "transmisor", cárguelo a tiempo.
- ⑤ **El indicador de carga:** cuando se está cargando, la luz roja está encendida, y cuando está cargada completamente, la luz roja está apagada.

B. Receptor

- ① "⏻" : mantenga presionado para encender o apagar.
- ② "PAIR" : Tecla de función para borrar ID, primero mantenga presionado el botón PAIR en el estado de apagado, luego presione el botón de encendido y mantenga presionado los dos botones durante aproximadamente 3 segundos para borrar la función de ID del extremo de recepción.
- ③ **Luz indicadora:**
 - Rx: luz indicadora de recepción;
 - Low: La luz naranja parpadea cuando la batería está baja;
 - "🔋" : luz indicadora de carga, la luz roja se encenderá durante la carga, y se apagará después de la carga completa.

Los pasos de uso

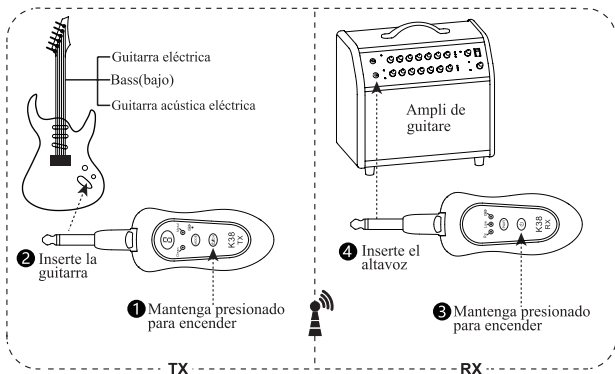

Operación de emparejamiento

Emparejamiento de ID:

- A. En el estado apagado, mantenga presionado el botón "⏻/CH" del transmisor y el botón de MODE simultáneamente, suelte el botón cuando la pantalla parpadee y muestre la palabra P, la pantalla LED parpadea, lo que indica que se ha ingresado el estado de emparejamiento;
- B. Mantenga presionado el botón de "⏻" del receptor (K38 RX) para encenderlo, la luz "RX" parpadeará tres veces y luego se apagará;
- C. Presione brevemente el botón de "⏻/CH" del transmisor (K38 TX) para confirmar, las luces indicadoras de recepción y transmisión se encenderán, lo que significa el cumplimiento del emparejamiento.

La función del emparejamiento:

los extremos de recepción y transmisión se identifican de forma única entre sí, y cuando varios equipos funcionan simultáneamente, el sonido no se interfiere.

D. Cancelar el emparejamiento

TX: Cuando es necesario cancelar el emparejamiento de ID, presionado el botón "⏻/CH" y el botón de MODE simultáneamente en el estado de encendido, después de que la pantalla muestre "≡" y parpadee 3 veces, vuelve a la visualización normal y se completa el borrado de ID.

RX: Cuando el receptor está en el estado apagado, primero mantenga presionado el botón PAIR, luego presione el botón "⏻" durante 3-5 segundos, luego suelte y complete el borrado de la ID.

Sugerencia:

cundo varios juegos de "K38" funcionan al mismo tiempo, escalone el canal en cada transmisor para garantizar la calidad de sonido de la transmisión inalámbrica.

Parámetros principales

Canal de operación: 10

Fuente de alimentación: batería de litio incorporada

Distancia inalámbrica: aproximadamente 50 feet

(tenga en cuenta que, según el entorno y la interferencia externa, la distancia puede ser diferente)

Accesorios de embalaje

Transmisor K38----- 1

Receptor K38----- 1

Cable de carga USB ----- 1


Manual de instrucciones----- 1

Bolso de cuero de la PU-----1

Caratteristiche

1. Tecnologia dell' accoppiamento ID di wireless UHF, 10 canali, le bande possono utilizzare contemporaneamente;
2. Suono di chitarra professionale: suono originale -heavy metal, Le piacerà troppo per metterlo giù;
3. El transmisor es compatible con la función de ahorro de energía automático, si no toca la guitarra durante más de 5 minutos, se apagará automáticamente;
4. Escenas adecuadas: fiestas, espectáculo en el escenario, ejercicios de calentamiento previo al espectáculo, etc.

Introduzione

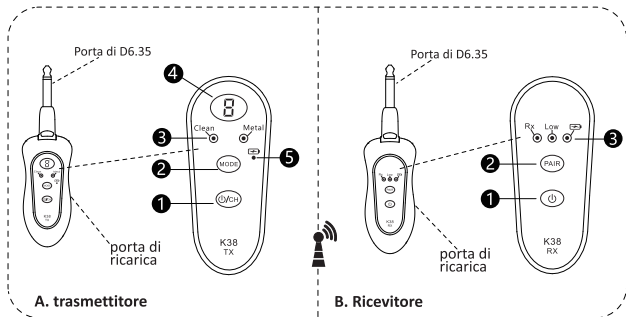

A. Trasmettitore

- 1 "Voyant du mode de son" : Mantenga presionado para encender o apagar. Presione brevemente después de encender, el canal cambiará entre 0 y 9, el canal del receptor lo seguirá automáticamente.
- 2 **MODE**: il pulsante di effetto suono, lo preme brevemente ogni volta, effetto suono passa tra le seguenti modalità: suono originale-heavy metal, l'indicatore corrispondente accende.
- 3 **Voyant du mode de son** : Luce di modalità di effetto suono: suono originale-heavy metal, con funzione di power memory.


Nota: Si el efecto de "Metal" u otras causas causan un silbido audible, baje el volumen de la guitarra o el altavoz apropiadamente.

- ④ Canale di lavoro : quando lo schermo a LED lampeggia, il "trasmettitore" viene richiesto a bassa potenza, si prega di caricarlo in tempo.
- ⑤ Indicatore di carica : durante la ricarica, la luce rossa si accende per un lungo periodo. Quando è completamente carica, la luce rossa si spegne.

B. Ricevitore

- ① "⏻" : preme a lungo per accendere o spegnere.
- ② "PAIR" : Tecla de función para borrar ID, primero mantenga presionado el botón PAIR en el estado de apagado, luego presione el botón de encendido y mantenga presionado los dos botones durante aproximadamente 3 segundos para borrar la función de ID del extremo de recepción.
- ③ **Indicatore:**
Rx: Indicatore di ricezione;
Low: La luz naranja parpadea cuando la batería está baja;
"🔋" : indicatore di ricarica, la luce rossa accende durante la ricarica, la luce rossa spegne dopo la ricarica completa.

Passaggi dell'utilizzo

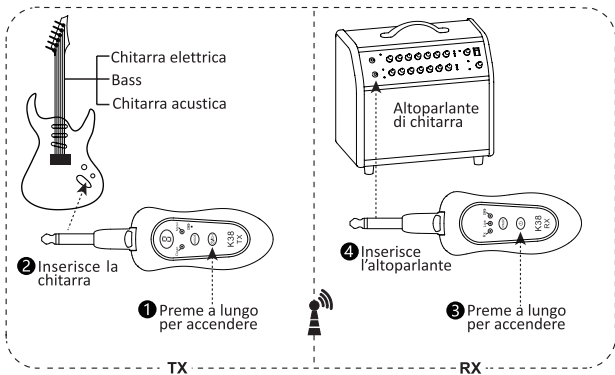

Operazione di accoppiamento

Accoppiamento ID:

- A. **Nello stato di spegnimento, premere e tenere premuto contemporaneamente il "⏻/CH " sul trasmettitore e il pulsante MODE, quando lo schermo lampeggia e viene visualizzata la parola P, rilasciare il pulsante, e lo schermo a LED lampeggia, indicando che lo stato di accoppiamento è stato inserito;**
- B. **Preme a lungo il pulsante "⏻" del ricevitore (K38 RX) per accendere, l'indicatore "RX" lampeggia tre volte e poi spegne;**
- C. **Preme brevemente il pulsante "⏻/CH " del trasmettitore (K38 TX) per confermare gli indicatori del trasmettitore e del ricevitore sono sempre accesi, l'accoppiamento ID è completato.**

Funzione dell'accoppiamento :

è il riconoscimento unico tra il ricevitore e il trasmettitore, quando più set dispositivi funzionano contemporaneamente, il suono non è interferito.

D. Cancelar el emparejamiento

TX : Cuando es necesario cancelar el emparejamiento de ID, presionado el botón "⏻/CH " y el botón de MODE simultáneamente en el estado de encendido, después de que la pantalla muestre "≡" y parpadee 3 veces, vuelve a la visualización normal y se completa el borrado de ID.

RX : Cuando el receptor está en el estado apagado, primero mantenga presionado el botón PAIR, luego presione el botón "⏻" durante 3-5 segundos, luego suelte y complete el borrado de la ID.

Suggerimento:

quando più set di "K38" funzionano allo stesso tempo, usa diversi canali su ciascun trasmettitore per garantire la qualità del suono della trasmissione wireless.

Specifiche Principali

Canale di lavoro: 10

Modo di alimentazione: batteria al litio integrata

Distanza wireless: circa 50 feet

(Attenzione: forse perché l'ambiente o l'interferenze esterne, la distanza potrebbe essere diversa.)

Contenuto Pacchetto

Trasmettitore K38----- 1

Ricevitore K38----- 1

Cavo di ricarica USB ----- 1


Manuale----- 1

Borsa in pelle PU----- 1

主なセールスポイント

1. UHF ワイヤレス ID ペアリング技術は、10 の可変チャンネルを備え、バンドが複数なセットを同時に使うことにサポートします。
2. プロフェッショナルグレードのギターサウンド：元の音-重金属。
3. 送信機は自動節電機能をサポートし、5分以上使わない場合、自動的に電源を切ります。
4. 適用情景：ピクニック集会、舞台演出、演出前のウォームアップ演習。

紹介

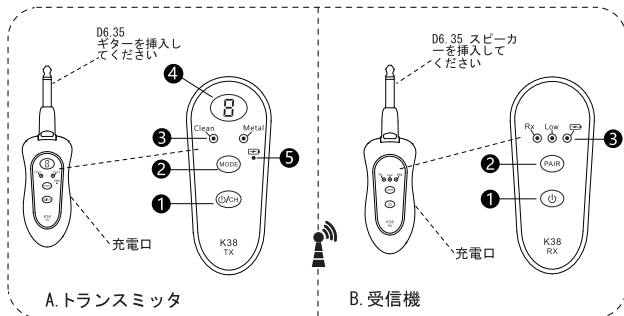

A. トランスミッター

- ① “〇/CH”：長く押し続けると電源を入れ/切ります。電源を入れた後軽く押すと、チャンネルは0-9の間で変化し、受信機のチャンネルにも自動的に変化します。
- ② MODE：効果音ボタンを押すたびに、効果音が次のモードに切り替わります：元の音-重金属、対応するインジケータが点灯します。
- ③ 効果音モードのライト：効果音モードのライト：元の音-重金属、停電メモリ機能があります。

注意：若し「Metal」効果またはそのた原因できしむ音が発生する場合、ギタまたはオーディオのボリュームを少し小さくにしてください。

- ④ 作業チャンネル: LEDスクリーンが点滅する場合、「送信機」の電気量が低いことを示し、即時に充電してください。
- ⑤ 充電インジケータライト: 充電するとき、赤いライトが点灯し、満充電した後、赤いライトが消します。

B. 受信機



- ① “”: 長く押すとオン / オフが切り替わります。
- ② “PAIR”: ID記録除去ボタン、電源を切った状態で、まずPAIRボタンを押して、それから電源に入れるボタンを押して、両ボタンを同時に3秒ぐらいを押すと、受信端末のID機能を除去できます。
- ③ インジケータランプ:

Rx: 受信インジケータライト

Low: 電気量が低い場合、オレンジライトを点滅します。

“”: 充電インジケータ、充電時に赤いランプが点灯します
完全に充電されると、赤いライトが消灯します。

使用ステップ

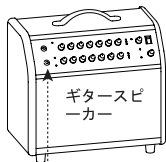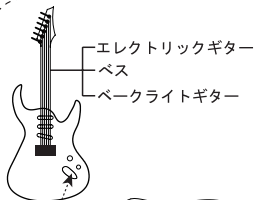

② ギターを挿入してください

① 長く押して電源を入れます

④ スピーカーを挿入してください

③ 長く押して電源を入れます

TX

RX

ペアリング操作

ID ペアリング：

- A. 電源を切れた状態で、同時に送信機「**⏻/CH**」とMODEボタンを押して、スクリーンが点滅しそしてPという文字を表示されたら、ボタンを放し、LEDスクリーンが点滅し、ペアリング状態になったことを表示します。
- B. 受信機の“**⏻**”ボタンを押し続けてマシンの電源を入れて、“RX”ランプが3回点滅してから消灯します。
- C. トランスミッタの“**⏻/CH**”ボタンをもう一度押して確認します。受信機と送信機の両方のインジケータは常に点灯しており、IDのペアリングが完了しています。

ペアリングの役割：

受信と送信の両端が一意的に識別され、同時に複数のセットが動作する場合、そのサウンドはクロストークにはなりません。

D. ペアリングキャンセル

TX: IDのペアリングをキャンセルする場合、送信機は電源を入れた状態で、同時に「**⏻/CH**」とMODEを押し続けて、スクリーンに「**三**」模様を表示し、そして、3回を点滅した後、正常的な表示に戻り、IDのペアリングを解除したと示します。

RX: 受信機は電源を切った状態で、まずPAIRボタンを押して、それから「**⏻**」ボタン3-5秒を押し続けて、IDの削除を完成します。

ヒント：

同時に複数のセットの“K38”が動作する場合は、各トランスミッタのチャンネルをよろめきして、ワイヤレス伝送の音質を確保してください。

主なパラメータ

ワーキングチャンネル：10

電源：内蔵リチウム電池

無線距離：約 15m

（注）環境や外部からの干渉によっては距離が異なる場合があります

パッケージングアクセサリ

K38トランスミッタ-----1

K38受信機-----1

USB 充電ケーブル-----1

取扱説明書-----1

PUバッグ-----1