


User Manual

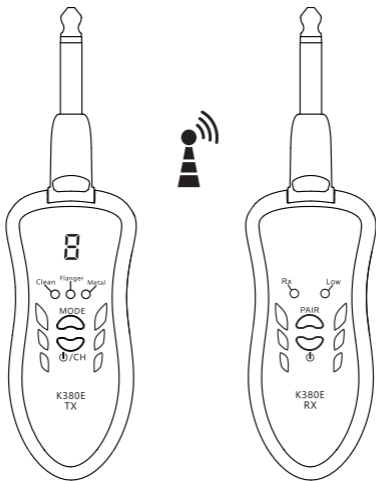


WIRELESS Guitar System

K380E

Features

1. UHF wireless ID pairing technology, support 10 channels, and support multiple sets using in a band simultaneously.
2. Professional guitar effects: original clean, flanger, metal.
3. The TX has built-in amplifier, it can connect earphone or active speaker to work independently by D3.5 output.
4. The TX supports power saving function. It will be turned off automatically if do not play guitar more than 5 minutes.
5. Applicable field: picnic party, stage performance , warm-up exercises before show, etc.

Introduction

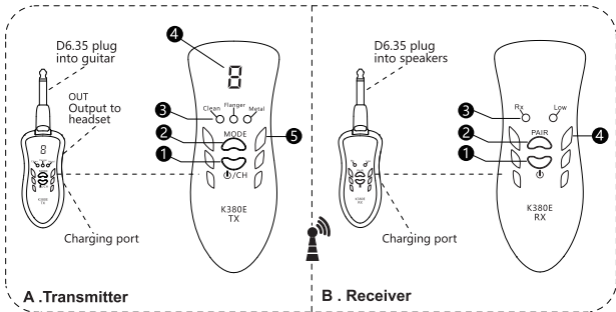

A. Transmitter


1. "⏻/CH" : Long press it to turn on or off. After a short press, the channel will be changed between 0 to 9, the channel of RX will follow it automatically.
2. MODE : Effect MODE key, short press it, the guitar sound effects will be changed circularly as below: clean--flanger--metal. And the corresponding effect LED will be lit.

- ③ **Effect mode LED** : clean--flanger--metal. It supports memory function after power off.
 Note: Please turn down the volume of guitar or speakers appropriately if the "metal" effect or others cause noise.
- ④ **Work channel** : It means TX low battery when the LED screen is flashing. Please charge it in time.
- ⑤ **Charging LED** : The red charging LED will light up when it's charging. it will go out after charging finished.

B. Receiver

- ① "⏻" : Long press to it turn on or off.
- ② "PAIR" : Hold press "PAIR" key firstly when RX is turned off, then long press power button for 3 to 5 seconds, RX cancel ID pairing is finished.
- ③ **Indicator LED**:
 Rx : Receiving LED;
 Low : The orange light flashes means it is low battery ;
- ④ **Charging LED** : The red charging LED will light up when it' s charging. it will go out after charging finished.

Using steps

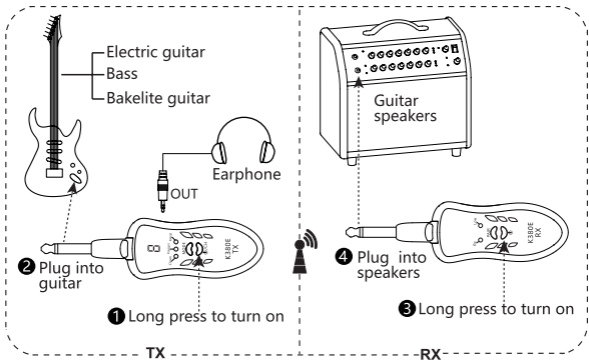

Note: The TX can work independently when its "OUT" port connected to earphone without receiver.

Pairing operation

ID pairing:

- A. **Hold press TX " ⏻/CH " and MODE keys at the same time in shutdown state. Release it when LED screen flashes and shown " P " , it means TX entering the ID pairing state ;**
- B. Long press " ⏻ " button of the "RX" to turn on, the "RX" LED would flash 3 times and then go out;
- C. Short press " ⏻/CH " button of the "TX" again for confirmation, and the LEDs of both TX and RX are lit, ID pairing is finished.

The function of pairing:

Both TX and RX are identified uniquely for each other. Support multiple sets using in a band simultaneously.

D. Cancel ID pairing :

TX: when it is needed to cancel ID pairing, hold press TX " ⏻/CH " and " MODE " buttons at the same time. When the LED screen shows " ≡ " and flashes 3 times, then recover to normal display, TX cancel ID pairing is finished.

RX: Hold press " PAIR " key firstly when RX is turned off, then long press " ⏻ " button for 3 to 5 seconds, RX cancel ID pairing is finished.

Tips:

please stagger the channels on each transmitter to ensure the sound quality of wireless transmission when several sets of "K380E" work simultaneously.

Key parameters

Work channels: 10

Power supply: built-in Li battery

Working Distance : about 50 feet

Frequency response : 50-18kHz

Latency : <3ms

Battery life : Transmitter-about 3 hours

Receiver-about 6 hours

(Please note that environment and external interference may cause some differences.)

Pack list

K380E transmitter----- 1

K380E receiver----- 1

USB charging cables----- 1

User Manual----- 1

PU leather bag----- 1

- 3 **Sound-Modi Kontrollleuchte:** Originalton--Floating-- Heavy Metal, mit Stromausfallspeicher-Funktion.


Hinweis: Wenn ein hörbares Pfeifen wegen des Metal-Effekts oder einer anderen Ursache entsteht, verringern Sie angemessen die Lautstärke der Gitarre oder des Lautsprechers.

- 4 **Arbeitskanal:** Wenn der LED-Bildschirm blinkt, signalisiert dies die schwache Batterie des „Senders“. Laden Sie ihn bitte rechtzeitig auf.
- 5 **Ladeanzeige:** während des Ladevorgangs leuchtet das rote Licht, nach vollständiger Aufladung erlischt das rote Licht.

B.Receiver

- 1 "⏻": Lange drücken, um ein- oder auszuschalten.
- 2 **PAIR:** Löschen Sie die Taste der ID-Funktion, drücken Sie im Ausschaltzustand zunächst die PAIR-Taste, drücken Sie danach die Netz-taste und halten Sie die Taste für etwa 3 Sekunden lang gedrückt, um die Empfänger-ID-Funktion zu löschen.
- 3 **Kontrollleuchte:**
Rx : Empfangskontrollleuchte;
Low : Bei schwacher Batterie blinkt das orange Licht;
- 4 **Ladeanzeige:** während des Ladevorgangs leuchtet das rote Licht, nach vollständiger Aufladung erlischt das rote Licht.

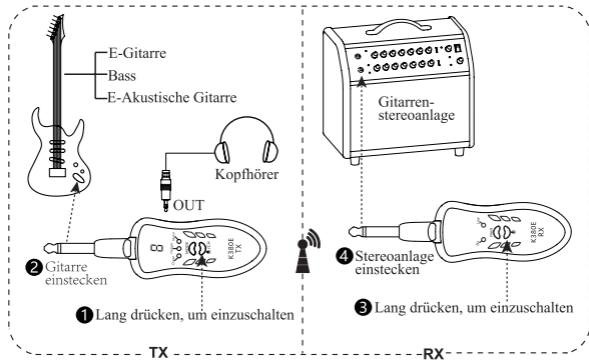


Benutzungsschritte



Anmerkung: Der Sender(K380E TX) "OUT" kann nach dem Einstecken des Kopfhörers unabhängig vom Empfänger(K380E RX) verwendet werden

Pairing-Vorgang


ID-Pairing:


- A. Halten Sie im Ausschaltzustand gleichzeitig die Sendertaste „/CH“ und die MODE-Taste gedrückt. Wenn der Bildschirm blinkt und das Wort „P“ angezeigt wird, lassen Sie die Taste los und der LED-Bildschirm blinkt, bedeutet dies, dass der Paarungsstatus aktiviert wird;
- B. Drücken Sie den "" des Empfängers(K380E RX), um ihn einzuschalten, "RX"-Licht blinkt dreimal und erlischt schließlich;
- C. Drücken Sie den "/CH" des Senders(K380E TX) zur Bestätigung. Die Anzeigen an beiden Enden leuchten immer und die ID-Pairing ist fertig.

Die Funktion von Pairing:

Empfangs- und Sendeende sind eindeutig voneinander zu unterscheiden. Wenn mehrere Sätze von Geräten gleichzeitig arbeiten, wird der Ton nicht übereinstimmen.

D. Paarung ist ununterbrochen:

TX: Wenn die ID-Pairing zu unterbrechen ist, drücken Sie im Einschaltzustand des Senders gleichzeitig die Tasten „/CH“ und „MODE“. Nachdem der Bildschirm „≡“ angezeigt und dreimal geblinkt hat, wird die normale Anzeige wiederhergestellt und wird die ID-Löschung abgeschlossen.

RX: Drücken Sie zunächst die PAIR-Taste im Ausschaltzustand des Senders, danach drücken Sie die Taste „“ für 3 bis 5 Sekunden, lassen sie dann die Taste los, um die ID-Löschung abzuschließen.

Tipps:

Wenn mehrere Sätze von "K380E" gleichzeitig arbeiten, staffeln Sie bitte den Kanal auf jedem Sender, um die Klangqualität der drahtlosen Übertragung zu gewährleisten.

Technische Daten

Arbeitskanal: 10

Versorgungsteil: Lithium-Batterie(Eingebaut)

Arbeitsabstand: ca. 50 feet

Frequenzgang: 50-18kHz

Verzögerung: < 3ms

Akkulaufzeit: Sender - ca. 3 Stunden

Empfänger - ca. 6 Stunden

(Bitte beachten Sie, dass die Umgebung und externe Störungen die Reichweite beeinträchtigen können.)

Verpackungseinheit

K380E Sender----- 1

K380E Empfänger----- 1

USB-Kabel----- 1


Anleitung----- 1

PUTasche----- 1

Argument de vente unique

1. Technologie d'appairage ID sans fil UHF, 10 canaux, le groupe peut utiliser plusieurs ensembles en même temps;
2. Effets sonores professionnels de guitare : Original - Flottant - Heavy Metal, vous allez l'admirer certainement;
3. L'émetteur dispose d'un amplificateur intégré et d'un port de sortie D3.5, si connecté à un casque ou à des haut-parleurs actif, il peut être utilisé indépendamment sans récepteur;
4. L'émetteur prend en charge la fonction d'économie d'énergie automatique. Si vous ne jouez pas la guitare pendant plus de 5 minutes, celle-ci s'éteindra automatiquement.
5. Usage : promenade à la campagne, fête, spectacles sur scène, exercice avant monter sur scène, etc.

Description

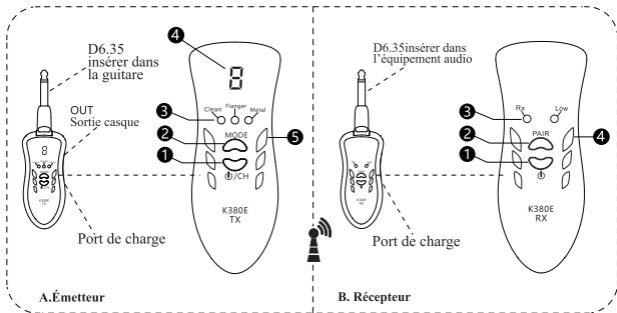

A. Émetteur

- 1** "ON/OFF" : Appuyez longtemps pour allumer ou éteindre l'appareil. Appuyez brièvement après la mise sous tension pour alterner les canaux de 0 à 9, le canal du récepteur suivra automatiquement.
- 2** MODE: bouton d'effets sonores, chaque fois que vous appuyez brièvement sur ce bouton, le son bascule entre les modes suivants : original - flottant - heavy metal, et le voyant correspondant s'allumera.
- 3** Voyant du mode de son : original - flottant - heavy metal, avec fonction de mémoire en cas de coupure secteur.


Remarque: Si l'effet «Metal» ou d'autres causes entraînent un son hurlant, veuillez baisser le volume de la guitare ou du haut-parleur selon le cas.

- 4 Canal de travail :** Lorsque l'écran LED clignote, cela indique que la batterie de l'émetteur est faible. Veuillez le recharger à temps.
- 5 Voyant de recharge :** Lorsqu'on recharge l'appareil, le voyant rouge demeure allumé pour toujours. Une fois que l'appareil est complètement chargé, le voyant rouge s'éteint.

B. Récepteur

- "**⏻**" : appuyez longuement pour mettre sous / hors tension.
- "**PAIR**" : la touche de fonction pour effacer l'ID. Appuyez sur le bouton PAIR et maintenez-le enfoncé lorsque l'appareil est éteint, puis appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer l'appareil et maintenez-le enfoncé pendant environ 3 secondes pour effacer l'ID du récepteur.
- Voyant:**
Rx: Indicateur de réception;
Low: Le voyant orange clignote lorsque la batterie est faible;
- Voyant de recharge:** Lorsqu'on recharge l'appareil, le voyant rouge demeure allumé pour toujours. Une fois que l'appareil est complètement chargé, le voyant rouge s'éteint.

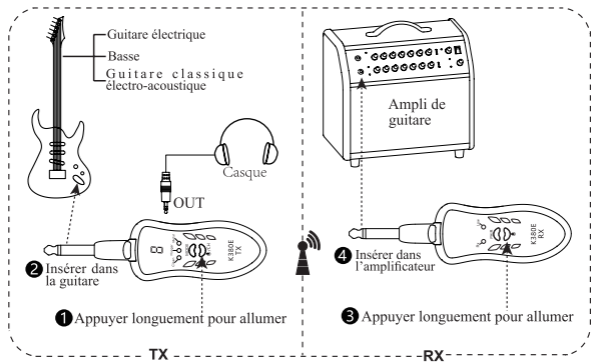


Étapes d'utilisation



Remarque : L'émetteur (K380E TX) peut être utilisé indépendamment sans le récepteur (K380E RX), si vous insérez un casque dans la prise « SORTIE » de l'émetteur.

Instruction d'appairage


Appairage ID:


- A. Lorsque l'appareil est éteint, maintenez en même temps les touches « /CH » de l'émetteur et MODE enfoncés, relâchez ces touches une fois que l'écran clignote et affiche le mot P; l'écran LED clignote et cela indique qu'on est entré en l'état de jumelage;
- B. Appuyez longuement sur le «  » du récepteur (K380E RX) pour l'allumer, le voyant « RX » clignotera trois fois avant de s'éteindre ;
- C. Appuyez de nouveau sur le « /CH » de l'émetteur (K380E TX) pour confirmer, les voyants du récepteur et de l'émetteur sont toujours allumés et l'appairage ID est terminé.

Fonction de l'appairage :

Le récepteur et l'émetteur sont identifiés de manière unique, et lorsque plusieurs ensembles d'appareil fonctionnent en même temps, le son n'intervient pas.

D. Annulez l'appariement

TX : Si l'appariement ID doit être annulé, appuyez en même temps sur les touches « /CH » et « MODE » quand l'émetteur est allumé. Après que le symbol « ≡ » soit présent et qu'il clignote pour 3 fois, l'affichage normal est rétabli et l'effacement de l'ID est accompli.

RX : Lorsque le récepteur est éteint, appuyez d'abord sur le bouton PAIR, puis appuyez sur le bouton «  » pendant 3 à 5 secondes, puis relâchez-le et l'effacement de l'ID est accompli.

Conseil:

Lorsque plusieurs « K380E » fonctionnent en même temps, veuillez échelonner le canal sur chaque émetteur pour garantir la qualité sonore de la transmission sans fil.

Spécifications

Canal de fonctionnement : 10

Réponse en fréquence : 50-18kHz

Alimentation : pile au lithium intégrée

Retardé : <3ms

Distance de travail : environ 50 feet

Durée d'utilisation de la batterie : pour l'émetteur - environ 3 heures,
pour le récepteur - environ 6 heures

(attention : distance peut varier selon les environnement d'utilisation et les impacts extérieurs)

Accessoires et emballage

Émetteur K380E----- 1

Manuel -----1

Récepteur K380E----- 1


Sac en cuir PU-----1

Câble de charge USB-----1

Principales puntos de venta

1. Tecnología de emparejamiento de identificación inalámbrica UHF, con 10 canales, compatible con el uso simultáneo de múltiples equipos de banda;
2. Efecto de sonido de guitarra profesional: El sonido original -Flotante -Heavy metal, lo que le fascina;
3. El amplificador incorporado del transmisor tiene un puerto de salida D3.5. Se puede operar de manera independiente conectándose a un auricular o un **altavoz activo** un receptor;
4. El transmisor es compatible con la función de ahorro de energía automático, si no toca la guitarra durante más de 5 minutos, se apagará automáticamente;
5. Escenas adecuadas: fiestas, espectáculo en el escenario, ejercicios de calentamiento previo al espectáculo, etc.

Introducción

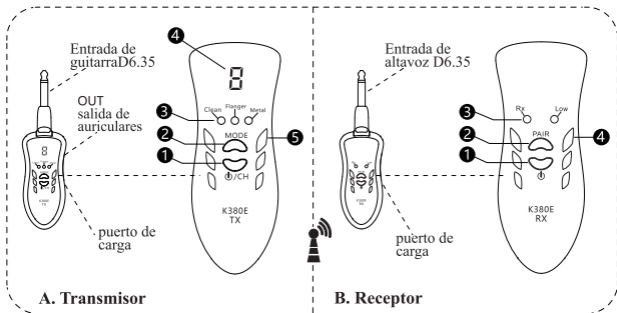

A. Transmitter

- 1 " ⏻/CH ": Mantenga presionado para encender o apagar. Presione brevemente después de encender, el canal cambiará entre 0 y 9, el canal del receptor lo seguirá automáticamente.
- 2 MODE: botón de efecto de sonido, cada vez que lo presiona, el efecto de sonido cambiará entre los siguientes modos: sonido original-flotante-heavy metal, y la luz indicadora correspondiente se enciende.
- 3 **Luces del modo de efecto de sonido**: sonido original-flotante - heavy metal, con función de memoria de apagado.

Nota: Si el efecto de "Metal" u otras causas causan un silbido audible, baje el volumen de la guitarra o el altavoz apropiadamente.

4 Canal de trabajo: cuando la pantalla LED está parpadeando, que indica batería baja de "transmisor", cárguelo a tiempo.

5 El indicador de carga: cuando se está cargando, la luz roja está encendida, y cuando está cargada completamente, la luz roja está apagada.

B. Receptor

1 "⏻" : mantenga presionado para encender o apagar.

2 "PAIR" : Tecla de función para borrar ID, primero mantenga presionado el botón PAIR en el estado de apagado, luego presione el botón de encendido y mantenga presionado los dos botones durante aproximadamente 3 segundos para borrar la función de ID del extremo de recepción.


3 Luz indicadora:

Rx: luz indicadora de recepción;

Low: La luz naranja parpadea cuando la batería está baja;

4 El indicador de carga: cuando se está cargando, la luz roja está encendida, y cuando está cargada completamente, la luz roja está apagada.

Los pasos de uso

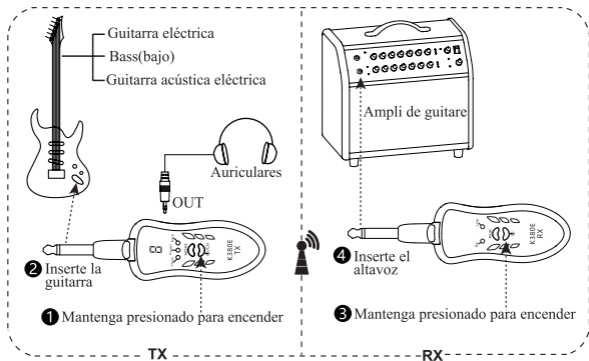

Nota : después del puerto "OUT" del transmisor (K380E TX) está enchufado por los auriculares, se puede usar de forma independiente sin el receptor (K380E RX)

Operación de emparejamiento

Emparejamiento de ID:

- En el estado apagado, mantenga presionado el botón "⏻/CH" del transmisor y el botón de MODE simultáneamente, suelte el botón cuando la pantalla parpadee y muestre la palabra P, la pantalla LED parpadea, lo que indica que se ha ingresado el estado de emparejamiento;
- Mantenga presionado el botón de "⏻" del receptor (K380E RX) para encenderlo, la luz "RX" parpadeará tres veces y luego se apagará;
- Presione brevemente el botón de "⏻/CH" del transmisor (K380E TX) para confirmar, las luces indicadoras de recepción y transmisión se encenderán, lo que significa el cumplimiento del emparejamiento.

La función del emparejamiento:

los extremos de recepción y transmisión se identifican de forma única entre sí, y cuando varios equipos funcionan simultáneamente, el sonido no se interfiere.

D. Cancelar el emparejamiento

TX : Cuando es necesario cancelar el emparejamiento de ID, presionado el botón "⏻/CH" y el botón de MODE simultáneamente en el estado de encendido, después de que la pantalla muestre "≡" y parpadee 3 veces, vuelve a la visualización normal y se completa el borrado de ID.

RX : Cuando el receptor está en el estado apagado, primero mantenga presionado el botón PAIR, luego presione el botón "⏻" durante 3-5 segundos, luego suelte y complete el borrado de la ID.

Sugerencia:

cuando varios juegos de "K380E" funcionan al mismo tiempo, escalone el canal en cada transmisor para garantizar la calidad de sonido de la transmisión inalámbrica.

Parámetros principales

Canal de operación: 10

Fuente de alimentación: batería de litio incorporada

Distancia de funcionamiento : aproximadamente 50 feet

Duración de la batería : transmisor - aproximadamente 3 horas
receptor - aproximadamente 6 horas

Respuesta de frecuencia : 50-18kHz

Retraso : <3ms

(tenga en cuenta que, según el entorno y la interferencia externa, la distancia puede ser diferente)

Accesorios de embalaje

Transmisor K380E -----|

Receptor K380E -----|

Cable de carga USB -----|


Manual de instrucciones-----|

Bolso de cuero de la PU-----|

Caratteristiche

1. Tecnologia dell' accoppiamento ID di wireless UHF, 10 canali, le bande possono utilizzare contemporaneamente;
2. Suono di chitarra professionale: suono originale -floating- heavy metal, Le piacerà troppo per metterlo giù;
3. Il trasmettitore è dotato dell' amplificatore integrato, la porta uscita D3.5, senza bisogno del ricevitore, lo collega a cuffie o altoparlanti per funzionare in modo indipendente;
4. El transmisor es compatible con la función de ahorro de energía automático, si no toca la guitarra durante más de 5 minutos, se apagará automáticamente;
5. Escenas adecuadas: fiestas, espectáculo en el escenario, ejercicios de calentamiento previo al espectáculo, etc.

Introduzione

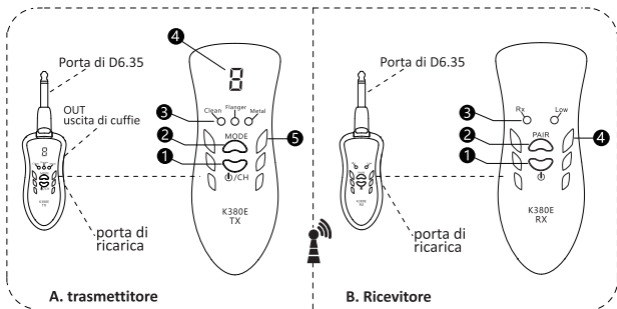

A. Trasmittitore

- 1 "⏻/CH" : Mantenga presionado para encender o apagar. Presione brevemente después de encender, el canal cambiará entre 0 y 9, el canal del receptor lo seguirá automáticamente.
- 2 **MODE**: il pulsante di effetto suono, lo preme brevemente ogni volta, effetto suono passa tra le seguenti modalità: suono originale -floating- heavy metal, l'indicatore corrispondente accende.
- 3 **Voyant du mode de son** : Luce di modalità di effetto suono: suono originale -floating- heavy metal, con funzione di power memory.


Nota: Si el efecto de "Metal" u otras causas causan un silbido audible, baje el volumen de la guitarra o el altavoz apropiadamente.

- ④ Canale di lavoro : quando lo schermo a LED lampeggia, il "trasmettitore" viene richiesto a bassa potenza, si prega di caricarlo in tempo.
- ⑤ Indicatore di carica : durante la ricarica, la luce rossa si accende per un lungo periodo. Quando è completamente carica, la luce rossa si spegne.

B. Ricevitore

- ① "☺" : preme a lungo per accendere o spegnere.
- ② "PAIR" : Tecla de función para borrar ID, primero mantenga presionado el botón PAIR en el estado de apagado, luego presione el botón de encendido y mantenga presionado los dos botones durante aproximadamente 3 segundos para borrar la función de ID del extremo de recepción.
- ③ **Indicatore:**
Rx: Indicatore di ricezione;
Low: La luz naranja parpadea cuando la batería está baja;
- ④ Indicatore di carica : durante la ricarica, la luce rossa si accende per un lungo periodo. Quando è completamente carica, la luce rossa si spegne.

Passaggi dell'utilizzo

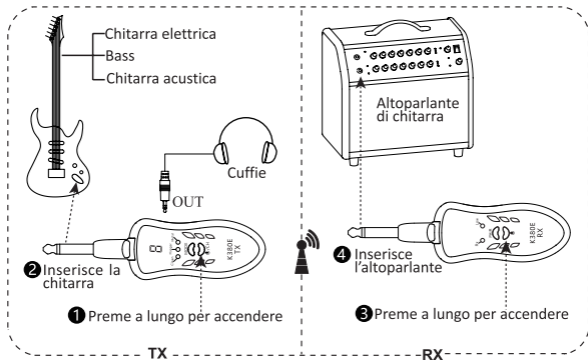

Nota: dopo aver collegato la porta "OUT" del trasmettitore (K380E TX) con le cuffie, il trasmettitore può essere utilizzato indipendentemente senza il ricevitore (K380E RX)

Operazione di accoppiamento

Accoppiamento ID:

- A. Nello stato di spegnimento, premere e tenere premuto contemporaneamente il "⏻/CH" sul trasmettitore il pulsante MODE, quando lo schermo lampeggia e viene visualizzata la parola P, rilasciare il pulsante, e lo schermo a LED lampeggia, indicando che lo stato di accoppiamento è stato inserito;**
- B. Preme a lungo il pulsante "⏻" del ricevitore (K380E RX) per accendere, l'indicatore "RX" lampeggia tre volte e poi spegne;**
- C. Preme brevemente il pulsante "⏻/CH" del trasmettitore (K380E TX) per confermare gli indicatori del trasmettitore e del ricevitore sono sempre accesi, l'accoppiamento ID è completato.**

Funzione dell'accoppiamento :

è il riconoscimento unico tra il ricevitore e il trasmettitore, quando più set dispositivi funzionano contemporaneamente, il suono non è interferito.

D. Cancelar el emparejamiento

TX : Cuando es necesario cancelar el emparejamiento de ID, presionado el botón "⏻/CH" y el botón de MODE simultáneamente en el estado de encendido, después de que la pantalla muestre "≡" y parpadee 3 veces, vuelve a la visualización normal y se completa el borrado de ID.

RX : Cuando el receptor está en el estado apagado, primero mantenga presionado el botón PAIR, luego presione el botón "⏻" durante 3-5 segundos, luego suelte y complete el borrado de la ID.

Suggerimento:

quando più set di "K380E" funzionano allo stesso tempo, usa diversi canali su ciascun trasmettitore per garantire la qualità del suono della trasmissione wireless.

Specifiche Principali

Canale di lavoro: 10

Risposta in frequenza : 50-18kHz

Modo di alimentazione: batteria al litio integrata

Ritardo: <3ms

Distanza di lavoro : circa 50 feet

Tempo disponibile della batteria : trasmettitore – circa 3 ore

ricevitore – circa 6 ore

(Attenzione: forse perché l'ambiente o l'interferenze esterne, la distanza potrebbe essere diversa.)

Contenuto Pacchetto

Trasmettitore K380E-----1

Manuale-----1

Ricevitore K380E-----1


Borsa in pelle PU-----1

Cavo di ricarica USB -----1

主なセールスポイント

1. UHF ワイヤレス ID ベアリング技術は、10 の可変チャンネルを備え、バンドが複数なセットを同時に使うことにサポートします。
2. プロフェッショナルグレードのギターサウンド：元の音 - 浮動 - 重金属、好きで手を離したくありません。
3. トランスミッタにはアンプが内蔵しており、D3.5 出力ポートがあり、受信機やイヤホンまたはスピーカーを使用せずに、独立して動作させることができます。
4. 送信機は自動節電機能をサポートし、5分以上使わない場合、自動的に電源を切ります。
5. 適用情景：ピクニック集会、舞台演出、演出前のウォームアップ演習。

紹介

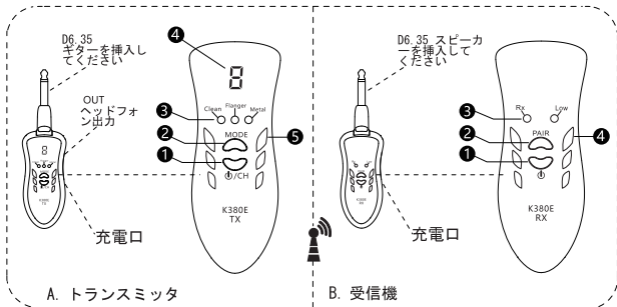


A. トランスミッタ

- ① “ ON/CH ”：長く押し続けると電源を入れ/切ります。電源を入れた後軽く押しすと、チャンネルは0-9の間で変化し、受信機のチャンネルにも自動的に変化します。
- ② MODE：効果音ボタンを押すたびに、効果音が次のモードに切り替わります：元の音 - フローティング - 重金属、対応するインジケータが点灯します。
- ③ 効果音モードのライト：効果音モードのライト：元の音 - フローティング - 重金属、停電メモリ機能があります。


注意：若し「Metal」効果またはそのた原因できしむ音が発生する場合、ギターまたはオーディオのボリュームを少し小さくにしてください。

- 4 作業チャンネル：LEDスクリーンが点滅する場合、「送信機」の電氣量が低いことを示し、即時に充電してください。
- 5 充電インジケータライト：充電するとき、赤いライトが点灯し、満充電した後、赤いライトが消します。

B. 受信機

- 1 “”：長く押すとオン / オフが切り替わります。
- 2 “PAIR”：ID記録除去ボタン、電源を切った状態で、まずPAIRボタンを押して、それから電源に入れるボタンを押して、両ボタンを同時に3秒ぐらいを押すと、受信端末のID機能を除去できます。
- 3 インジケータランプ：
Rx：受信インジケータライト
Low：電氣量が低い場合、オレンジライトを点滅します。
- 4 充電インジケータライト：充電するとき、赤いライトが点灯し、満充電した後、赤いライトが消します。

使用ステップ

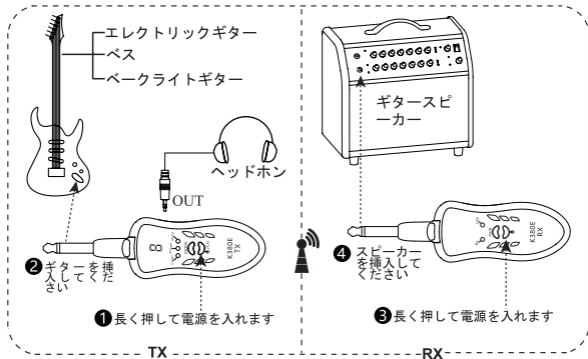

備考：送信機の「OUT」の穴がイヤホンに差し込まれた後、受信機を使用せずに単独で使用することができます。

ペアリング操作

ID ペアリング：

- 電源を切れた状態で、同時に送信機「**U**/CH」とMODEボタンを押して、スクリーンが点滅しそしてPという文字を表示されたら、ボタンを放し、LEDスクリーンが点滅し、ペアリング状態になったことを表示します。
- 受信機の「**U**」ボタンを押し続けてマシンの電源を入れて、「RX」ランプが3回点滅してから消灯します。
- トランスミッタの「**U**/CH」ボタンをもう一度押して確認します。受信機と送信機の両方のインジケータは常に点灯しており、IDのペアリングが完了しています。

ペアリングの役割：

受信と送信の両端が一意的に識別され、同時に複数のセットが動作する場合、そのサウンドはクロストークにはなりません。

D. ペアリングキャンセル

TX：IDのペアリングをキャンセルする場合、送信機は電源を入れた状態で、同時に「**U**/CH」とMODEを押し続けて、スクリーンに「**三**」模様を表示し、そして、3回を点滅した後、正常的な表示に戻り、IDのペアリングを解除したと示します。

RX：受信機は電源を切った状態で、まずPAIRボタンを押して、それから「**U**」ボタン3-5秒を押し続けて、IDの削除を完成します。

ヒント：

同時に複数のセットの“K380E”が動作する場合は、各トランスミッタのチャンネルをよるめきして、ワイヤレス伝送の音質を確保してください。

主なパラメータ

ワーキングチャンネル：10

周波数応答：50-18kHz

電源：内蔵リチウム電池

ディレイ時間は：<3ms

工作距離：約15m

電池持続使用可能時間：送信機は約3時間以上
受信機は約6時間以上

(注) 環境や外部からの干渉によっては距離が異なる場合があります

パッケージングアクセサリ

K380E トランスミッタ -----1

取扱説明書 -----1

K380E 受信機 -----1

PUバッグ -----1

USB 充電ケーブル -----1