856P PERSONAL




Español


MODEL AND PARAMETER

Especificaciones.	artículos	Ajuste
Tamaño	Dimensiones: L * W * H.	1110 x 440 x 1188 (milímetro)
Peso	NOROESTE.	California. 18 kilogramos
requisito	Capacidad de carga	100 kilogramos
	Adecuado para la edad	18 ~ 45 años
	Altura típica	> 150 cm
Parámetros principales	Velocidad máxima	25 km/h
	Kilometraje	30 a 50 km
	Pendiente máxima	16
	Condiciones del camino	Cemento, asfalto plano, camino de tierra, cóncavo de menos de 3 cm de profundidad
	Temperatura de funcionamiento	-10~45 (°C)
	Temperatura de almacenamiento	0~45 (°C)

DIAGRAMA DE FUNCIONES

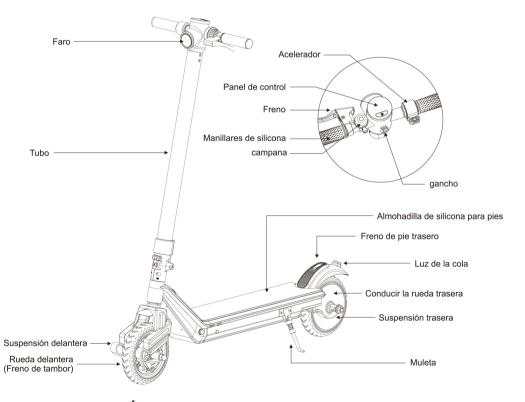

PANTALLA Y APLICACIÓN

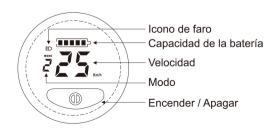




Pulsación larga: encender / apagar Pulsación corta - Cambio de modo Pulsar dos veces: faro encendido / apagado Presione tres veces - Cambio de Kph / Mph

DIAGRAMA DE FLUJO DEL MONTAJE DEL CUERPO DEL SCOOTER


- 1.doblar y desplegar:
- ①Raid el tubo;②Tirar de la palanca de bloqueo hacia arriba hasta que toque firmemente el tubo;
- 3 Mueva la carcasa de plástico para cubrir la palanca de bloqueo.



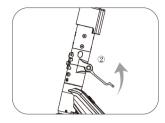



2.montar la cabeza y el tubo

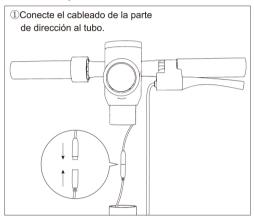





PLEGABLE




- Asegúrese de que el scooter esté apagado.
 Mueva la carcasa de plástico hacia arriba y baje la palanca de
- Coloque el tubo hacia adentro hasta la posición de nivel más bajo.
 Coloque el gancho de la pieza de dirección en la ranura del
- guardabarros trasero.

FRENO DE TAMBOR



- Coloque el cable de freno en el punto A.
 Inserte el cable a través del manguito de goma y luego a través del orificio de la llave del freno.
- 3. Apriete la tuerca y ajuste la tensión de acuerdo con el uso real.

CARGANDO

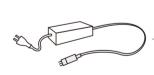



Tapa de goma abierta




Primero inserte el enchufe en el puerto, luego conecte la alimentación



Cuando la carga esté completa, cubra bien el enchufe

DRIVE INICIAL

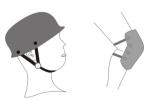

Mientras aprende, existe el riesgo de lesionarse por resbalones, así que use un casco y protección cuando lo pruebe.



1 Encienda, pise la patineta con el otro pie apoyado en el suelo.



2 Cuando se deslice suavemente y equilibrado, retire el otro pie y coloque la tabla, luego presione el botón del acelerador para acelerar el inicio.



3 Mientras corre, presione el botón " ① ", cambie la velocidad. Si la luz no es fuerte por la noche, encienda la luz, mantenga la carretera brillante