


375*95mm 105克铜版纸正反面黑白印刷 风琴折


Инструкция по использованию фотоловушки



1. Описание изделия

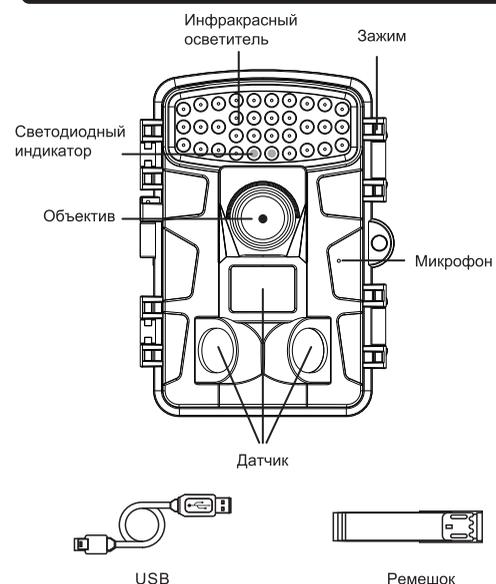

1

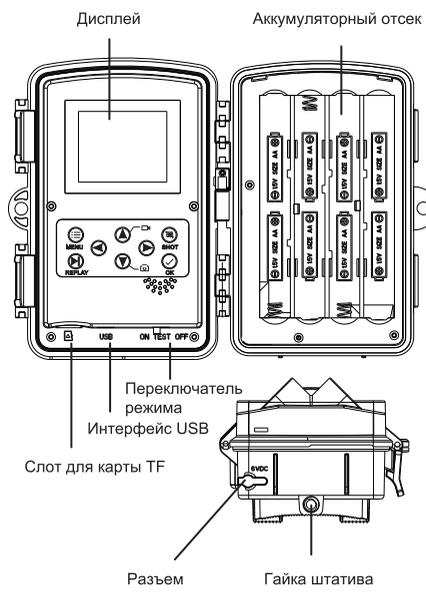


2

2. Установка батареи

Откройте верхнюю и нижнюю пружинные замки на боковой стороне устройства наружу, как показано на рисунке ниже, и батарейный отсек появится на правой стороне основного корпуса устройства. Вставьте 8 щелочных батареек AA в батарейный отсек в соответствии с идентификаторами положительного и отрицательного полюсов батареи. После настройки рабочего режима, закройте батарейный отсек, как описано выше, в обратном порядке.

Примечание: Пожалуйста, используйте каждый раз батарейки одной и той же марки и одинаковой емкости. Не смешивайте батарейки разных марок. Если батарейки разряжены, то своевременно заменяйте новыми батарейками.

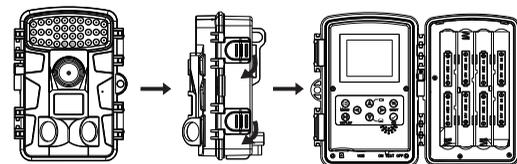


3

3. Установка карты памяти SD

1. Откройте батарейный отсек устройства.
2. Убедитесь, что устройство выключено. (Переключатель находится в положении ВЫКЛ.)
3. Вставьте карту TF в указанном направлении.

Внимание: Пожалуйста, используйте более качественную карту TF. (Рекомендуется скорость класса 6 и выше). Не прилагайте слишком много усилий при установке карты TF. И обратите внимание на правильное направление установки карты.

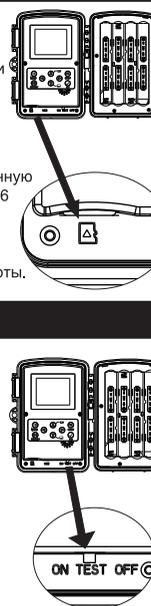


4


4. Начать использование

1. Войдите в тестовый режим: откройте батарейный отсек устройства, как показано на рисунке ниже.

2. Установите переключатель в положение ТЕСТ, чтобы запустить устройство и войти в тестовый режим. Экран загрузки будет отображаться при включении устройства.

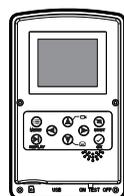

3. Панель управления устройством

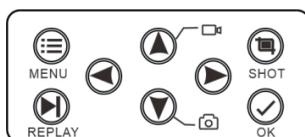

- ☰ **МЕНЮ** Клавиша меню: вход/выход из меню, возврат к последней операции/режиму.
- ▶ **REPLAY** Кнопка воспроизведения: вход/выход из режима воспроизведения.
- ▲ **Кнопка направления вверх:** перемещение курсора вверх для выбора/быстрое переключение в режим видеосъемки.
- ▼ **Кнопка направления вниз:** перемещение курсора вниз для выбора/быстрое переключение в режим фотосъемки.
- ▶ **Кнопка направления вправо:** перемещение курсора вправо для выбора.
- ◀ **Кнопка направления влево:** перемещение курсора влево для выбора.
- **Кнопка съемки:** для фотосъемки или видеосъемки.
- ✓ **Кнопка подтверждения:** Для подтверждения операции.

5



4. Настройка тестового режима


- **Режим:** можно настроить на фотосъемку / видеосъемку / фотосъемку+видеосъемку.
- **Интервал съемки:** интервал съемки можно установить от 5 секунд до 60 минут.
- **Чувствительность PIR:** можно установить три уровня: высокий, средний и низкий.
- **Количество фотографий:** можно установить количество 1/2/3.
- **Продолжительность видео:** можно установить от 3 секунд до 10 минут.
- **Разрешение видео:** 1920x1080P/1280x720P/640x480P
- **Языки:** Поддерживает интерфейс на разных языках.
- **Настройка системного времени:** установка системных часов устройства.
- **Водяной знак:** можно установить три вида: время и дата/дата/выключить.
- **Кол-во пикселей фотографии:** можно установить на 5M/8M/12M/16M/20M.
- **Система:** отображает номер версии прошивки.

6

- **Звук видео:** можно включить/выключить.
- **Звук видео съемки по таймеру:** можно настроить как включить/выключить.
- **Таймер:** можно установить время съемки по таймеру (время начала и время окончания).
- **Установка пароля:** можно настроить как включить или выключить (пароль из 4 цифр).
- **Форматирование:** отформатирует карту SD (данные будут удалены).
- **Восстановление заводских настроек:** параметры устройства могут быть восстановлены до состояния по умолчанию.


5. Войти в режим охоты

После установки требуемого режима работы, переключайте переключатель в положение ВЫКЛ., чтобы перейти к режиму официальной работы. После 5 секунд обратного отсчета ЖК-дисплей выключается и переходит в режим охоты, а устройство помещается в подходящее место, затем можно использовать.

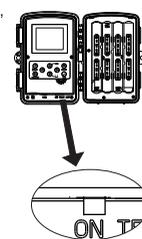

7

6. Способ использования ремешка
Проденьте конец ремешка через отверстие для ремешка в задней части корпуса, а затем привяжите ремешок к подходящей высоте дерева. Затем проденьте конец ремешка через пряжку и затяните его.

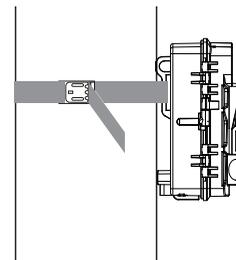

7. Меры предосторожности

- Параметры меню можно настраивать только в тестовом режиме.
- Если не удалось сделать снимок, попробуйте разместить камеру в месте, где нет источника тепла.
- Проверьте чувствительность PIR, для теплых условий окружающей среды установите уровень чувствительности датчика на «низкий»; Для использования в холодную погоду установите уровень чувствительности датчика на «высокий».
- Если пользователь забыл пароль, то можно одновременно нажать кнопки MENU+REPLAY, а затем включить устройство, первоначальный пароль будет удален.

8