

Achten Sie beim Öffnen der Box auf folgende Punkte:


1. Smartwatch *1
2. Magnetisches Ladekabel *1
3. Bedienerführung *1
4. Kartenstift *1

Produktbild:



Installationsanleitung für die SIM-Karte:

- 1) Dieses Gerät unterstützt nur die Nano-SIM-Karte.
- 2) Überprüfen Sie vor der Installation der SIM-Karte, ob das von Ihrem Netzbetreiber verwendete Netzfrequenzband mit diesem Produkt übereinstimmt.

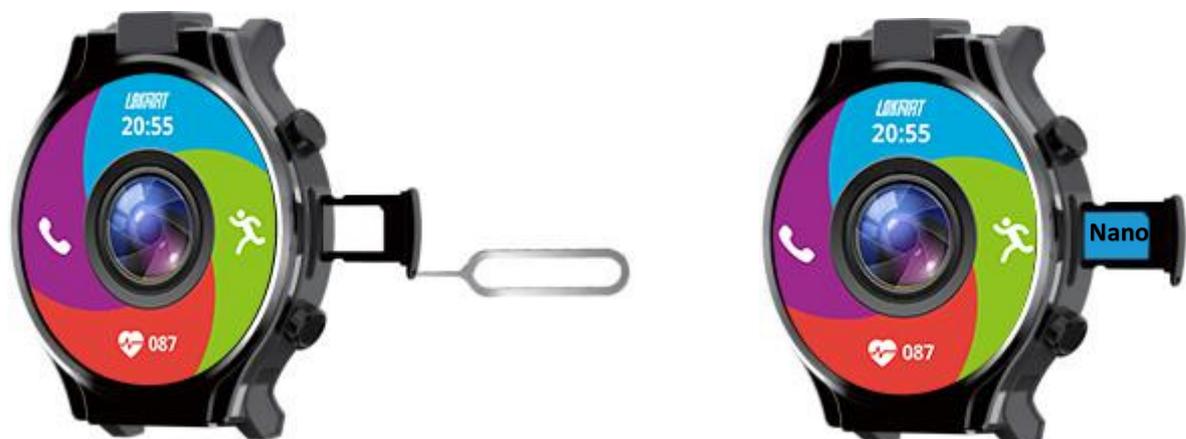


Entfernen Sie das SIM-Kartenfach mit einem Werkzeug.

Das Einlegen der SIM-Karte wurde korrigiert

Beobachten Sie das Aufladen:

- 1) Bitte laden Sie die Uhr 1-2 Stunden lang auf, bevor Sie dieses Produkt verwenden.
- 2) Schließen Sie das Pogo-Datenkabel an das Netzteil an und laden Sie die Uhr auf.
- 3) Es ist strengstens verboten, das Pogo-Ladekabel an Metallprodukte anzuschließen, die einen Brand verursachen können.

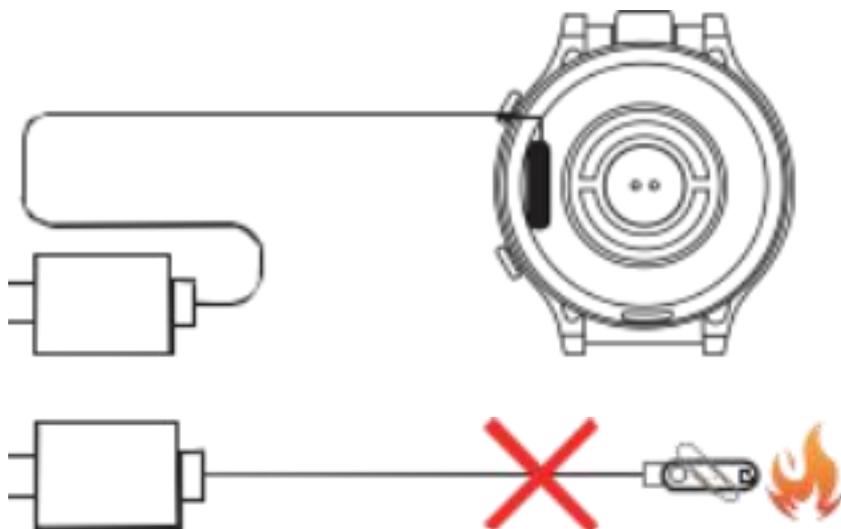

Lösungen für Ladefehle:

- 1) Wenn die Verbindung zwischen dem Ladekabel und dem Ladegerät instabil ist, schließen Sie das Datenkabel und das Ladegerät wieder an.
- 2) Wenn das Gerät nicht eingeschaltet oder aufgeladen werden kann, verwenden Sie ein Ladegerät mit 5 V/2A oder höher, um das Gerät länger als 20 Minuten aufzuladen und den Akku zu aktivieren.

Laden Sie die Watch Assistant-App herunter:

- 1) Bevor Sie die Uhr verwenden, können Sie mit Ihrem Mobiltelefon den folgenden QR-Code scannen, um WiiWear herunterzuladen.
- 2) Sie können auch im Google Play Store und im Apple App Store nach WiiWear suchen, um sie herunterzuladen.



Installieren Sie die Watch Assistant App:

- 1) Bei der Installation der APP müssen Sie WiiWear die Berechtigung erteilen, Bluetooth des Telefons zu verwenden, Nachrichten zu senden, Ihren Standort zu ermitteln usw..
- 2) Wenn Sie die WiiWear-Anwendung auf Ihrem Android-Telefon installieren, müssen Sie bei einigen Telefonen WiiWear in den Systemeinstellungen als "Whitelist" -Anwendung festlegen, um sicherzustellen,

dass diese Anwendung bei ausgeschaltetem Telefon nicht zwangsweise geschlossen wird.

3) Geben Sie bei der Registrierung von WiiWear bitte Ihre Größe, Ihr Gewicht, Ihren Schlaf und andere Informationen wahrheitsgemäß ein, damit die Uhr verschiedene Trainingsdaten genauer aufzeichnen kann.

Schließen Sie Ihr Telefon an und schauen Sie über WiiWear:

1) Klicken Sie hier, um das Gerät über WiiWear aufzurufen. Klicken Sie oben rechts auf "+", um den QR-Code der Uhr zu scannen.



2) Die Uhr und das Mobiltelefon sind erfolgreich verbunden.



Das Telefon und die Uhr können nicht verbunden werden.

Fehlerbehebungsmethode:

- 1) Stellen Sie sicher, dass das Bluetooth des Mobiltelefons und der Uhr eingeschaltet ist.
- 2) Löschen Sie unter Telefoneinstellungen-Bluetooth alle gekoppelten Bluetooth-Geräte. Klicken Sie auf der Schnittstelle, an die die Uhr angeschlossen werden soll, auf das "Papierkorbsymbol", um alle gekoppelten Geräte zu löschen, die Uhr und das Telefon neu zu starten und dann erneut eine Verbindung herzustellen.
- 3) Laden Sie WiiWear herunter und installieren Sie es erneut.
- 4) Wechseln Sie zu einem anderen Mobiltelefon, um die WiiWear Connected Watch herunterzuladen.

Bedienungsanleitung beachten:



🔕 Nicht stören-Modus:

Wenn diese Funktion aktiviert ist, befindet sich die Uhr im lautlosen Modus und alle Nachrichten und Anrufe werden Sie nicht mehr daran erinnern.

⚙️ Bildschirmhelligkeit:

Klicken Sie auf diesen Bereich, um die Bildschirmhelligkeit einzustellen.

🕒 Zum Wake Wake-Bildschirm heben:

Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird der Bildschirm automatisch aktiviert, wenn Sie Ihr Handgelenk anheben.

📶 Datenübertragung:

Nachdem diese Funktion aktiviert wurde, wird über mobile Daten eine Verbindung zum Netzwerk hergestellt.

📍 GPS:

Aktivieren oder deaktivieren Sie die GPS-Positionierungsfunktion.

📶 Bluetooth / WIFI:

Schalten Sie die Bluetooth / WIFI-Funktion schnell ein oder aus.



Allgemeine Lösungen zur Fehlerbehebung:

1) Das Telefon kann die SIM-Karte nicht erkennen?

A.Bitte installieren Sie eine weitere brandneue SIM-Karte in der Uhr, um die Möglichkeit einer

fehlerhaften SIM-Karte auszuschließen.

B. Bitte überprüfen Sie den SIM-Kartensteckplatz, um festzustellen, ob er verschmutzt oder deformiert ist.

2) Das Entsperrmuster vergessen? Die Uhr kann nicht entsperrt werden?

Bitte wenden Sie sich an den offiziellen Kundendienst und lassen Sie die Uhr blinken.

3) Die Standby-Zeit der Uhr ist zu kurz. Gibt es ein Problem mit der Batterie?

Die praktische Standby-Zeit hängt von den unterschiedlichen Nutzungsgewohnheiten und -frequenzen jedes Benutzers ab. Dieses Gerät basiert auf dem Android-System mit zahlreichen Funktionen und einer leistungsstarken Konfiguration. Bei Anwendungen mit hohem Stromverbrauch wie Anrufen, Social Media-Apps und Spielen beträgt die tatsächliche Standby-Zeit normalerweise nur 3 bis 5 Stunden.

4) Ist die Uhr leicht heiß zu werden?

Wie oben erwähnt, ist dieses Produkt reich an Funktionen und leistungsstarken Konfigurationen. Wenn Sie lange Zeit Hochleistungsanwendungen verwenden. Da der Prozessor bei hoher Geschwindigkeit viel Wärme erzeugt, hat die Uhr eine kleine Oberfläche und die Wärmeableitung ist relativ langsam.

Vermeiden Sie es, Anwendungen mit hohem Stromverbrauch zu lange zu verwenden, und nehmen Sie sich etwas Zeit und Methoden, um die Temperatur des Geräts rechtzeitig zu senken.

5) Unterstützt es Bluetooth-Anrufe?

Wird nicht unterstützt, müssen Sie eine SIM-Karte installieren, um die Anruffunktion nutzen zu können.

6) Ausfall der GPS-Funktion?

- a. Bitte überprüfen Sie die GPS-Einstellung (beobachten → Einstellung → Verbindung → GPS) auf Überprüfen Sie, ob das GPS eingeschaltet ist, und stellen Sie das GPS auf den hochpräzisen Modus ein.
- b. Wenn Sie die GPS-Funktion zum ersten Mal verwenden, verwenden Sie bitte die GPS-Positionierung in einem offenen Außenbereich. Nachdem das GPS die Stadt zum ersten Mal lokalisiert hat, wird die spätere Verwendung der GPS-Positionierung schneller sein.