



▲ 型号/SKU

kcs02

▲ 产品名称

10寸中控车机说明书

▲ 包装尺寸

105\*148mm

▲ 材质&工艺

157g铜版纸-亚膜-骑马钉



设计稿: 2022-03-07

PANTONE 339C

PANTONE Black 6C

PANTONE 431C



## MANUFACTURER NAME

Shenzhen Cheluzhe technology co.,LTD

## MANUFACTURER ADDRESS

10th Floor,Building A3,New Era Gongrong Industrial Park,No.2 Shihuan Road,Shilong community,Shiyan Street,Baoan District,Shenzhen,China

EC REP

SCHEUFER Technologies GmbH  
Address: Hertleinstrasse 37, 91052, Erlangen, Germany  
E-mail: Mark.Zhang@scheufer.com

UK REP

VISHTEC UK Co.,Ltd  
Address: Unit G25 Waterfront Studios,1 DockRoad,London,E16 1AH  
E-mail:Vincent.feng@vish-tec.com



MADE IN CHINA

# ANDROID CAR STEREO

Android Product User Manual

Model K-CS02

# CATALOG

ENGLISH ————— 001-028

PORTUGUÊS ————— 029-056




ΕΛΛΗΝΙΚΑ ————— 057-084

العربية ————— 085-112

## How to use this manual

This manual illustrates the steps and precautions to operate the device. Photos are for reference only, the physical items shall prevail.

### Symbols

-  Precautions to be read carefully to prevent personal safety and other accidents.
-  Special instructions, supplementary explanations, the references, etc.
-  Additional information, to assist the operator.

Tips: When the instructions and the physical items are inconsistent, the actual functionality shall prevail.

### Warning

For the safety of the driver, the passengers and the car, please be sure follow the basic requirements:

1. Before use, read the entire instructions; follow the instructions; damages caused by improper operations will not be covered by the warranty.
2. To ensure safe driving, observe traffic rules, and do not watch programs or operate while driving.
3. To avoid short circuit, keep the device away from rainwater.
4. To prevent short circuit, do not leave any metallic objects (such as coins or metal tools) inside the device.
5. Click the manual on the homepage to seek user instructions; as the device is not capable of self-maintenance, in case of needs, please visit professional repair stations.
6. After the engine is turned off, avoid using the car stereo for a long time to prevent battery drain.
7. Do not insert objects into the ventilation slots or other openings of the device.
8. Do not touch, rub or strike the screen with sharp objects.

## ON/OFF


### 1.ON






When the ignition switch is in the ACC ON position, press the [  ] key on the switch panel of the touchscreen to boot.

### 2.OFF

When the device is started, press the [  ] key for 2 seconds, the device is shut down.

## Homepage

In the boot mode, the system defaults to enter the radio interface, touch [  ] key to enter the homepage:


1. Gently slide across the screen to flip the pages, press and hold a icon to move the icon positions.
2. When visiting sub-interfaces, gently press [  ] key to return to the last page.
3. Always touch [  ] key to directly access the homepage.
4. Touch [  ] key to view the programs opened and running in the backend.
5. In the homepage, touch [  ] key to access enter [All Applications] interface.
6. Long press the [  ] key to switch between two themes.
7. Slide down your finger from the upper right of the homepage to quickly open the Settings, Feedback Cleanup, WLAN, Close Luminance, Volume setting interfaces.

In the homepage, touch [Off-Screen] key to turn off the screen, and touch anywhere on the screen to turn on the screen.


## Video Function Operation

This function can play USB, built-in hard disk connected to the device video file.

1. Product Support video file formats including MPEG, MPG, MP4,3GP, MKV, AVI, FLV and so on.
2. In the homepage, touch [Video] key to enter the following interface: during video playback, slide up-down the left area to adjust screen brightness and volume

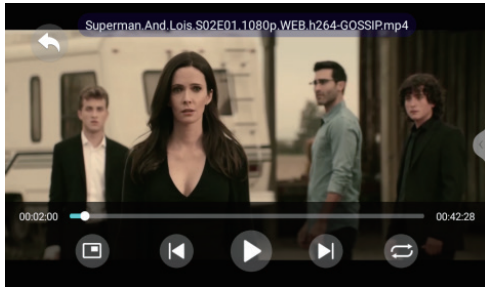


3. The product does not support video play in the backend, nor videos in other special formats. Anytime you want to watch the video, touch [ ] to access the following display status:

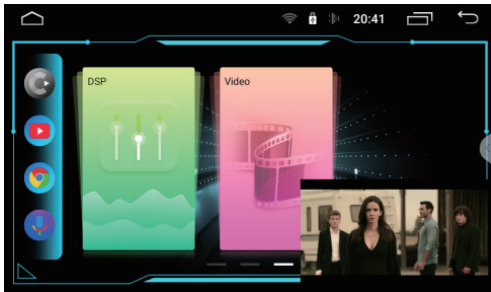

ENGLISH - 003

4. Touch [ ] to enter the video list page, click to choose the video you like, as shown below:

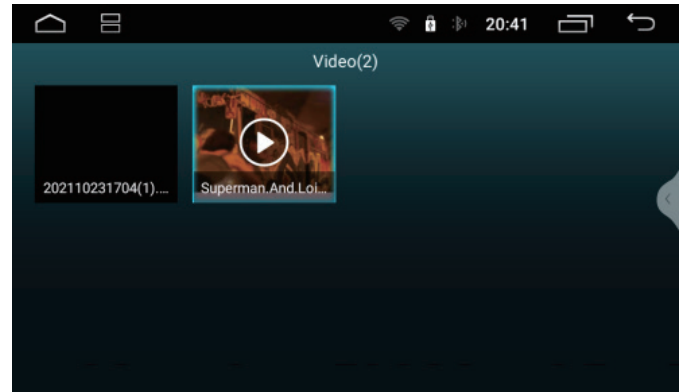

## DSP Setting

In the [All Applications] interface, touch [DSP] icon to enter the DSP settings.

The DSP Setting contains EQ, listening position, output and frequency division; the GUI is as following;

**!** To prevent speaker damage, DSP related settings are best carried out under the guidance of professionals.

### 1.EQ

You may adjust EQ, Q value, center frequency in the EQ GUI and user mode savings;

- Touch the left or right arrow to select EQ type, as shown in Figure 1;
- Touch [U1, U2, U3 key] to select EQ type of the user mode, and long press [U1, U2, U3 key] to save the current changes;

ENGLISH - 004

- Drag the gain bar to the user defined mode;
- Adjust the FC center frequency of each EQ band to edit the frequency, as shown in Figure 2;
- Press the Q key of each wave band to adjust Q value, as shown in Figure 3.



Figure 1 & 2


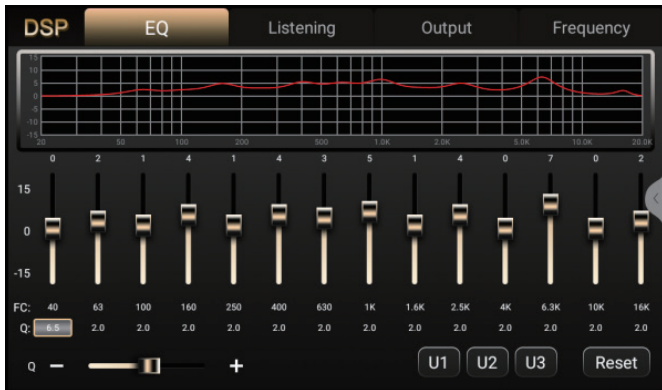


Figure 3

## 2. Listening position

This part contains two listening positioning modes, the auto and manual modes;

- Touch [ms] or [cm] to select the mode for adjustments.
- Each time you touch the screen button, the verification mode changes. Listening position changes as you drag the reference center position.

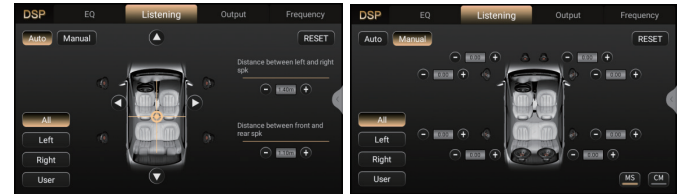

- Touch [+] or [-] for each speaker to adjust the time and distance in manual mode.

## 3. Volume Output

- Drag the gain bar for each speaker to adjust the gain value.
- Touch [Invert] for each speaker to access phase invert or not.
- Touch [Mute] for each speaker to mute or not.




#### 4. Frequency division

The frequency division supports 5.1, DIV2 and DIV3 for RCA speaker lines. The reset button can be used to reset parameters after adjustment.

- Touch [High Pass][Crossover Slope] to select HPF FC and crossover slope; the device currently supports 0 dB/oct, 12 dB/oct, 24 dB/oct, 36 dB/oct and 48 dB/oct.

⚠ When setting the loudspeaker, do not set the center frequency too low to avoid damage to the loudspeaker.

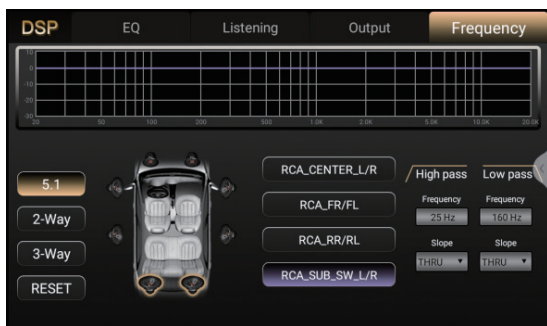

For the safety of the driver, the passengers and the car, please be sure follow the basic requirements:

1. Before use, read the entire instructions; follow the instructions; damages caused by improper operations will not be covered by the warranty.
2. To ensure safe driving, observe traffic rules, and do not watch videos or operate while driving.
3. To avoid short circuit, keep the device away from rainwater.
4. To prevent short circuit, do not leave any metallic objects (such as

coins or metal tools) inside the device.

5. Click the manual on the homepage to seek user instructions; as the device is not capable of self-maintenance, in case of needs, please visit professional repair stations.
6. After the engine is turned off, avoid using the car stereo for a long time to prevent battery drain.
7. Do not insert objects into the ventilation slots or other openings of the device.
8. Do not touch, rub or strike the screen with sharp objects.

#### AUX operation (optional)

Connect the video input plug to connect the video input jack; connect the audio input plug to connect the audio input jack.

#### T-V operation (optional)

When the device is connected to a plug-in digital TV box in the [homepage], touch [T-V] icon to start the digital TV function. See detailed functions in the user interface.

in [All Applications] interface touch [ File Explorer] icon to enter the file browser interface.

#### File browser operation


- Local: The file browser will automatically navigate to the root director/ of the storage.
- USB file manager to manage a variety of files, offering multi-select multiple file view options and more powerful clipboard functions and search function.
- Media library: insert USB to access viewing of pictures and musics, video playback and other functions.

## Function instructions

In [All Applications] interface, touch [Manual] icon to enter the manual operation interface, and then click the icon corresponding to the function to access the description of the function.

## Telephone operation

In [Homepage], touch [Phone] icon to enter the following interface:

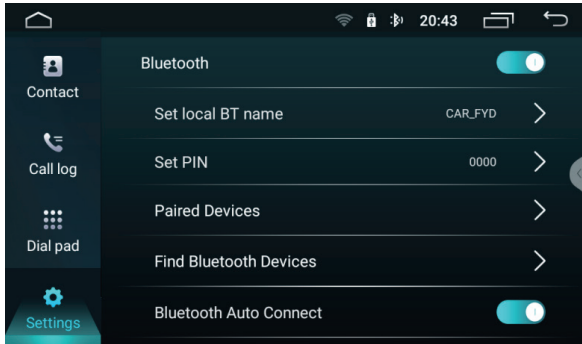






## Pairing & connection

When the phone pairs the host for the first time, take the following steps:




1. Turn on the phone Bluetooth.
2. Search the Bluetooth device by mobile Bluetooth devices or via the host, then connect.
3. If a message pop out on the phone screen, enter the password (0000) on your phone then press (ENT).


After pairing, the following occurs: The Bluetooth system restarted will automatically connect to the last phone

4. After pairing, the following occurs: The Bluetooth system restarted will automatically connect to the last phone disconnected. After successful pairing, the upper right icon  turns white. Turn on the Bluetooth to search all nearby devices to find the mobile device to be connected.






 Call History;  Phonebook;  Dial;  Bluetooth Settings

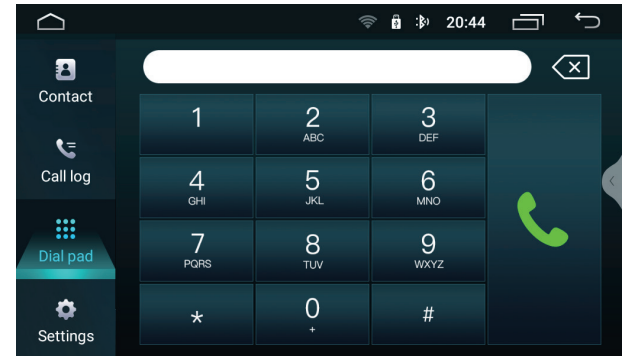
## Dial


When the phone is is successful connected to the host, enter the phone number via the keypad on the touch screen, then touch [  ] icon to make a call. In the dial-up process, to correct wrong phone numbers, shortly touch [  ] icon to delete by single digits, long press [  ] to delete all. The following shows the interface:




When you are receiving an incoming call or making an outgoing call, the operation instructions are as follows

1. Touch [  ] icon to display the numeric keypad, touch again in a call to exit the keypad.
2. Touch [  ] icon to hang up the phone.
3. Touch [  ] icon switch to the audio output channels between the vehicle and the phone.
4. Touch [  /  ] icon to mute.
  - ☞ You can also hang up directly from your phone.


**Phonebook:** Touch [  ] icon on the Bluetooth interface to enter the phone book as follows:

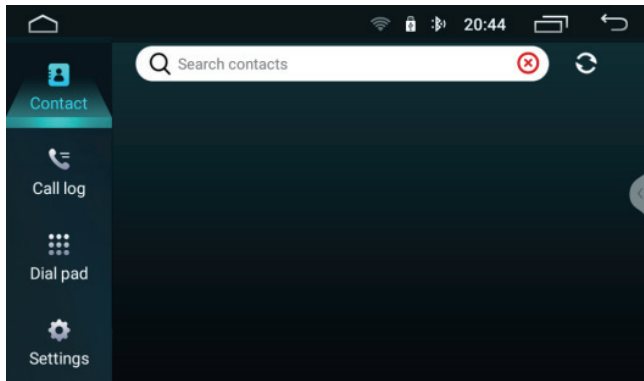

You can search for phone numbers in your phone book through the search bar. Touch [  ] to sync the contacts on your phone.

### Call History

Touch Bluetooth interface [  ] icon to enter the following interface:

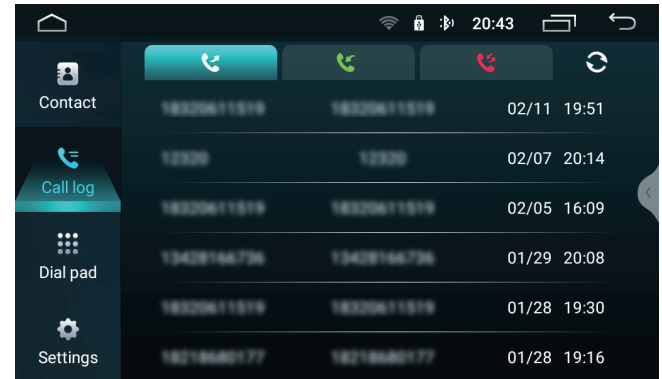



1. Touch the bottom right [ Call \ Answer \ Missed Call ] icon to switch among the corresponding display interface.


Note: After the connection is successful, the phone sends a request message (BC8-Android wish to access your contacts and call history you want to grant access BC8-Android.ask Privileges? ), press [Enter] on your phone to start the phonebook download. When the download is successful, the phone call history and phonebook will be displayed in real time on the host. (The host Bluetooth device name is for reference only)

### Bluetooth settings

Touch Bluetooth interface [  ] icon to enter the following interface:

1. Touch [Device Name] [PIN Code] to pop up the numeric keypad for you to modify the device name and PIN code.
2. Touch [  ] icon to turn on/off the Bluetooth; the below [  ] can set up the automatic connection.



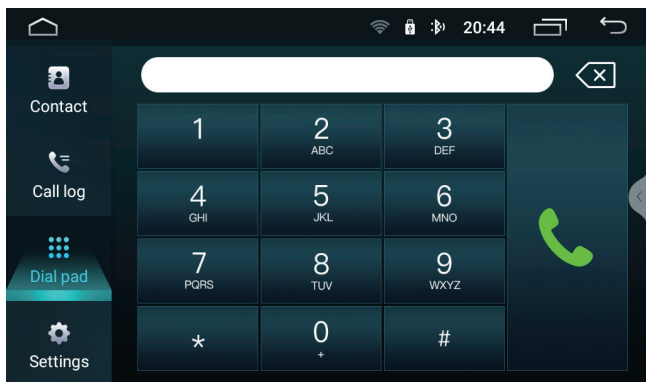

## Radio operation

In the [Homepage], touch [Radio] icon to enter the radio interface:



## Band switching

Touch [Band] icon to switch between FM and AM.

## Fine-tune search


Press [ ⏪ ] and [ ⏩ ] icons to tune; when the radio is searched, it will automatically stop.

## Automatic search and storage of radio stations

1. Long press [ 🔍 ] icon to automatically search. The radio stations searched will be automatically stored. Touch [ 🔍 ] icon during search to terminate the automatic search.

## Radio list


Press [ ≡ ] icon to enter the radio interface:

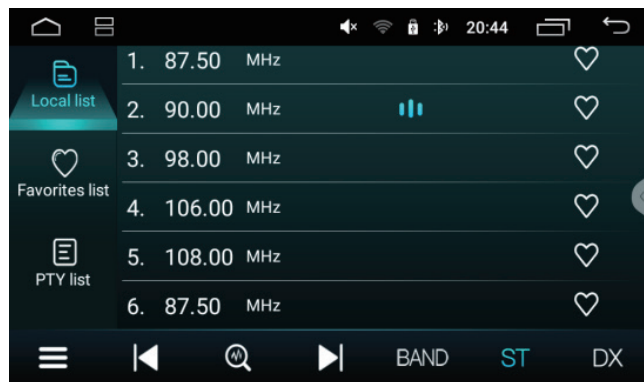

1. Local List contains the radio stations you have searched, while Favorites List contains the radio stations you like.
2. Touch [ ♥ / ❤ ] icon, you can make a bookmark or uncollect the radio stations you like before.
3. During the search, press the search key again will stop the search automatically.


## Bluetooth music function

The function allows the audio signals of the music played on the phone to be output on the device, on condition that the mobile phone supports the corresponding Bluetooth protocol. When the Bluetooth device is connected to the device, the system will automatically connect to a paired phone. In the [Homepage], touch [Bluetooth Music] icon to enter the following interface:

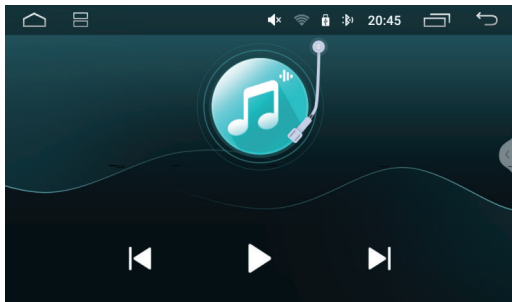

## CAMERA operation

When the device is connected to CAMERA video input, in the [All Applications] interface, touch [Camera] icon to enter the following interface:

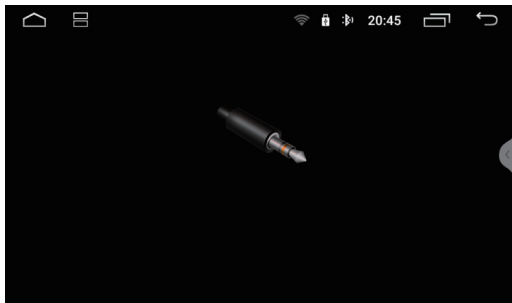

ENGLISH - 015

1. When the car engine is not connected with the device, the camera screen will keep displaying the above contents.
2. When the device is connected with the car engine, it displays the load, and the load behind the front camera is normally displayed.

The device is only capable of display of camera video input, not the camera serial communication control device functions.

Please refer to the physical panels to enquire the key functions. (the physical item shall prevail)

## 🔇 Mute

In the absence of special restrictions, short press to start the host.

1. When there is a [🔇] key on the panel, press [🔇] in the boot state will not enable the mute function, long press the [🔇] key to turn off the host, and press the [🔇] key to switch to mute mode.
2. When there is not a [🔇] key on the panel, short press the panel [🔇] key to switch to mute mode, long press [🔇] key to turn off the host.

## 🏠 Main Menu

Anytime, press to return to the main menu.

## ↶ Back key

In any applications, press to return to the previous menu.

## + Volume Up

In any mode, press to increase volume.


## - Volume Down

In any mode, press to decrease volume.

ENGLISH - 016

## Music operation

1. The function can access the audio files in the USB devices, built-in hard disks.
2. The product supports music file formats including MP3, M4A, WAV, AMR, WMA, OGG, MG and MID.
3. When the music file is not supported, it will be prompted.
4. In the [Homepage], touch [Music] icon to enter the following interface:

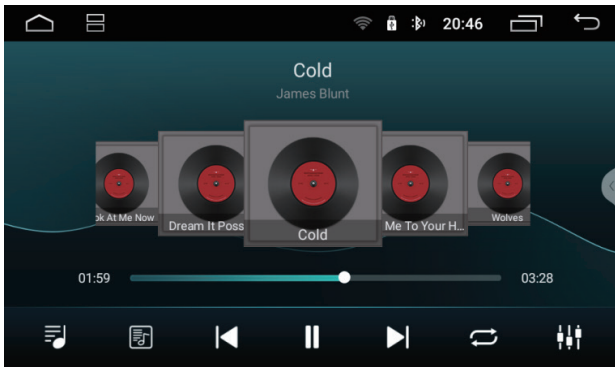


5. Touch [ ⏮ ] and [ ⏭ ] icons to switch to the previous or next song.
6. Touch [ ⏸ ] to switch pause/play.
7. Touch [ ↻ ] to switch among “list cycle”, “single cycle”, “repeat all” and “random”.

ENGLISH - 017


## Picture browsing

The function enables viewing the pictures stored on the USB devices, built-in hard disks connected to your device.

1. The product supports image file formats including JPG, PNG, BMP and JPEG.
2. The image play is not supported due to the format.
3. In [All Applications] interface, touch [Image] icon to enter the following interface:

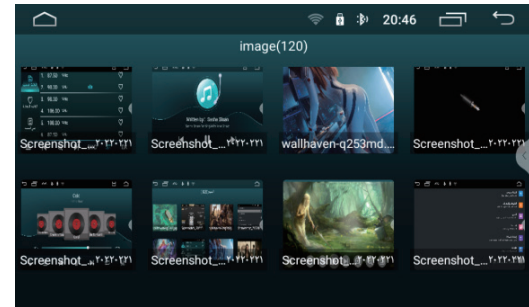

4. Click any image on the grid list to enter the picture preview interface as follows:

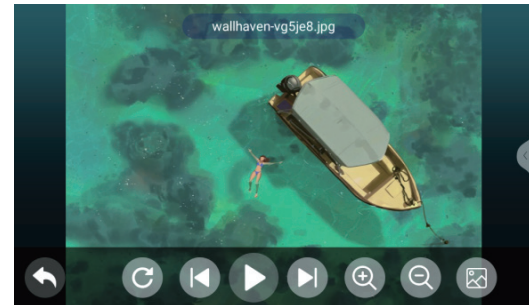

ENGLISH - 018

5. Touch [ ▶ ] icon to view the next picture, and touch [ ◀ ] icon to view the previous picture.
6. Touch [ ↻ ] icon to rotate the current picture by 90 degrees.
7. Touch [ + ] icon and [ - ] icon to zoom in and zoom out the pictures respectively.
8. Touch [ ▶ ] icon to automatically browse the pictures at an interval of 5 seconds.
9. Touch [ 🖼️ ] icon to set the current picture as wallpaper.

## Settings operation


In [All Applications] interface, touch [Settings] icon to enter the following interface:




## Network & Internet

### 1. WLAN ON/OFF:

- Touch [Network & Internet] to enter the following interface:

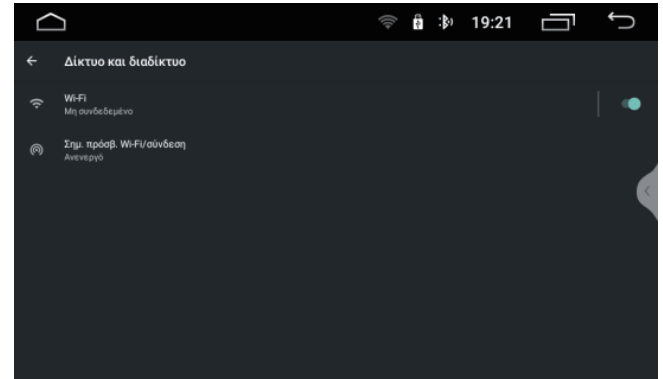

- Touch [ 🔌 ] key to turn on the Wi-Fi, then the nearby devices will be shown on the following interface:

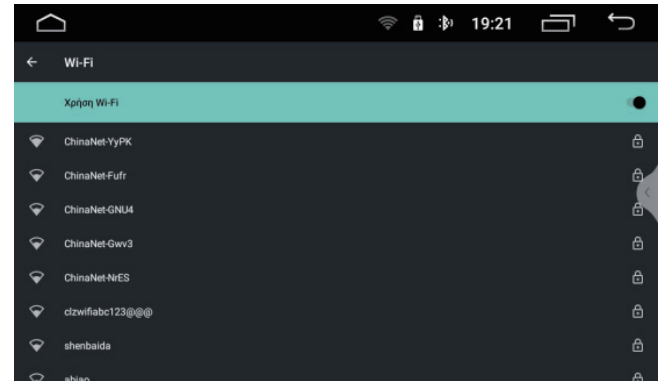


In the figure above, in front of the device names on the Wi-Fi list (on the router, it is called SSID, and can be set up; it is generally not recommended to set to Chinese), the fan-shaped icon stands for WLAN signal strength. If a small lock appears on the right side, it indicates the signal is encrypted, and a password is needed.

### Wireless WLAN connection


- If the wireless WLAN is found (not encrypted), it will be automatically connected after turning on the WLAN.
- If there is encryption, click on the wireless WLAN name, a password will automatically pop up; enter your password and click the button on the bottom right to connect.
- Select the lower-left “Show advanced options” to access more detailed settings at your choices.

## 2. More settings

Hotspot-Internet: Touch [Hotspot-Internet] icon to enter the following interface:

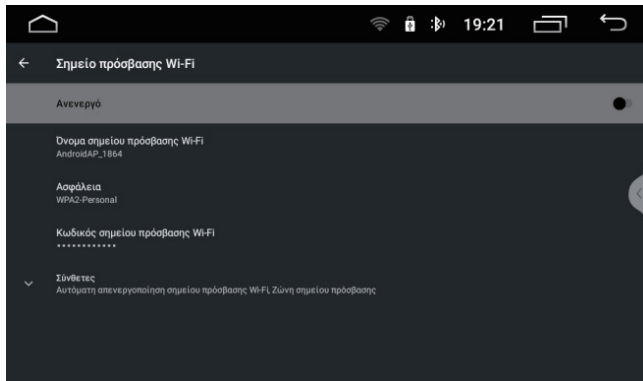


ENGLISH - 021

The hotspot name and password can be modified; touch [  ] to turn on/off the hotspot.

Wi-Fi hotspot: can be set to enable data network, mobile data network roaming and other options.


## System

Touch [System] icon to enter the following interface:

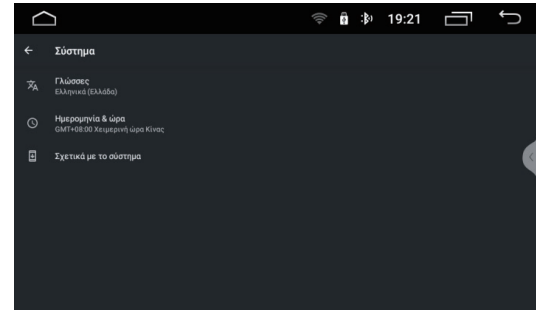

### 1. Language setting

In the settings page, touch [Language] icon to enter the following interface:

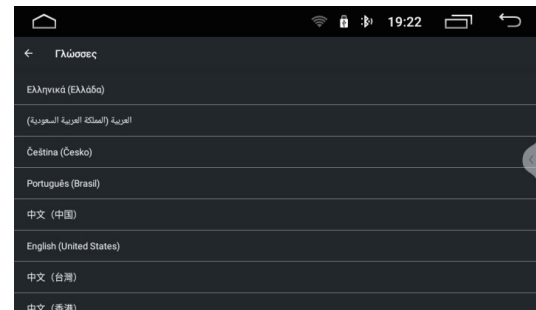


ENGLISH - 022

You can choose the language you want in the list.

## 2. Data & Time settings

Touch [Date & Time] icon to enter the following interface; you need to set the date, time, time zone; then touch [OK] icon to activate.

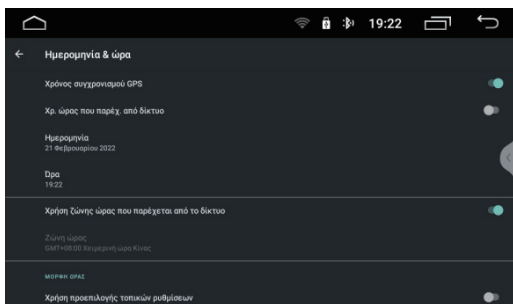


## 3. Version No.

In the system page, touch [About System] icon to view the Android version number.

## Car Settings

### 1. Functional operation


In the [Settings] interface, touch [Car Settings] icon to enter the following interface:

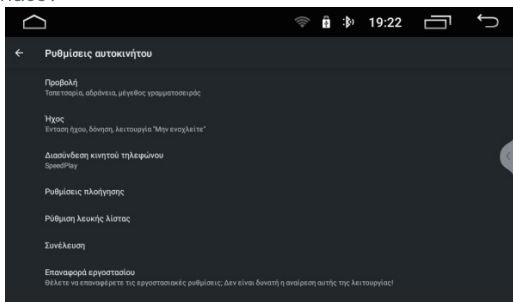

Then you can set the: display, volume, radio region, car reversing, navigation, steering wheel learning and reset.

## 2. Display

● Touch [Display] icon to enter the following interface:

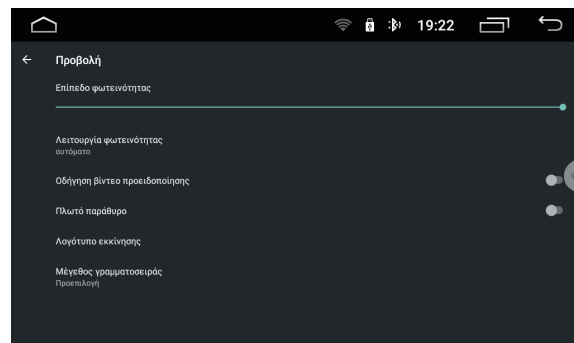

- Drag the progress bar [—●] under the [Brightness Level] to adjust the system backlight.
- Click the [Brightness Mode] icon to choose among the Auto, Day and Night modes; in the Auto mode, the brightness follows the signal changes of the headlight; in the Day mode, the brightness will be maintained at a high brightness; in the Night mode, brightness will be kept low.
- Touch [Boot Logo] to enter the settings, including static boot logo, dynamic boot logo.

## 3. Sound

Touch [Sound] icon in the [Car Settings] interface to enter the following interface:



- The [Default Volume], [BT Volume], [Navi Volume], [Mixing Ratio] can be adjusted by dragging the corresponding [ —●— ] progress bar. The [Default Volume] is used to control the system default volume when the device is turned on. The [BT Volume] is the default volume for incoming calls. The [Navi Volume] controls the volume of the navigation broadcast. The [Mixing Ratio] functions to control the audio mixing of the navigation broadcast when the system media produces sound.
- The [Button Sound] can be used to control the “beep” sound of buttons. The [Reversing Mute] controls the sound produced by the system in car reversing.
  - ☞ If the current volume is adjusted to be lower than the default value, the last volume set will be stored.


#### 4. Navigation settings

The navigation path has been set up in the factory, please do not change it in the navigation interface. Otherwise, it may cause program abnormality.

#### 5. Steering Wheel Learning

Through the original steering wheel, the device can also be controlled. The positive and negative electrodes of the original vehicle steering wheel are connected respectively with that of the control lines of the device.



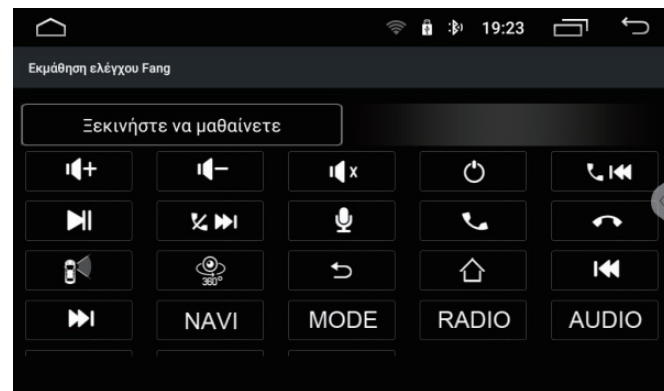

Press the buttons on the steering wheel in turn and record the sequence, click the corresponding function settings and save.




#### 6. Radio region

Choose your local country radio region.

## 7. Reversing settings

- Touch [  ] icon in the [Reversing Mirror] to turn on/off the reversing mirror for varied styles of reversing cameras.
- Touch [  ] icon in the [Reversing Track] to turn on/off the trajectory display when reversing.
- Touch [  ] icon in the [Reversing Assist Line] to turn on/off the assisting line when reversing.
- Touch [  ] icon in the [Driving Video Warning] to turn on/off the video watching functions when driving.



 For your driving safety, please turn off the video watching during driving.

## 8. Factory Reset


In the [Car Settings] interface, touch [Reset] icon, a warning prompt [Sure to Reset] will appear; if you touch the [OK] icon, the system will automatically restart and reset to the factory settings, all third-party programs will be cleared, and the user data will be removed.



## Split Screen

1. Touch [  ] icon to enter split screen mode, click again to exit.
2. Touch [  ] icon to pull left and right to change the window size.

## Screen Projection

3. Touch [  ] icon to put the main screen application into the sub-screen; re-click the icon to turn back to the main screen.
4. The HDMI projection mode will output the sound to the sub-screen; while in the CVBS mode, the sound comes from the host.



## Como usar este manual

Este manual ilustra os passos e precauções para operar o dispositivo. As fotos são apenas para referência, os itens físicos devem prevalecer.

### Símbolos

 Precauções a serem lidas cuidadosamente para evitar a segurança pessoal e outros acidentes.

 Instruções especiais, explicações complementares, as referências, etc.

 Informações adicionais, para auxiliar o operador.

Dicas: Quando as instruções e os itens físicos são inconsistentes, a funcionalidade real deve prevalecer.

### Aviso


Para a segurança do motorista, dos passageiros e do carro, por favor, não deixe de seguir os requisitos básicos:

1. Antes de usar, leia as instruções completas; siga as instruções; os danos causados por operações inadequadas não serão cobertos pela garantia.
2. Para garantir uma condução segura, observe as regras de trânsito e não observe os programas ou opere enquanto dirige.
3. Para evitar curto-circuito, mantenha o dispositivo longe da água da chuva.
4. Para evitar curto-circuito, não deixe nenhum objeto metálico (como moedas ou ferramentas metálicas) dentro do dispositivo.
5. Clique no manual na página inicial para buscar instruções do usuário; como o dispositivo não é capaz de auto-manutenção, em caso de necessidade, por favor, visite as estações de reparos profissionais.
6. Após o motor ser desligado, evite usar o estéreo do carro por um longo período de tempo para evitar o esgotamento da bateria.
7. Não insira objetos nas aberturas de ventilação ou outras aberturas do dispositivo.


8. Não tocar, esfregar ou golpear a tela com objetos afiados.

### ON/OFF


#### 1.ON






Quando a chave de ignição está na posição ACC ON, pressione a [  ] tecla no painel de interruptores da tela sensível ao toque para iniciar.

#### 2.OFF

Quando o dispositivo é iniciado, pressione a [  ] tecla por 2 segundos, o dispositivo é desligado.

### Página inicial


No modo de inicialização, o sistema entra por default na interface de rádio, pressione a [  ] tecla para entrar na página inicial:

1. Deslize suavemente através da tela para virar as páginas, pressione e segure um ícone para mover as posições dos ícones.
2. Ao visitar as sub-interfaces, pressione gentilmente a [  ] tecla para retornar à última página.
3. Sempre toque na [  ] tecla para acessar diretamente a página inicial.
4. Touch [  ] key to view the programs opened and running in the backend.
5. Na página inicial, toque [  ] tecla de toque para acessar a interface [Todas as aplicações].
6. Pressione a [  ] tecla por muito tempo para alternar entre dois temas.
7. Deslize o dedo para baixo a partir do canto superior direito da página inicial para abrir rapidamente as configurações, Limpeza de Feedback, WLAN, Fechar Luminância, Interfaces de configuração de volume.
8. Na página inicial, toque na tecla [Off-Screen] para desligar a tela, e tocar em qualquer lugar na tela para ligar a tela.


## Operação da função de vídeo

Esta função pode reproduzir USB, disco rígido incorporado conectado ao arquivo de vídeo do dispositivo.

1. Formatos de arquivo de vídeo de suporte ao produto, incluindo MPEG, MPG, MP4,3GP, MKV, AVI, FLV e assim por diante.
2. Na página inicial, toque na tecla [Vídeo] para entrar na seguinte interface: durante a reprodução do vídeo, deslize para cima para baixo na área esquerda para ajustar o brilho e o volume da tela

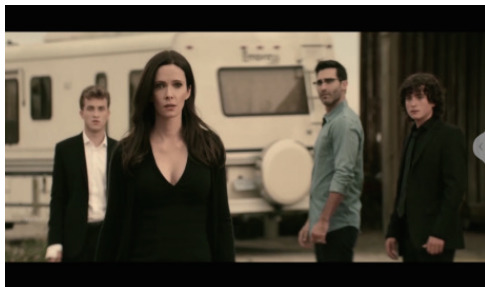


3. O produto não suporta reprodução de vídeo no fundo, nem vídeos em outros formatos especiais. Sempre que você quiser assistir ao vídeo, toque [ ] para acessar o seguinte status de exibição:

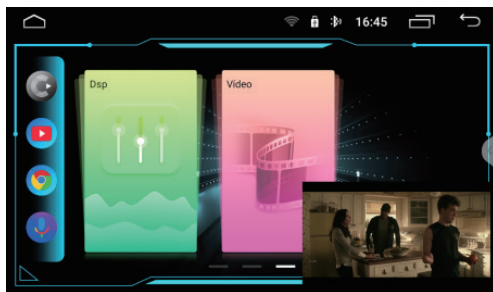

português - 031

4. Toque [ ] para entrar na página da lista de vídeos, clique para escolher o vídeo que você gosta, como mostrado abaixo:

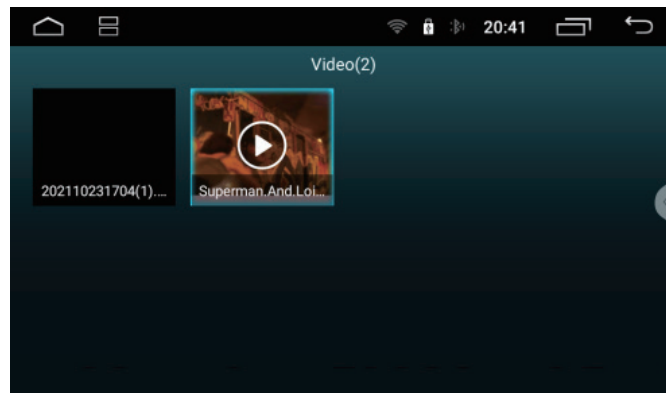

## Configuração do DSP

Na interface [Todas as aplicações], toque no ícone [DSP] para entrar na configuração do DSP.

A configuração do DSP contém EQ, posição de escuta, saída e divisão de frequência; a GUI é a seguinte;

**!** Para evitar danos aos alto-falantes, os ajustes relacionados ao DSP são melhor realizados sob a orientação de profissionais.

### 1. EQ

Você pode ajustar EQ, valor Q, frequência central na GUI EQ e economia no modo de usuário;

- Toque na seta à esquerda ou à direita para selecionar o tipo de EQ, como mostrado na Figura 1;
- Toque [tecla U1, U2, U3] para selecionar o tipo de equalizador do modo de usuário, e prensa longa [tecla U1, U2, U3] para salvar as mudanças atuais;

português - 032

- Arraste a barra de ganho para o modo definido pelo usuário;
- Ajuste a frequência central do FC de cada banda de EQ para editar a frequência, como mostrado na Figura 2;
- Pressione a tecla Q de cada banda de onda para ajustar o valor Q, como mostrado na Figura 3.



Figura 1 & 2

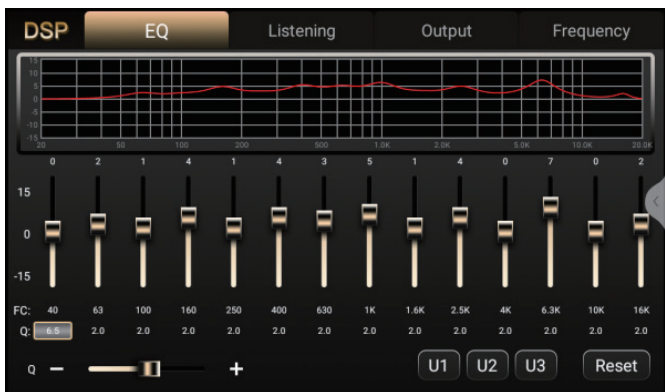


Figura 3

## 2. Posição de escuta

Esta parte contém dois modos de posicionamento de escuta, os modos automático e manual;

- Toque em [ms] ou [cm] para selecionar o modo para ajustes.

Cada vez que você toca o botão da tela, o modo de verificação muda. A posição de escuta muda conforme você arrasta a posição do centro de referência.



- Toque [+] ou [-] para cada alto-falante para ajustar o tempo e a distância em modo manual.

## 3. Volume de saída

- Arraste a barra de ganho para cada alto-falante para ajustar o valor de ganho.
- Toque [Inverter] para que cada alto-falante acesse ou não a fase invertida.
- Toque [Mudo] para cada alto-falante ficar mudo ou não.



#### 4. Divisão de frequência

A divisão de frequência suporta 5.1, DIV2 e DIV3 para linhas de alto-falantes RCA. O botão de reset pode ser usado para redefinir os parâmetros após o ajuste.

- Toque [Passe Alto][Crossover Slop] para selecionar HPF FC e crossover slop; o dispositivo suporta atualmente 0 dB/oct, 12 dB/oct, 24 dB/oct, 36 dB/oct e 48 dB/oct.

⚠ Ao ajustar o alto-falante, não ajuste a frequência central muito baixa para evitar danos ao alto-falante.



#### ⚠ Avisos

Para a segurança do motorista, dos passageiros e do carro, por favor, não deixe de seguir os requisitos básicos:

1. Antes de usar, leia as instruções completas; siga as instruções; os danos causados por operações inadequadas não serão cobertos pela garantia.
2. Para garantir uma condução segura, observe as regras de trânsito e não observe os programas ou opere enquanto dirige.
3. Para evitar curto-circuito, mantenha o dispositivo longe da água da chuva.

4. Para evitar curto-circuito, não deixe nenhum objeto metálico (como moedas ou ferramentas metálicas) dentro do dispositivo.
5. Clique no manual na página inicial para buscar instruções do usuário; como o dispositivo não é capaz de auto-manutenção, em caso de necessidade, por favor, visite as estações de reparos profissionais.
6. Após o motor ser desligado, evite usar o estéreo do carro por um longo período de tempo para evitar o esgotamento da bateria.
7. Não insira objetos nas aberturas de ventilação ou outras aberturas do dispositivo.
8. Não tocar, esfregar ou golpear a tela com objetos afiados.

#### Operação de AUX (opcional)

Connect the video input plug to connect the video input jack; connect the audio input plug to connect the audio input jack.

#### Operação de T-V (opcional)

Quando o dispositivo é conectado a uma caixa de TV digital plug-in na [homepage], toque no ícone [T-V] para iniciar a função de TV digital. Veja as funções detalhadas na interface do usuário. na interface [Todas as aplicações] toque no ícone [Explorador de arquivos] para entrar na interface do navegador de arquivos.

#### Operação do navegador de arquivos


- Local: O navegador de arquivos navegará automaticamente até o diretor raiz/do armazenamento.
- Gerenciador de arquivos USB para gerenciar uma variedade de arquivos, oferecendo múltiplas opções de visualização de arquivos e funções mais poderosas de clipboard e função de busca.
- Biblioteca de mídia: inserir USB para acessar a visualização de imagens e músicas, reprodução de vídeo e outras funções.

## Instruções de funcionamento

Na interface [Todas as aplicações], toque no ícone [Manual] para entrar na interface de operação manual, e depois clique no ícone correspondente à função para acessar a descrição da função.

## Operação de telefone

Em [Página inicial], toque no ícone [Telefone] para entrar na seguinte interface:

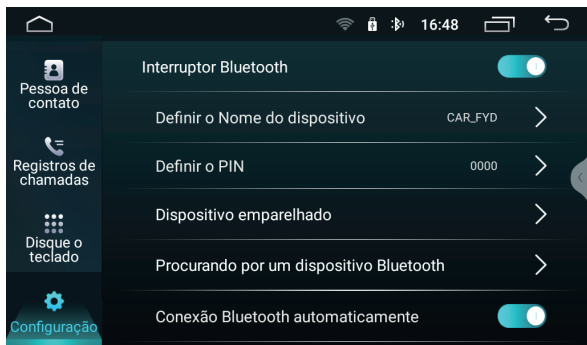

## Aparagem e conexão

Quando o telefone emparelha o anfitrião pela primeira vez, tome as seguintes medidas:


1. Ative o Bluetooth do telefone.
2. Procure o dispositivo Bluetooth por dispositivos Bluetooth móveis ou através do host e, em seguida, conecte-se.
3. Se uma mensagem aparecer na tela do telefone, digite a senha (0000) em seu telefone e pressione (ENT).

4. Após o emparelhamento, ocorre o seguinte: O sistema Bluetooth reiniciado se conectará automaticamente ao último telefone desconectado. Após o emparelhamento bem sucedido, o ícone superior direito fica branco. Ative o Bluetooth para procurar todos os dispositivos próximos para encontrar o dispositivo móvel a ser conectado.





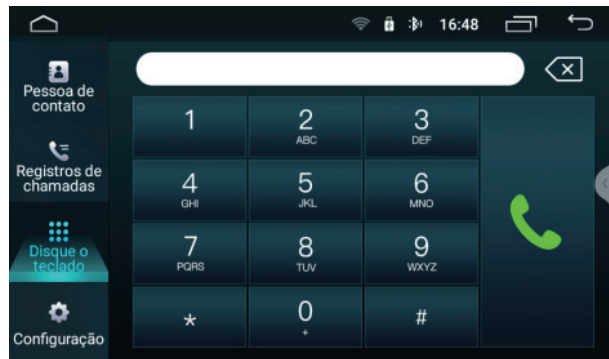

Histórico de chamadas; Contatos; Teclado; Configurações de Bluetooth

## Teclado


Quando o telefone é conectado com sucesso ao host, digite o número do telefone através do teclado na tela sensível ao toque, e toque [ ] ícone para fazer uma chamada. No processo de discagem, para corrigir números de telefone errados, [ ] ícone para apagar por um dígito, pressione e mantenha uma tecla [ ] para apagar todos. O seguinte mostra a interface:



Quando você está recebendo uma chamada recebida ou fazendo uma chamada de saída, as instruções de operação são as seguintes

1. Toque [  ] no ícone para exibir o teclado numérico, toque novamente em uma chamada para sair do teclado.
2. Toque [  ] ícone para desligar o telefone.
3. Toque [  /  ] ícon mudar para os canais de saída de áudio entre o veículo e o telefone.
4. Toque [  /  ] ícon para mudar
  - ☞ Você também pode desligar diretamente de seu telefone.

**Contatos:** Toque [  ] ícon na interface Bluetooth para entrar no contato como a seguir:

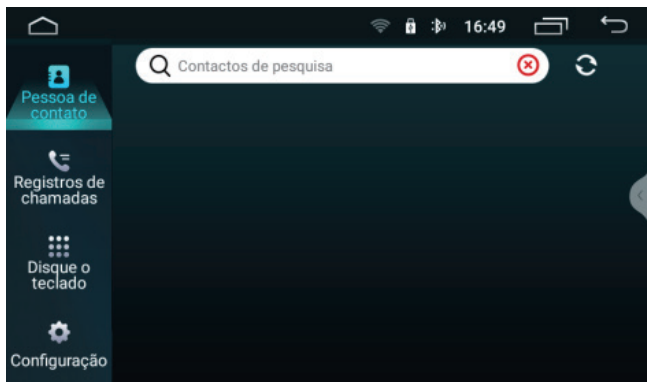

Você pode procurar por números de telefone em sua lista telefônica através da barra de busca. Toque [  ] para sincronizar os contatos em seu telefone.

### Histórico de chamadas

Toque no ícone da interface [  ] Bluetooth para entrar na seguinte interface:






1. Toque no ícone inferior direito [ Call \ Answer \ Missed Call ] para alternar entre a interface de exibição correspondente.

Nota: Após a conexão ser bem sucedida, o telefone envia uma mensagem de solicitação (BC8-Android deseja acessar seus contatos e histórico de ligações que você deseja conceder acesso ao BC8-Android.perguntar Privilégios? ), pressione [Enter] em seu telefone para iniciar o download do contato. Quando o download for bem sucedido, o histórico de chamadas e o contato serão exibidos em tempo real no host. (O nome do dispositivo Bluetooth host é apenas para referência)

### Configurações de Bluetooth


Toque no ícone da interface [  ] Bluetooth para entrar na seguinte interface:

1. Toque [Nome do Dispositivo] [Código PIN] para abrir o teclado numérico para você modificar o nome do dispositivo e o código PIN.
2. Toque [  ] ícone para ativar/desativar o Bluetooth; o abaixo [  ] pode configurar a conexão automática.

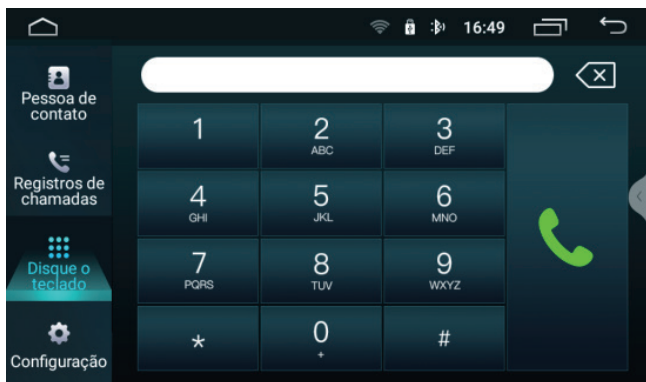

## Operação de rádio

Na [Página inicial], toque no ícone [Rádio] para entrar na interface de rádio:

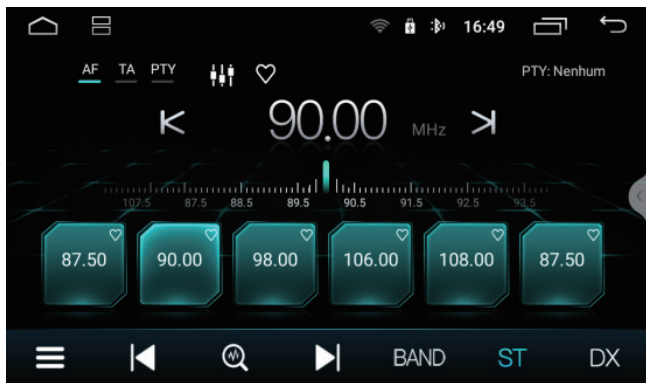

português - 041

## Troca de banda

Toque [Banda] ícone para alternar entre FM e AM.

## Busca por afinação fina


Pressione [◀] e [▶] ícones para sintonizar; quando o rádio for revistado, ele parará automaticamente.

## Busca e armazenamento automático de estações de rádio

1. Pressione e segure [🔍] o ícone para pesquisar automaticamente. As estações de rádio pesquisadas serão automaticamente armazenadas. Toque [🔍] durante a busca para encerrar a busca automática.

## Lista de rádio

Pressione [☰] ícon para entrar na interface de rádio:

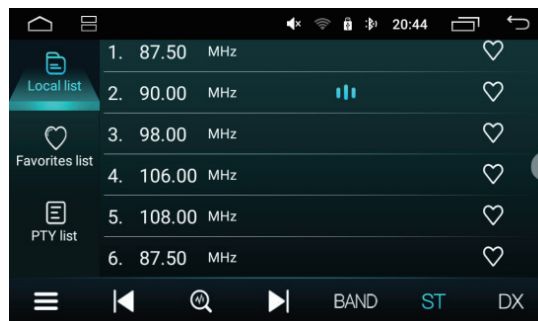


1. A Lista Local contém as estações de rádio que você pesquisou, enquanto a Lista de Favoritos contém as estações de rádio que você gosta.
2. Toque [♡ / ♥] ícone, você pode fazer um marcador ou remover as estações de rádio que você gosta antes.
3. Durante a busca, pressionar a tecla de busca novamente interromperá a busca automaticamente.

português - 042


## Função de música Bluetooth

A função permite que os sinais de áudio da música tocada no telefone sejam emitidos no dispositivo, na condição de que o telefone suporte o protocolo Bluetooth correspondente. Quando o dispositivo Bluetooth é conectado ao dispositivo, o sistema se conectará automaticamente a um telefone emparelhado. Na [Página inicial], toque no ícone [Música Bluetooth] para entrar na seguinte interface:

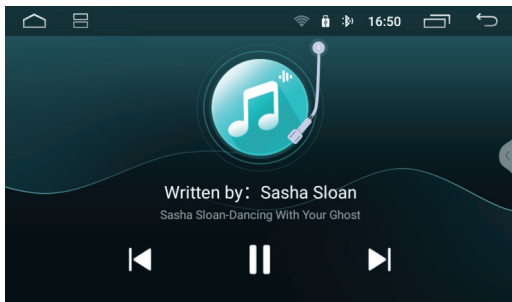

## Operação da CÂMARA

Quando o dispositivo estiver conectado à entrada de vídeo CÂMARA, na interface [Todas as aplicações], toque no ícone [Câmera] para entrar na seguinte interface:

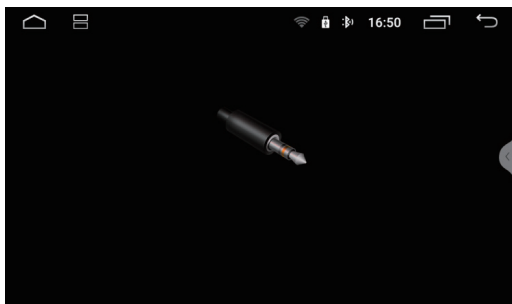

português - 043

1. Quando o motor do carro não estiver conectado com o dispositivo, a tela da câmera continuará exibindo o conteúdo acima.
2. Quando o dispositivo é conectado com o motor do carro, ele exibe a carga, e a carga atrás da câmera dianteira é normalmente exibida.

O dispositivo só é capaz de exibir a entrada de vídeo da câmera e não as funções do dispositivo de controle de comunicação serial da câmera.

Por favor, consulte os painéis físicos para consultar as funções -chave. (o item físico deve prevalecer)

## 🔇 Mudo

Na ausência de restrições especiais, pressione rapidamente para iniciar o anfitrião.

1. Quando há uma [🔊] tecla no painel, pressione [🔇] no estado de inicialização não permitirá a função de mudo, long pressione e mantenha a [🔇] tecla para desligar o anfitrião, e pressione a [🔊] tecla para mudar para o modo mudo.
2. Quando não há uma [🔊] tecla no painel, pressione rapidamente a tecla do painel [🔇] para mudar para o modo mudo, pressione e mantenha a [🔇] tecla para desligar o anfitrião.

## 🏠 Menu Principal

A qualquer momento, pressione para retornar ao menu principal.

## ↶ Tecla de retorno

Em qualquer aplicação, pressione para voltar ao menu anterior.

## + Volume Up

Em qualquer modo, pressione para aumentar o volume.

## — Volume Down


Em qualquer modo, pressione para diminuir o volume.

português - 044



## Operação de música

1. A função pode acessar os arquivos de áudio nos dispositivos USB, discos rígidos incorporados.
2. O produto suporta formatos de arquivo de música incluindo MP3, M4A, WAV, AMR, WMA, OGG, MG e MID.
3. Quando o arquivo de música não for suportado, ele será solicitado.
4. Na [Página inicial], toque no ícone [Música] para entrar na seguinte interface:

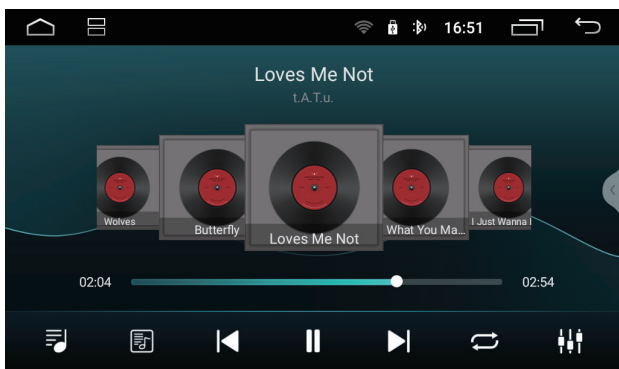


5. Toque [⏮] e [⏭] ícones para mudar para a canção anterior ou seguinte.
6. Toque [⏸] para alternar pausa/reproduzir.
7. Toque [🔄] para alternar entre "ciclo de lista", "ciclo único", "repetir tudo" e "aleatório".

## Navegação de imagens

A função permite visualizar as imagens armazenadas nos dispositivos USB, discos rígidos embutidos conectados ao seu dispositivo.

1. O produto suporta formatos de arquivo de imagem incluindo JPG, PNG, BMP e JPEG.
2. A reprodução da imagem não é suportada devido ao formato.
3. Na interface [Todas as aplicações], toque no ícone [Imagem] para entrar na seguinte interface:

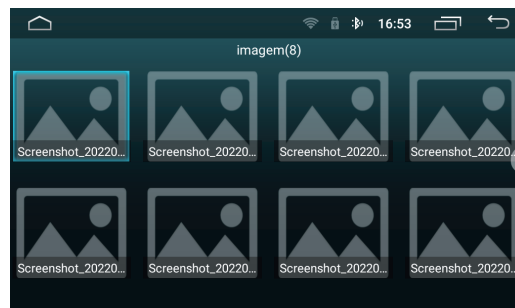


4. Clique em qualquer imagem na lista da grade para entrar na interface de visualização de imagens como a seguir:



5. Toque [▶] ícone para ver a próxima foto, e toque [◀] no ícone para ver a imagem anterior.
6. Toque [↻] ícone para girar a imagem atual em 90 graus.
7. Toque [⊕] ícone e [⊖] ícone para aumentar e diminuir o zoom das fotos, respectivamente.
8. Toque [▶] ícone para navegar automaticamente pelas imagens em um intervalo de 5 segundos.
9. Toque [🖼️] ícone para definir a imagem atual como papel de parede.

## Operação das configurações


Na interface [Todas as aplicações], toque no ícone [Configurações] para entrar na seguinte interface:

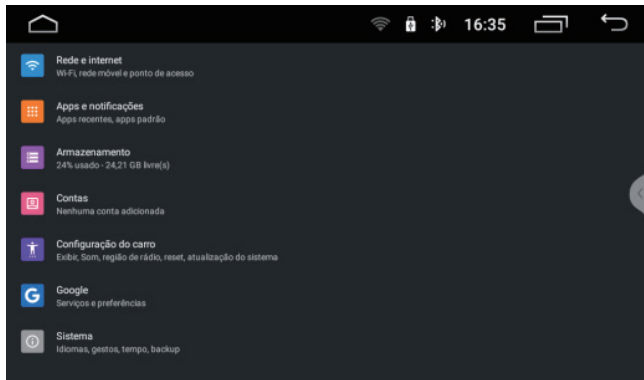


### Rede e Internet

#### 1. WLAN ON/OFF:

- Toque [Rede e Internet] para entrar na seguinte interface:

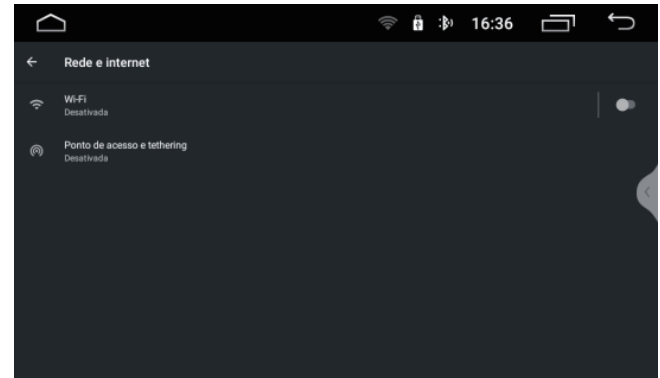

- Toque [🔘] tecla para ativar o Wi-Fi, então os dispositivos próximos serão mostrados na interface a seguir:

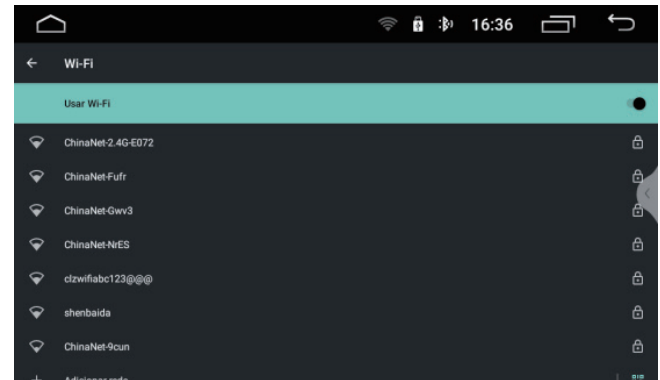


Na figura acima, na frente dos nomes dos dispositivos da lista Wi-Fi (no roteador, é chamado SSID, e pode ser configurado; geralmente não é recomendado configurar para o chinês), o ícone em forma de leque representa a força do sinal WLAN. Se aparecer um pequeno cadeado no lado direito, ele indica que o sinal está criptografado, e uma senha é necessária.

### Conexão WLAN sem fio

- Se a WLAN sem fio for encontrada (não criptografada), ela será automaticamente conectada após ligar a WLAN.
- Se houver criptografia, clique no nome da WLAN sem fio, uma senha irá aparecer automaticamente; digite sua senha e clique no botão na parte inferior direita para se conectar.
- Selecione a opção inferior esquerda "Mostrar opções avançadas" para acessar configurações mais detalhadas à sua escolha.

## 2. Mais configurações

Hotspot-Internet: Toque no ícone [Hotspot-Internet] para entrar na seguinte interface:

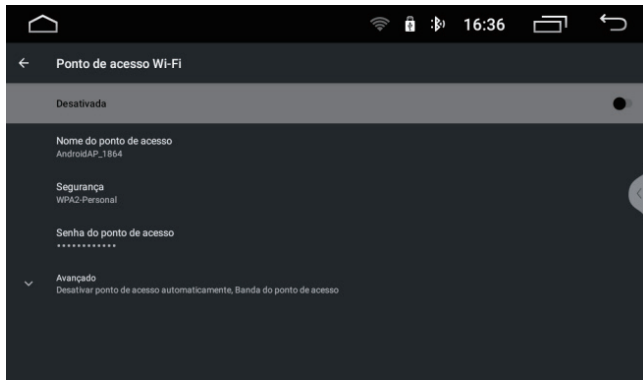


português - 049

O nome e a senha do hotspot podem ser modificados; toque [  ] para ativar/desativar o hotspot.

Wi-Fi hotspot: pode ser configurado para ativar a rede de dados, roaming da rede de dados móvel e outras opções.


## Sistema

Toque [Sistema] ícone para entrar na seguinte interface:

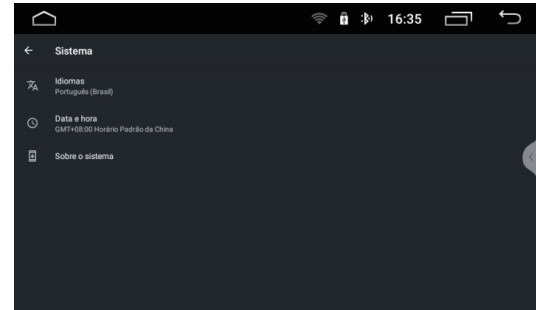

### 1. Definição do idioma

Na página de configurações, toque no ícone [Idioma] para entrar na seguinte interface:

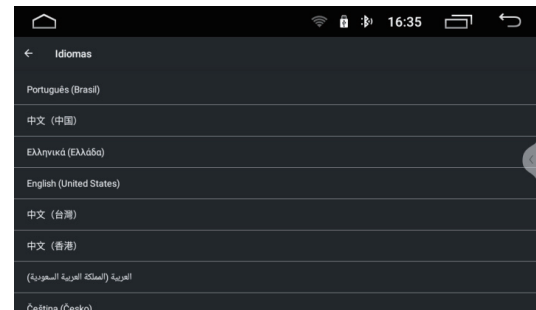


português - 050

Você pode escolher o idioma desejado na lista.

## 2. Configurações de dados e tempo

Toque [Data & Tempo] ícone para entrar na seguinte interface; você precisa definir a data, hora, fuso horário; em seguida, toque no ícone [OK] para ativar.

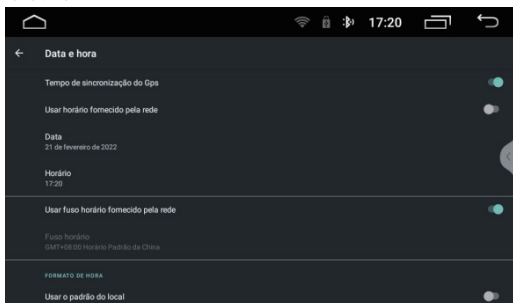


## 3. Nº Versão

Na página do sistema, toque no ícone [Sobre o sistema] para ver o número da versão Android.

## Configurações do carro

### 1. Operação funcional

Na interface [Configurações], toque no ícone [Configurações do carro] para entrar na seguinte interface:

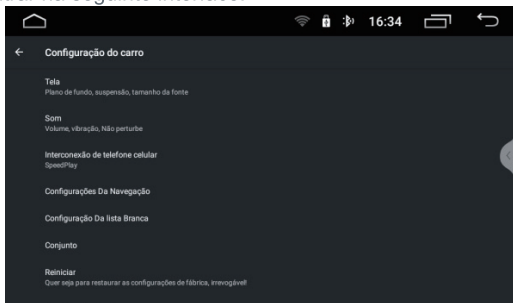


português - 051

Em seguida, você pode ajustar o: tela, volume, região de rádio, inversão de marcha, navegação, aprendizagem do volante e redefinir.

## 2. Tela

● Toque [Tela] ícone para entrar na seguinte interface:

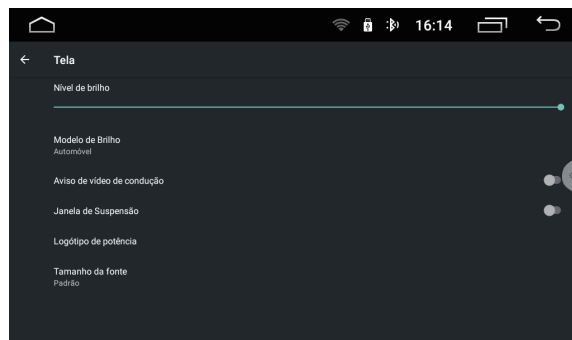


- Arraste a barra de progresso [ —●— ] sob o [Nível de brilho] para ajustar a luz de fundo do sistema.
- Clique no ícone [Modo Brilho] para escolher entre os modos Automático, Diurno e Noturno; no modo Automático, o brilho segue as mudanças do sinal do farol; no modo Diurno, o brilho será mantido em alto brilho; no modo Noturno, o brilho será mantido baixo.
- Toque [Logo de inicialização] para inserir as configurações, incluindo logotipo de inicialização estática, logotipo de inicialização dinâmica.

## 3. Som

Toque no ícone [Som] na interface [Configurações do carro] para entrar na seguinte interface:

português - 052

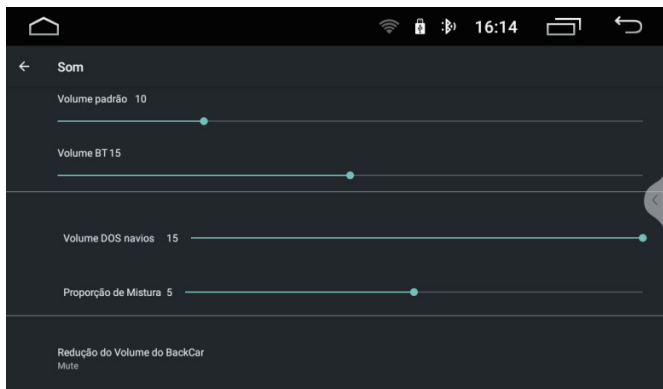

- O [Volume padrão], [Volume BT], [Volume Navi], [Taxa de mixagem] podem ser ajustados arrastando a barra de progresso [ —●— ] correspondente. O [Volume padrão] é usado para controlar o volume padrão do sistema quando o dispositivo é ativado. O [Volume BT] é o volume padrão para chamadas recebidas. O [Volume Navi] controla o volume da transmissão da navegação. A [Taxa de mixagem] funciona para controlar a mistura de áudio da transmissão de navegação quando a mídia do sistema produz som.
- O [Som dos Botões] pode ser usado para controlar o som do "bip" dos botões. O [Mudo em Inversão de marcha] controla o som produzido pelo sistema em inversão de marcha do carro.
  - ☞ Se o volume atual for ajustado para ser menor que o valor padrão, o último volume ajustado será armazenado.


#### 4. Configurações de navegação

O caminho de navegação foi estabelecido na fábrica, por favor, não o altere na interface de navegação. Caso contrário, pode causar anormalidades no programa.

#### 5. Aprendizagem de volante

Através do volante original, o dispositivo também pode ser controlado. Os eletrodos positivos e negativos do volante original do veículo são conectados respectivamente com o das linhas de controle do dispositivo.



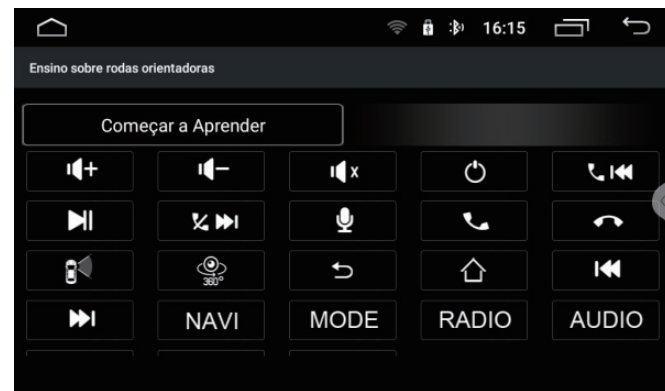

Pressione os botões no volante e registre a sequência, clique nas configurações de função correspondentes e salve.



#### 6. Região de rádio

Escolha sua região local de rádio de seu país.

## 7. Inversão de configurações

- Toque [  ] no ícone [Espelho de ré] para ligar/desligar o espelho de ré para vários estilos de câmeras de ré.
- Toque [  ] no ícone [Pista de inversão] para ativar/desativar a exibição da trajetória ao inverter.
- Toque [  ] no ícone [Linha de assistência de inversão de marcha] para ativar/desativar a linha de assistência ao inverter a marcha.
- Toque [  ] no ícone [Aviso de vídeo de condução] para ativar/desativar as funções de visualização de vídeo ao dirigir.



⚠ Para sua segurança ao dirigir, por favor, desligue o vídeo que está assistindo durante a condução.

## 8. Reinicialização da fábrica


Na interface [Configurações do carro], toque no ícone [Reinicialização], aparecerá um aviso de aviso [Confirmar para reinicialização]; se você tocar no ícone [OK], o sistema será automaticamente reiniciado e reinicializado para as configurações de fábrica, todos os programas de terceiros serão limpos, e os dados do usuário serão removidos.



## Tela dividida

1. Toque [  ] ícone para entrar no modo de tela dividida, clique
2. novamente para sair.  
Toque [  ] ícone para puxar para a esquerda e para a direita para alterar o tamanho da janela.

## Projeção de tela

3. Toque [  ] ícone para colocar o aplicativo da tela principal na subtela; clique novamente no ícone para voltar para a tela principal.
4. O modo de projeção HDMI emitirá o som para a subtela; enquanto no modo CVBS, o som vem do host.

## Τρόπος χρήσης του παρόντος εγχειριδίου

Το παρόν εγχειρίδιο παρουσιάζει τα βήματα και τις προφυλάξεις για τον χειρισμό της συσκευής. Οι φωτογραφίες είναι μόνο για αναφορά, τα φυσικά αντικείμενα θα υπερισχύουν.

### Σύμβολα

 Διαβάστε προσεκτικά τις προφυλάξεις για λόγους προσωπικής ασφάλειας και για την πρόληψη άλλων ατυχημάτων.

 Ειδικές οδηγίες, συμπληρωματικές επεξηγήσεις, οι αναφορές, κτλ.

 Πρόσθετες πληροφορίες για βοήθεια του χειριστή.

Συμβουλές: Όταν οι οδηγίες και τα φυσικά αντικείμενα δεν συνάδουν, η πραγματική λειτουργικότητα θα υπερισχύει.

### Προειδοποίηση

Για την ασφάλεια του οδηγού, των επιβατών και του αυτοκινήτου, παρακαλούμε φροντίστε να ακολουθήσετε τις βασικές απαιτήσεις:


1. Πριν τη χρήση, διαβάστε ολόκληρες τις οδηγίες· ακολουθήστε τις οδηγίες· οι ζημιές που προκαλούνται από ακατάλληλες λειτουργίες δεν θα καλύπτονται από την εγγύηση.
2. Για να εξασφαλίσετε την ασφαλή οδήγηση, να τηρείτε τους κανόνες κυκλοφορίας και μην παρακολουθείτε ή χειρίζεστε προγράμματα κατά την οδήγηση.
3. Για να αποφύγετε τυχόν βραχυκύκλωμα, να διατηρείτε τη συσκευή μακριά από νερό της βροχής.
4. Για να αποφύγετε τυχόν βραχυκύκλωμα, μην αφήνετε τυχόν μεταλλικά αντικείμενα (όπως νομίσματα ή μεταλλικά εργαλεία) μέσα στη συσκευή. Κάντε κλικ στο εγχειρίδιο στην αρχική σελίδα για να αναζητήσετε τις οδηγίες χρήστη· καθώς η συσκευή δεν έχει τη δυνατότητα αυτοσυντήρησης, σε περίπτωση ανάγκων, παρακαλούμε επισκεφτείτε τους σταθμούς επαγγελματικών επισκευών.
6. Εφόσον η μηχανή απενεργοποιηθεί, αποφύγετε τη χρήση του στερεοφωνικού του αυτοκινήτου για μεγάλο χρονικό διάστημα για να αποφύγετε την αποστράγγιση της μπαταρίας.
7. Μην εισάγετε αντικείμενα μέσα στις υποδοχές εξαερισμού ή σε άλλα

ανοίγματα της συσκευής.

8. Μην αγγίζετε, τρίβετε ή χτυπάτε την οθόνη με αιχμηρά αντικείμενα.

## Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση


1. Ενεργοποίηση






Όταν η συσκευή έχει εκκινήθει, πιάστε το πλήκτρο  για 2 δευτερόλεπτα, η συσκευή έχει κλείσει.

2. Απενεργοποίηση

Όταν η συσκευή έχει εκκινήθει, πιάστε το πλήκτρο  για 2 δευτερόλεπτα, η συσκευή έχει κλείσει.

## Αρχική σελίδα

Στη λειτουργία εκκίνησης, το σύστημα προεπιλέγει να μπει στη διεπαφή ραδιοφώνου, αγγίξτε το πλήκτρο  για να μπειτε στην αρχική σελίδα:

1. Κυλήστε ελαφρά κατά μήκος της οθόνης για να γυρίσετε σελίδα, πιάστε και κρατήστε πατημένο ένα εικονίδιο για να μετακινήσετε τις θέσεις των εικονιδίων.
2. Όταν επισκέπτεστε υποδιεπαφές, πιάστε ελαφρά το πλήκτρο  για να επιστρέψετε στην τελευταία σελίδα.
3. Πάντα να αγγίζετε το πλήκτρο  για απευθείας πρόσβαση στην αρχική σελίδα.
4. Αγγίξτε το πλήκτρο  για προβολή των προγραμμάτων που έχουν ανοίξει και τρέχουν στο παρασκήνιο.
5. Στην αρχική σελίδα, αγγίξτε το πλήκτρο  για πρόσβαση και είσοδο στη διεπαφή [Όλες οι εφαρμογές].
6. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο  για εναλλαγή μεταξύ δύο θεμάτων.
7. Κυλήστε προς τα κάτω το δάχτυλό σας από πάνω δεξιά της αρχικής σελίδας για να ανοίξετε γρήγορα τις Ρυθμίσεις, Καθαρισμός σχολίων, WLAN, Κλείσιμο φωτεινότητας, διεπαφές ρύθμισης έντασης.
8. Στην αρχική σελίδα, αγγίξτε το πλήκτρο [Απενεργοποίηση οθόνης] για να απενεργοποιήσετε την οθόνη και αγγίξτε οπουδήποτε πάνω στην οθόνη για να ενεργοποιήσετε την οθόνη.

## Χειρισμός λειτουργίας βίντεο


Η παρούσα λειτουργία μπορεί να αναπαράγει USB, ενσωματωμένο σκληρό δίσκο συνδεδεμένο με το αρχείο βίντεο της συσκευής.

1. Το προϊόν υποστηρίζει μορφές αρχείων βίντεο συμπεριλαμβανομένου MPEG, MPG, MP4.3GP, MKV, AVI, FLV και ούτω καθεξής.
2. Στην αρχική σελίδα, αγγίξτε το πλήκτρο [Βίντεο] για να μπειτε στην ακόλουθη διεπαφή:

Κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής βίντεο, κυλήστε πάνω-κάτω την αριστερή περιοχή για να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα οθόνης και την ένταση




3. Το προϊόν δεν υποστηρίζει την αναπαραγωγή βίντεο στο παρασκήνιο, ούτε βίντεο σε άλλες ειδικές μορφές. Οποιαδήποτε στιγμή θέλετε να παρακολουθήσετε το βίντεο, αγγίξτε το [ ] για να αποκτήσετε πρόσβαση στην ακόλουθη κατάσταση οθόνης:

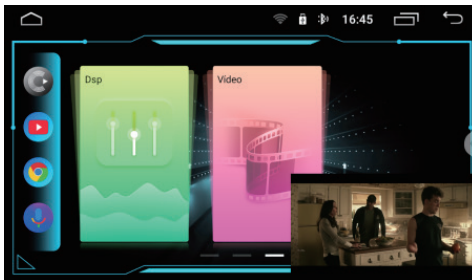

Ελληνικά - 059

4. Αγγίξτε το [ ] για να μπειτε στη σελίδα λίστας βίντεο, κάντε κλικ για να επιλέξετε το βίντεο που σας αρέσει, όπως φαίνεται παρακάτω:

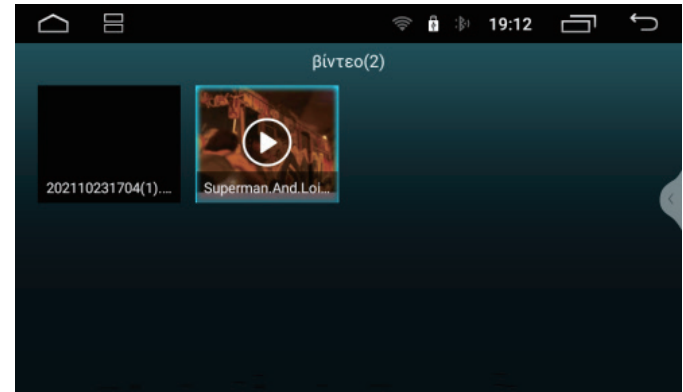

## Ρύθμιση DSP

Στη διεπαφή [Όλες οι εφαρμογές], αγγίξτε το εικονίδιο [DSP] για να μπειτε στις ρυθμίσεις DSP.

Η Ρύθμιση DSP περιλαμβάνει EQ, θέση ακρόασης, διαχωρισμός εξόδου και συχνότητας· το GUI έχει ως εξής:

⚠ Για να αποφύγετε την τυχόν ζημιά του ακουστικού, οι σχετικές ρυθμίσεις DSP διεξάγονται καλύτερα υπό την καθοδήγηση επαγγελματιών.

### 1. EQ

Μπορείτε να προσαρμόσετε το EQ, την τιμή Q, τη συχνότητα κέντρου στο EQ GUI και τις εξοικονομήσεις λειτουργίας χρήστη·

- Αγγίξτε το αριστερό ή δεξί βέλος για να επιλέξετε τον τύπο EQ, όπως φαίνεται στην Εικόνα 1·
- Αγγίξτε το [πλήκτρο U1, U2, U3] για να επιλέξετε τον τύπο EQ της λειτουργίας χρήστη και πατήστε παρατεταμένα το [πλήκτρο U1, U2, U3] για να αποθηκεύσετε τις τρέχουσες αλλαγές·

Ελληνικά - 060



- Σύρετε τη γραμμή απόκτησης στη λειτουργία που έχει καθοριστεί από τον χρήστη·
- Προσαρμόστε το κέντρο συχνότητας FC κάθε ζώνης EQ για να επεξεργαστείτε τη συχνότητα, όπως φαίνεται στην Εικόνα 2·
- Πιέστε το πλήκτρο Q κάθε ζώνης κύματος για να προσαρμόσετε την τιμή Q, όπως φαίνεται στην Εικόνα 3.



Εικόνα 1 & 2




Εικόνα 3

## 2. Θέση ακρόασης

Το παρόν μέρος περιέχει δύο λειτουργίες τοποθέτησης ακρόασης, την αυτόματη και τη χειροκίνητη λειτουργία·

- Αγγίξτε το [ms] ή το [cm] για να επιλέξετε τη λειτουργία για προσαρμογές.

Κάθε φορά που αγγίζετε το κουμπί της οθόνης, η λειτουργία επικύρωσης αλλάζει. Η θέση ακρόασης αλλάζει καθώς σύρετε το κεντρικό σημείο αναφοράς.

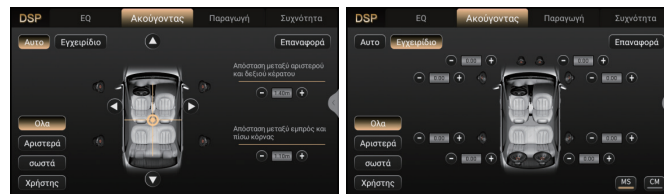

- Αγγίξτε το [+] ή το [-] για κάθε ακουστικό για να προσαρμόσετε τον χρόνο και την απόσταση στη χειροκίνητη λειτουργία.

## 3. Έξοδος έντασης

- Σύρετε τη γραμμή απόκτησης για κάθε ακουστικό για να προσαρμόσετε την τιμή απόκτησης.
- Αγγίξτε το [Αντιστροφή] για κάθε ακουστικό για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αντιστροφή φάσης ή όχι.
- Αγγίξτε το [Σίγαση] για κάθε ακουστικό για σίγαση ή όχι.



#### 4. Διαχωρισμός συχνότητας

Ο διαχωρισμός συχνότητας υποστηρίζει 5.1, DIV2 και DIV3 για γραμμές ακουστικού RCA. Το κουμπί επαναφοράς μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να επαναφέρονται οι παράμετροι μετά την προσαρμογή.

- Αγγίξτε το [Υψηλό πέρασμα][Κλίση μίξης] για να επιλέξετε HPF FC και κλίση μίξης· η συσκευή προς το παρόν υποστηρίζει 0 dB/oct, 12 dB/oct, 24 dB/oct, 36 dB/oct και 48 dB/oct.

**!** Κατά τη ρύθμιση του μεγάλων, μην ορίζετε την κεντρική συχνότητα υπερβολικά χαμηλά για να αποφύγετε την τυχόν ζημιά στο μεγάφωνο.



#### **!** Προειδοποιήσεις

Για την ασφάλεια του οδηγού, των επιβατών και του αυτοκινήτου, παρακαλούμε φροντίστε να ακολουθήσετε τις βασικές απαιτήσεις:

1. Πριν τη χρήση, διαβάστε ολόκληρες τις οδηγίες· ακολουθήστε τις οδηγίες· οι ζημιές που προκαλούνται από ακατάλληλες λειτουργίες δεν θα καλύπτονται από την εγγύηση.
2. Για να εξασφαλίσετε την ασφαλή οδήγηση, να τηρείτε τους κανόνες κυκλοφορίας και να μην παρακολουθείτε ή χειρίζεστε βίντεο κατά την οδήγηση.
3. Για να αποφύγετε τυχόν βραχυκύκλωμα, να διατηρείτε τη συσκευή μακριά από νερό της βροχής.
4. Για να αποφύγετε τυχόν βραχυκύκλωμα, μην αφήνετε τυχόν μεταλλικά

**Ελληνικά - 063**

αντικείμενα (όπως νομίσματα ή μεταλλικά εργαλεία) μέσα στη συσκευή.

5. Κάντε κλικ στο εγχειρίδιο στην αρχική σελίδα για να αναζητήσετε τις οδηγίες χρήστη· καθώς η συσκευή δεν έχει τη δυνατότητα αυτοσυντήρησης, σε περίπτωση αναγκών, παρακαλούμε επισκεφτείτε τους σταθμούς επαγγελματικών επισκευών.
6. Εφόσον η μηχανή απενεργοποιηθεί, αποφύγετε τη χρήση του στερεοφωνικού του αυτοκινήτου για μεγάλο χρονικό διάστημα για να αποφύγετε την αποστράγγιση της μπαταρίας.
7. Μην εισάγετε αντικείμενα μέσα στις υποδοχές εξαερισμού ή σε άλλα ανοίγματα της συσκευής.
8. Μην αγγίζετε, τρίβετε ή χτυπάτε την οθόνη με αιχμηρά αντικείμενα.

#### Λειτουργία AUX (προαιρετική)

Συνδέστε το βύσμα εισόδου βίντεο για να συνδέσετε την υποδοχή εισόδου βίντεο· συνδέστε το βύσμα εισόδου ήχου για να συνδέσετε την υποδοχή εισόδου ήχου.

#### Λειτουργία T-V (προαιρετική)

Όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη με έναν πρόσθετο πίνακα ψηφιακής τηλεόρασης στην [αρχική σελίδα], αγγίξτε το εικονίδιο [T-V] για να εκκινήσετε τη λειτουργία ψηφιακής τηλεόρασης. Δείτε λεπτομερείς λειτουργίες στη διεπαφή χρήστη.

Στη διεπαφή [Όλες οι λειτουργίες] αγγίξτε το εικονίδιο [Εξερευνητής αρχείων] για να μπειτε στη διεπαφή του προγράμματος περιήγησης αρχείων.

#### Λειτουργία προγράμματος περιήγησης αρχείων

- Τοπικό: Το πρόγραμμα περιήγησης αρχείων θα πλοηγηθεί αυτόματα στον πηγαίο διαχειριστή / του χώρου αποθήκευσης.
- Ο διαχειριστής αρχείων USB διαχειρίζεται μια ποικιλία αρχείων, προσφέροντας πολλαπλή επιλογή προβολής πολλαπλών αρχείων και πιο ισχυρές λειτουργίες πρόχειρου και λειτουργία αναζήτησης.
- Βιβλιοθήκη μέσων: Εισάγετε USB για να αποκτήσετε πρόσβαση στην προβολή εικόνων και μουσικής, στην αναπαραγωγή βίντεο και σε άλλες λειτουργίες.


**Ελληνικά - 064**

## Οδηγίες λειτουργίας

Στη διεπαφή [Όλες οι εφαρμογές], αγγίξτε το εικονίδιο [Χειροκίνητο] για να μπειτε στη διεπαφή χειροκίνητης λειτουργίας και στη συνέχεια κάντε κλικ στο εικονίδιο που αντιστοιχεί στη λειτουργία για να αποκτήσετε πρόσβαση στην περιγραφή της λειτουργίας.

## Λειτουργία τηλεφώνου

Στην [αρχική σελίδα], αγγίξτε το εικονίδιο [Τηλέφωνο] για να μπειτε στην ακόλουθη διεπαφή:

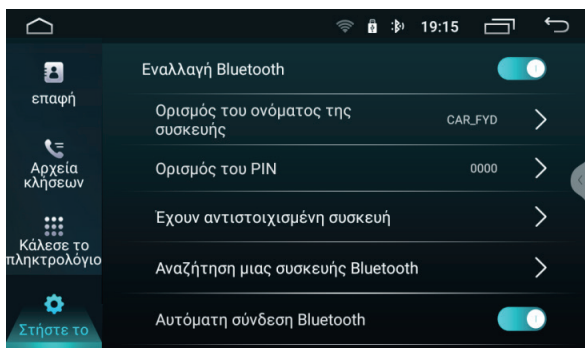

## Ζεύξη και σύνδεση

Όταν το τηλέφωνο κάνει ζεύξη με τον δέκτη για πρώτη φορά, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:


1. Ενεργοποιήστε το Bluetooth του τηλεφώνου.
2. Κάντε αναζήτηση του Bluetooth της συσκευής μέσω κινητών συσκευών Bluetooth ή μέσω του δέκτη και στη συνέχεια κάντε σύνδεση.
3. Αν εμφανιστεί κάποιο μήνυμα στην οθόνη του τηλεφώνου, εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης (0000) στο τηλέφωνό σας και στη συνέχεια πιέστε (ENT).

4. Μετά τη ζεύξη, προκύπτουν τα ακόλουθα: Το σύστημα Bluetooth που έχει επανεκκινηθεί θα συνδεθεί αυτόματα με το τελευταίο τηλέφωνο που αποσυνδέθηκε. Μετά την επιτυχή ζεύξη, το πάνω δεξί εικονίδιο γίνεται άσπρο. Ενεργοποιήστε το Bluetooth για να κάνετε αναζήτηση όλων των κοντινών συσκευών για να βρείτε την κινητή συσκευή που πρόκειται να συνδεθεί.





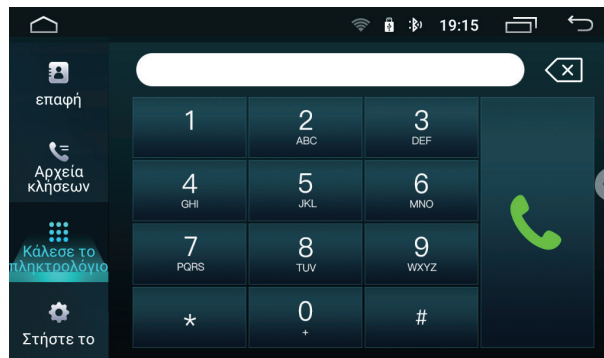


📞 Ιστορικό κλήσεων · 📞 Ευρετήριο τηλεφώνου · ☰ Πληκτρολόγηση  
⚙️ Ρυθμίσεις Bluetooth


## Πληκτρολόγηση


Όταν το τηλέφωνο συνδεθεί επιτυχώς με τον δέκτη, εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου μέσω του πληκτρολογίου στην οθόνη αφής, στη συνέχεια αγγίξτε το εικονίδιο [ 📞 ] για να κάνετε μια κλήση. Στη διαδικασία πληκτρολόγησης, για να διορθώσετε τους λάθος αριθμούς τηλεφώνου, αγγίξτε σύντομα το εικονίδιο [ ✕ ] για να διαγράψετε μεμονωμένα ψηφία, πιέστε παρατεταμένα το [ ✕ ] για να τα διαγράψετε όλα. Τα ακόλουθα δείχνουν τη διεπαφή:




Όταν λαμβάνετε μια εισερχόμενη κλήση ή κάνετε μια εξερχόμενη κλήση, τότε οι οδηγίες λειτουργίας έχουν ως εξής

1. Αγγίξτε το εικονίδιο [  ] για να εμφανιστεί το αριθμητικό πληκτρολόγιο, αγγίξτε ξανά σε μια κλήση για να βγείτε από το πληκτρολόγιο.
2. Αγγίξτε το εικονίδιο [  ] για να κλείσετε το τηλέφωνο..
3. Αγγίξτε το εικονίδιο [  /  ] για να κάνετε εναλλαγή στα κανάλια εξόδου ήχου μεταξύ του οχήματος και του τηλεφώνου.
4. Αγγίξτε το εικονίδιο [  /  ] για σίγαση.  
 Μπορείτε επίσης να κλείσετε απευθείας από το τηλέφωνό σας.

**Βιβλίο διευθύνσεων:** Αγγίξτε το εικονίδιο [  ] πάνω στη διεπαφή **Bluetooth** για να μπειτε στο βιβλίο διευθύνσεων ως εξής:

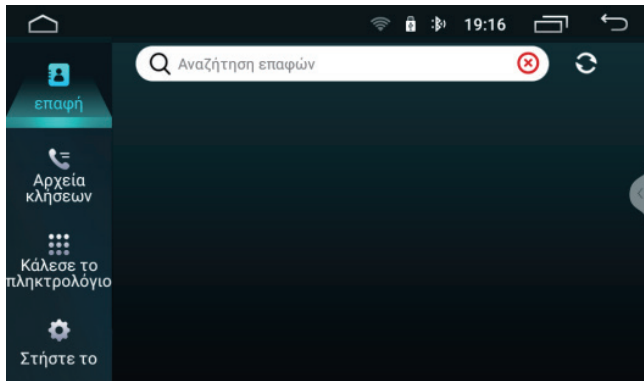

Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση αριθμών τηλεφώνου στο βιβλίο διευθύνσεών σας μέσω της γραμμής αναζήτησης. Αγγίξτε το [  ] για να συγχρονίσετε τις επαφές πάνω στο τηλέφωνό σας.

## Ιστορικό κλήσεων



Αγγίξτε το εικονίδιο της διεπαφής Bluetooth [  ] για να μπειτε στην ακόλουθη διεπαφή:




1. Αγγίξτε το κάτω δεξιά εικονίδιο [Κλήση \ Απάντηση \ Αναπάντητη κλήση ] για να κάνετε εναλλαγή μεταξύ της αντίστοιχης διεπαφής οθόνης.  
 Σημείωση: Εφόσον η σύνδεση είναι επιτυχής, το τηλέφωνο στέλνει ένα μήνυμα απόκρισης (Το BC8-Android επιθυμεί να αποκτήσει πρόσβαση στις επαφές σας και στο ιστορικό κλήσεων θέλετε να χορηγήσετε πρόσβαση στα Προνόμια BC8-Android.ask;), πατήστε [Εισαγωγή] πάνω στο τηλέφωνό σας για να ξεκινήσετε το κατέβασμα του βιβλίου διευθύνσεων. Όταν το κατέβασμα είναι επιτυχές, το ιστορικό κλήσεων τηλεφώνου και το βιβλίο διευθύνσεων θα εμφανίζεται σε πραγματικό χρόνο στον δέκτη.(Η ονομασία συσκευής του δέκτη Bluetooth είναι μόνο για αναφορά)

## Ρυθμίσεις Bluetooth


Αγγίξτε το εικονίδιο της διεπαφής Bluetooth [  ] για να μπειτε στην ακόλουθη διεπαφή:

1. Αγγίξτε την [Ονομασία συσκευής] [Κωδικός PIN] για να εμφανιστεί το αριθμητικό πληκτρολόγιο για εσάς για να τροποποιήσετε την ονομασία συσκευής και τον κωδικό PIN.
2. Αγγίξτε το εικονίδιο [  ] για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το Bluetooth· το παρακάτω [  ] μπορεί να εγκαταστήσει την αυτόματη σύνδεση.

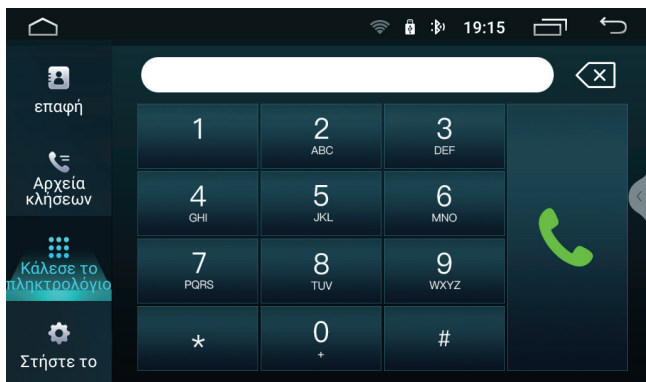

## Χειρισμός ραδιοφώνου

Στην [Αρχική σελίδα], αγγίξτε το εικονίδιο [Ραδιόφωνο] για να μπείτε στη διεπαφή ραδιοφώνου:

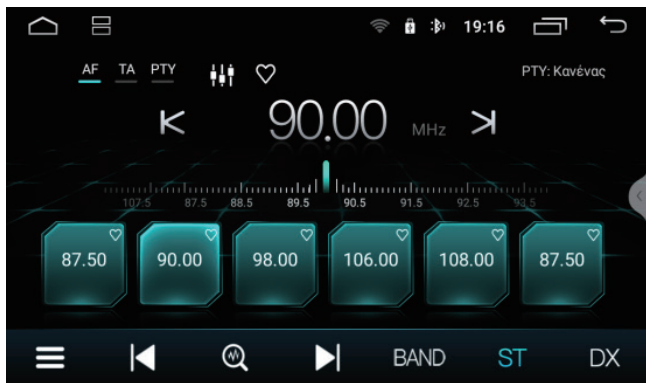

Ελληνικά - 069

## Εναλλαγή ζώνης

Αγγίξτε το εικονίδιο [Ζώνη] για να κάνετε εναλλαγή μεταξύ FM και AM.

## Αναζήτηση λεπτομερούς συντονισμού


Πιέστε τα εικονίδια [▶] και [◀] για συντονισμό· όταν γίνεται αναζήτηση του ραδιοφώνου, θα σταματήσει αυτόματα.

## Αυτόματη αναζήτηση και αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών

1. Πιέστε παρατεταμένα το εικονίδιο [🔍] για να κάνετε αυτόματη αναζήτηση. Οι ραδιοφωνικοί σταθμοί που αναζητούνται θα αποθηκεύονται αυτόματα. Αγγίξτε το [🔍] εικονίδιο κατά την αναζήτηση για να τερματίσετε την αυτόματη αναζήτηση.

## Λίστα ραδιοφώνου

Πιέστε το εικονίδιο [☰] για να μπείτε στη διεπαφή ραδιοφώνου:

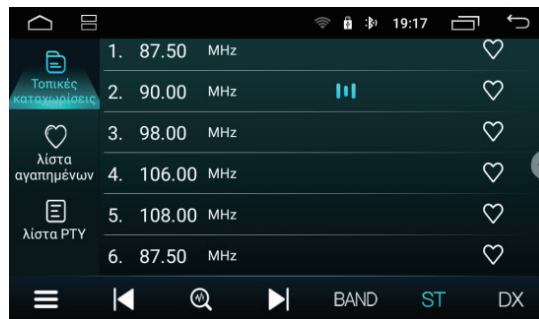


1. Η λίστα τοπικών περιέχει τους ραδιοφωνικούς σταθμούς που έχετε αναζητήσει, ενώ η λίστα αγαπημένων περιέχει τους ραδιοφωνικούς σταθμούς που σας άρεσαν.
2. Αγγίξτε το εικονίδιο [♥ / ❤], μπορείτε να κάνετε έναν σελιδοδείκτη ή να αποσυλλέξετε τους ραδιοφωνικούς σταθμούς που σας άρεσαν προηγουμένως.
3. Κατά τη διάρκεια της αναζήτησης, πιέζοντας το πλήκτρο αναζήτησης ξανά θα διακοπεί αυτόματα η αναζήτηση.

Ελληνικά - 070


## Λειτουργία μουσική Bluetooth

Η λειτουργία επιτρέπει στα ηχητικά σήματα της μουσικής που αναπαράγονται στο τηλέφωνο να είναι έξοδος στη συσκευή, στην περίπτωση που το κινητό τηλέφωνο υποστηρίζει το αντίστοιχο πρωτόκολλο Bluetooth. Όταν η συσκευή Bluetooth συνδέεται με τη συσκευή, το σύστημα θα συνδεθεί αυτόματα με ένα τηλέφωνο που έχει συζευχθεί. Στην [Αρχική σελίδα] αγγίξτε το εικονίδιο [Μουσική Bluetooth] για να μπείτε στην ακόλουθη διεπαφή:

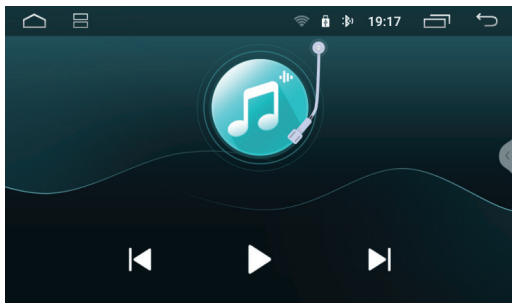

## Λειτουργία ΚΑΜΕΡΑ

Όταν η συσκευή συνδέεται με την είσοδο βίντεο της ΚΑΜΕΡΑΣ, στη διεπαφή [Όλες οι εφαρμογές] αγγίξτε το εικονίδιο [Κάμερα] για να μπείτε στην ακόλουθη διεπαφή.

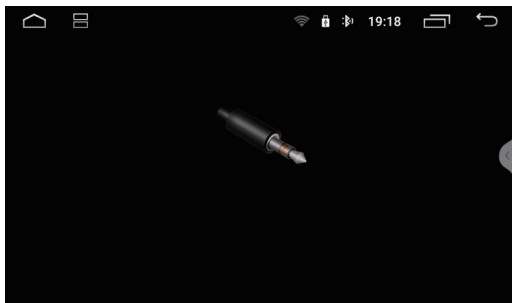

Ελληνικά - 071

1. Όταν η μηχανή του αυτοκινήτου είναι συνδεδεμένη με τη συσκευή, τότε η οθόνη της κάμερας θα συνεχίσει να εμφανίζει τα παραπάνω περιεχόμενα.
2. Όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη με τη μηχανή του αυτοκινήτου, εμφανίζει το φορτίο και το φορτίο πίσω από την μπροστινή κάμερα εμφανίζεται κανονικά.

Η συσκευή έχει τη δυνατότητα εμφάνισης μόνο της εισόδου του βίντεο κάμερας, όχι των λειτουργιών συσκευής σειριακού ελέγχου επικοινωνίας κάμερας.

Παρακαλούμε ανατρέξτε στις φυσικές οθόνες για να βρείτε τις λειτουργίες πλήκτρων. (Το φυσικό αντικείμενο θα υπερισχύει)

## 🔇 Σίγαση

Με την απουσία ειδικών περιορισμών, πιέστε για λίγο για να εκκινήσετε τον δέκτη.

1. Όταν υπάρχει ένα πλήκτρο [🔇] πάνω στη οθόνη, πατήστε το [🔇] στην κατάσταση εκκίνησης δεν θα ενεργοποιήσει τη λειτουργία σίγασης, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο [🔇] για να απενεργοποιήσετε τον δέκτη και πατήστε το πλήκτρο [🔇] για
2. εναλλαγή στη λειτουργία σίγασης.

Όταν δεν υπάρχει ένα [🔇] πλήκτρο πάνω στην οθόνη, πατήστε σύντομα το πλήκτρο της οθόνης [🔇] για εναλλαγή στη λειτουργία σίγασης, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο [🔇] για να απενεργοποιήσετε τον δέκτη.

## 🏠 Κύριο μενού

Ανά πάσα στιγμή, πατήστε για να επιστρέψετε στον κύριο μενού.

## ↩️ Κομπι επιστροφή

Σε οποιαδήποτε εφαρμογή, πιέστε το για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού.

## + Αύξηση έντασης

Σε οποιαδήποτε λειτουργία, πιέστε το για να αυξήσετε την ένταση.


## - Μείωση έντασης

Σε οποιαδήποτε λειτουργία, πιέστε το για να μειώσετε την ένταση.

Ελληνικά - 072

## Χειρισμός μουσικής

1. Η λειτουργία μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στα αρχεία ήχου στις συσκευές USB, ενσωματωμένους σκληρούς δίσκους.
2. Το προϊόν υποστηρίζει μορφές αρχείων μουσικής συμπεριλαμβανομένου MP3, M4A, WAV, AMR, WMA, OGG, MG και MID.
3. Όταν δεν υποστηρίζεται αρχείο μουσικής, θα σταλεί ειδοποίηση προτροπής.
4. Στην [Αρχική σελίδα] αγγίξτε το εικονίδιο [Μουσική] για να μπειτε στην ακόλουθη διεπαφή:

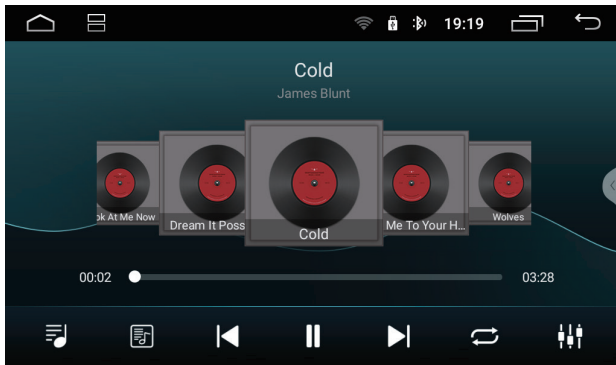


5. Αγγίξτε τα εικονίδια [ ⏮ ] και [ ⏭ ] για να κάνετε εναλλαγή στα προηγούμενα ή επόμενα τραγούδια.
6. Αγγίξτε το [ ⏸ ] για να κάνετε εναλλαγή σε παύση/αναπαραγωγή.
7. Αγγίξτε το [ ↻ ] για να κάνετε εναλλαγή μεταξύ του «επανάληψη λίστας», «επανάληψη μεμονωμένου», «επανάληψη όλων» και «τυχαία».

Ελληνικά - 073


## Περιήγηση εικόνων

Η λειτουργία ενεργοποιεί την προβολή των εικόνων που αποθηκεύονται στις συσκευές USB, σε ενσωματωμένους σκληρούς δίσκους που συνδέονται με τη συσκευή σας.

1. Το προϊόν υποστηρίζει μορφές αρχείων εικόνας συμπεριλαμβανομένης JPG, PNG, BMP και JPEG.
2. Η αναπαραγωγή εικόνας δεν υποστηρίζεται λόγω της μορφής.
3. Στη διεπαφή [Όλες οι εφαρμογές], αγγίξτε το εικονίδιο [Εικόνα] για να μπειτε στην ακόλουθη διεπαφή:

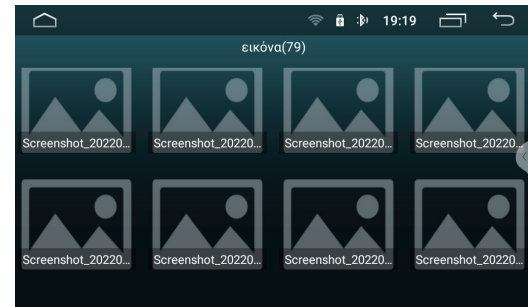

4. Κάντε κλικ σε οποιαδήποτε εικόνα στη λίστα πλέγματος για να μπειτε στη διεπαφή προεπισκόπησης εικόνας ως εξής:

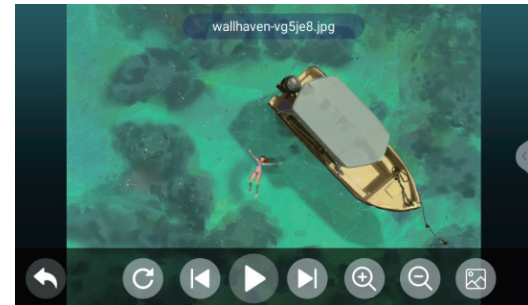


Ελληνικά - 074

5. Αγγίξτε το εικονίδιο [ ▶ ] για προβολή της επόμενης εικόνας και αγγίξτε το εικονίδιο [ ◀ ] για προβολή της προηγούμενης εικόνας.
6. Αγγίξτε το εικονίδιο [ ↻ ] για να περιστρέψετε την τρέχουσα εικόνα ανά 90 μοίρες.
7. Αγγίξτε το εικονίδιο [ ⊕ ] και το εικονίδιο [ ⊖ ] για μεγέθυνση και σμίκρυνση των εικόνων αντίστοιχα.
8. Αγγίξτε το εικονίδιο [ ▶ ] για να κάνετε αυτόματη περιήγηση στις εικόνες σε μεσοδιάστημα 5 δευτερολέπτων.
9. Αγγίξτε το εικονίδιο [ 🖼 ] για να ορίσετε την τρέχουσα εικόνα ως ταπετσαρία.

## Χειρισμός ρυθμίσεων


Στη διεπαφή [Όλες οι εφαρμογές] αγγίξτε το εικονίδιο [Ρυθμίσεις] για να μπειτε στην ακόλουθη διεπαφή:

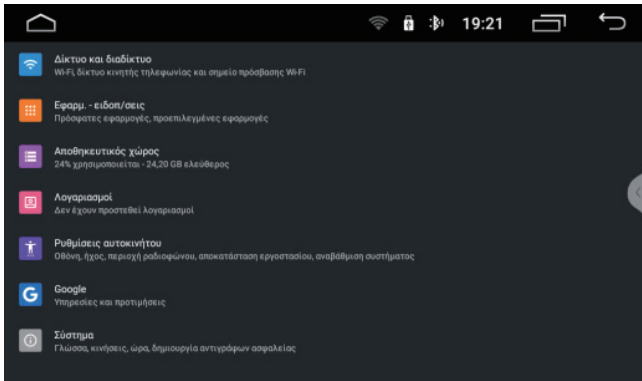


## Δίκτυο και διαδίκτυο

1.Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση:

- Αγγίξτε το [Δίκτυο και διαδίκτυο] για να μπειτε στην ακόλουθη διεπαφή:

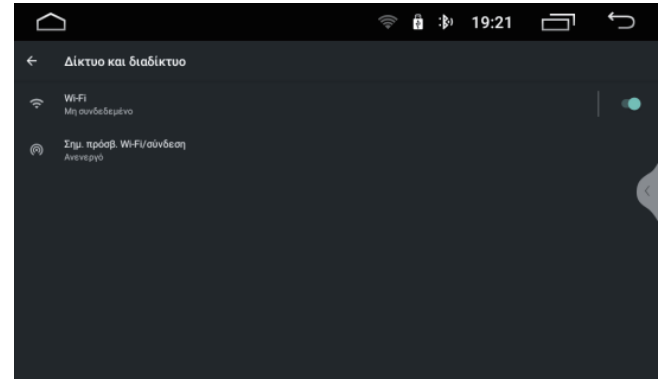

- Αγγίξτε το πλήκτρο [ ⏻ ] για να ενεργοποιήσετε το Wi-Fi, στη συνέχεια οι κοντινές συσκευές θα εμφανιστούν στην ακόλουθη διεπαφή:

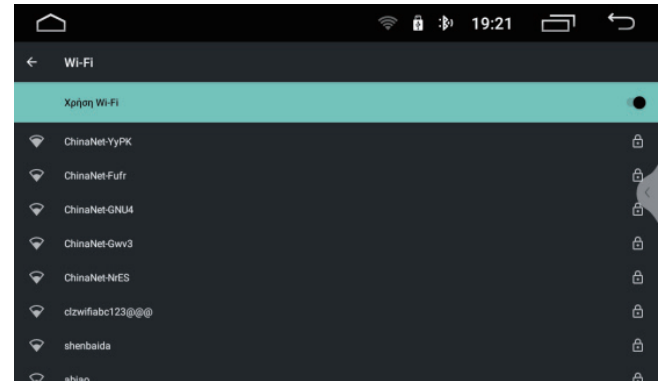




Στην παραπάνω εικόνα, μπροστά από τις ονομασίες συσκευής στη λίστα Wi-Fi (στο ρούτερ, ονομάζεται SSID και μπορεί να εγκατασταθεί· γενικά δεν συνιστάται να οριστεί στα κινέζικα), το εικονίδιο σε σχήμα ανεμιστήρα για την ισχύ σήματος WLAN. Αν εμφανιστεί μια μικρή κλειδαριά στη δεξιά πλευρά, υποδεικνύει ότι το σήμα είναι κρυπτογραφημένο και χρειάζεται ένας κωδικός πρόσβασης.

### Ασύρματη σύνδεση WLAN

- Αν βρεθεί το ασύρματο WLAN (μη κρυπτογραφημένο), θα συνδεθεί αυτόματα εφόσον ενεργοποιηθεί το WLAN.
- Αν υπάρχει κρυπτογράφηση, κάντε κλικ στην ονομασία ασύρματου WLAN, θα αναδυθεί αυτόματα ένας κωδικός πρόσβασης· εισάγετε τον κωδικό πρόσβασής σας και κάντε κλικ στο κουμπί κάτω δεξιά για σύνδεση.
- Επιλέξτε κάτω αριστερά «Εμφάνιση προηγμένων επιλογών» για να αποκτήσετε πρόσβαση σε περισσότερες λεπτομερείς ρυθμίσεις στις επιλογές σας.

### 2. Περισσότερες ρυθμίσεις

Σημείο πρόσβασης-Διαδίκτυο Αγγίξτε το εικονίδιο [Σημείο πρόσβασης -Διαδίκτυο] για να μπειτε στην ακόλουθη διεπαφή:

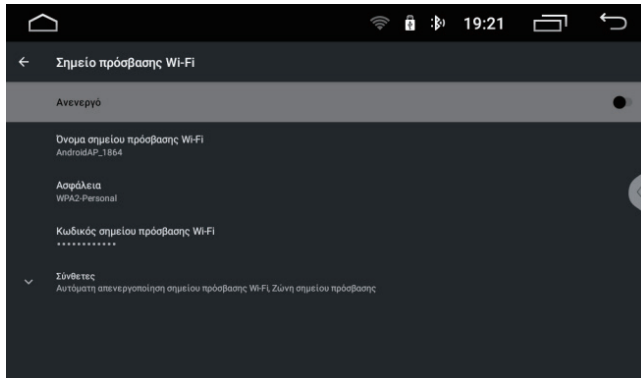


Ελληνικά - 077

Η ονομασία σημείου πρόσβασης και ο κωδικός πρόσβασης μπορούν να τροποποιηθούν· αγγίξτε το [🔒] για να ενεργοποιησετε/απενεργοποιήσετε το σημείο πρόσβασης.

Σημείο πρόσβασης Wi-Fi: μπορεί να οριστεί για να ενεργοποιήσει το δίκτυο δεδομένων, την περιήγηση δικτύου δεδομένων κινητής και άλλες επιλογές.


### Σύστημα

Αγγίξτε το εικονίδιο [Σύστημα] για να μπειτε στην ακόλουθη διεπαφή:

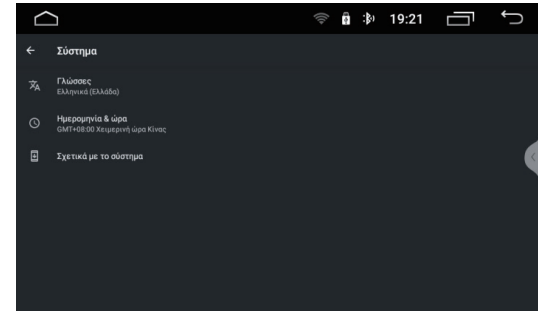

### 1. Ρύθμιση γλώσσας

Στη σελίδα ρυθμίσεων αγγίξτε το εικονίδιο [Γλώσσα] για να μπειτε στην ακόλουθη διεπαφή:

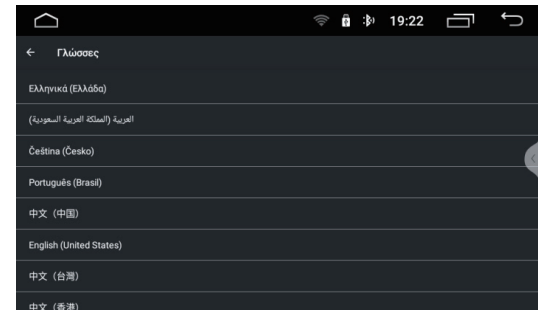


Ελληνικά - 078

Μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα που θέλετε στη λίστα.

## 2. Ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας

Αγγίξτε το εικονίδιο [Ημερομηνία και ώρα] για να μπειτε στην ακόλουθη διεπαφή· πρέπει να ορίσετε την ημερομηνία, την ώρα, τη ζώνη ώρας· στη συνέχεια αγγίξτε το εικονίδιο [Εντάξει] για ενεργοποίηση.

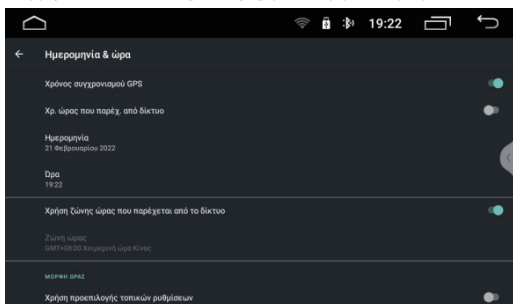


## 3.Αρ. έκδοσης

Στη σελίδα συστήματος αγγίξτε το εικονίδιο [Σχετικά με το σύστημα] για να προβληθεί ο αριθμός έκδοσης Android.

## Ρυθμίσεις αυτοκινήτου

### 1. Λειτουργικός χειρισμός


Στη διεπαφή [Ρυθμίσεις] αγγίξτε το εικονίδιο [Ρυθμίσεις αυτοκινήτου] για να μπειτε στην ακόλουθη διεπαφή:

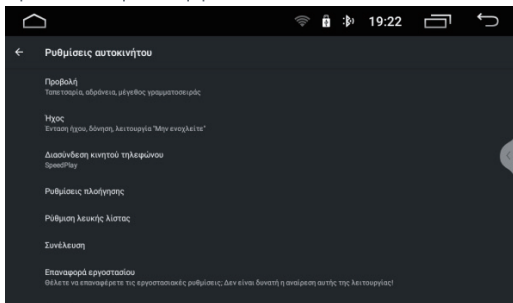

Έπειτα μπορείτε να ορίσετε: την οθόνη, την ένταση, την περιοχή ραδιοφώνου, την αντιστροφή αυτοκινήτου, την πλοήγηση, την εκμάθηση τιμονιού και επαναφορά.

## 2. Οθόνη


● Αγγίξτε το εικονίδιο [Οθόνη] για να μπειτε στην ακόλουθη διεπαφή:

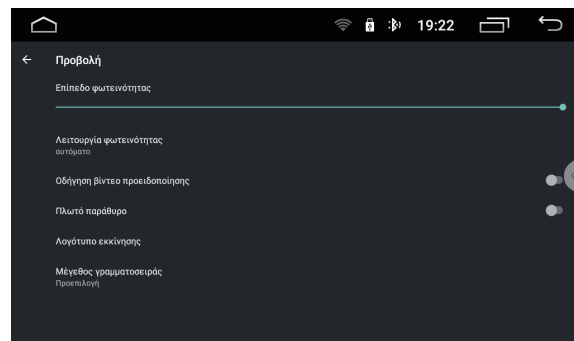

- Σύρετε τη γραμμή προόδου [—▶] κάτω από το [Επίπεδο φωτεινότητας] για να προσαρμόσετε τον πίσω φωτισμό του συστήματος.
- Κάντε κλικ στο εικονίδιο [Λειτουργία φωτεινότητας] για να επιλέξετε ανάμεσα στις λειτουργίες Αυτόματη, Ημέρα και Νύχτα· στη λειτουργία Αυτόματη, η φωτεινότητα ακολουθεί τις αλλαγές σήματος του προβολέα· στη λειτουργία Ημέρα, η φωτεινότητα θα διατηρείται σε υψηλή φωτεινότητα· στη λειτουργία Νύχτα, η φωτεινότητα θα διατηρείται χαμηλή.
- Αγγίξτε το [Λογότυπο εκκίνησης] για να μπειτε στις ρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένου του λογότυπου στατικής εκκίνησης, του λογότυ -που δυναμικής εκκίνησης.

## 3. Ήχος

Αγγίξτε το εικονίδιο [Ήχος] στη διεπαφή [Ρυθμίσεις αυτοκινήτου] για να μπειτε στην ακόλουθη διεπαφή:

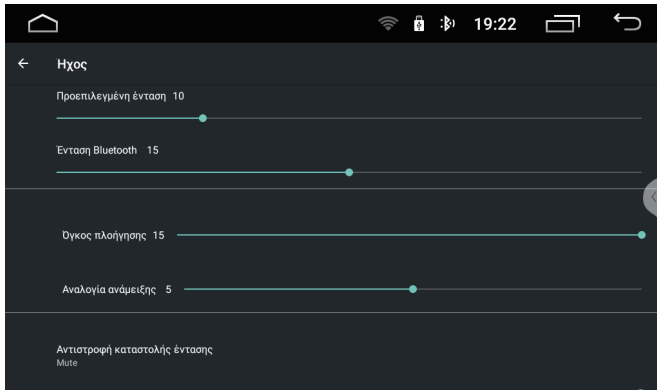


- Η [Προεπιλεγμένη ένταση], η [Ένταση BT], η [Ένταση πλοήγησης], η [Αναλογία μίξης] μπορούν να προσαρμοστούν σύροντας την αντίστοιχη [ —● ] γραμμή προόδου. Η [Προεπιλεγμένη ένταση] χρησιμοποιείται για να ελεγχθεί η προεπιλεγμένη ένταση συστήματος όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη. Η [Ένταση BT] είναι η προεπιλεγμένη ένταση για εισερχόμενες κλήσεις. Η [Ένταση πλοήγησης] ελέγχει την ένταση της εκπομπής πλοήγησης. Η [Αναλογία μίξης] λειτουργεί για να ελέγχει τη μίξη ήχου της εκπομπής πλοήγησης όταν το μέσο συστήματος παράγει ήχο.
- Ο [Ηχος κουμπιών] μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ελέγχει τον ήχο «μπιπ» των κουμπιών. Η [Αντίστροφη σίγαση] ελέγχει τον ήχο που παράγεται από το σύστημα στην αντιστροφή αυτοκινήτου.
  - ☞ Αν ο τρέχοντας όγκος προσαρμόζεται για να είναι χαμηλότερος από την προεπιλεγμένη τιμή, η τελευταία ένταση που είχε οριστεί θα αποθηκευτεί.

#### 4. Ρυθμίσεις πλοήγησης

Η διαδρομή πλοήγησης έχει εγκατασταθεί στο εργοστάσιο, παρακαλούμε μην την αλλάζετε στη διεπαφή πλοήγησης. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ανωμαλία προγράμματος.

#### 5. Εκμάθηση τιμονιού



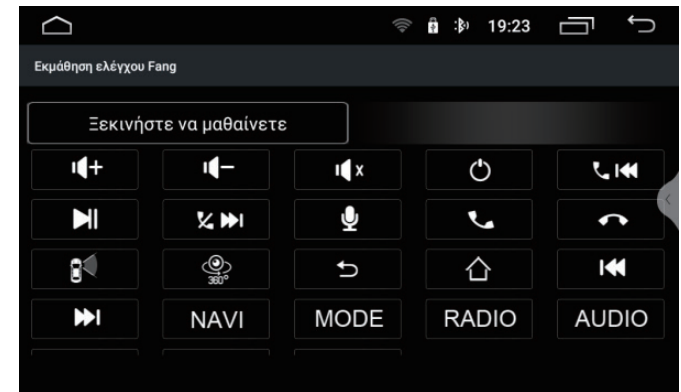

Μέσω του γνήσιο τιμονιού, η συσκευή μπορεί επίσης να ελεγχθεί. Τα θετικά και τα αρνητικά ηλεκτρόδια του πρωτότυπου τιμονιού του οχήματος είναι συνδεδεμένα αντίστοιχα με εκείνα των γραμμών ελέγχου της συσκευής. Πιέστε τα κουμπιά στο τιμόνι με τη σειρά και εγγράψτε τη σειρά, κάντε κλικ στις αντίστοιχες ρυθμίσεις λειτουργίας και αποθήκευση.




#### 6. Περιοχή ραδιοφώνου

Επιλέξτε την τοπική περιοχή ραδιοφώνου της χώρας σας.


## 7. Ρυθμίσεις αντιστροφής

- Αγγίξτε το εικονίδιο [  ] στον [Καθρέφτη αντιστροφής] για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τον καθρέφτη αντιστροφής για ποικίλα στυλ καμερών αντιστροφής.
- Αγγίξτε το εικονίδιο [  ] στο [Παρακολούθηση αντιστροφής] για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την απεικόνιση οθόνης κατά την αντιστροφή.
- Αγγίξτε το εικονίδιο [  ] στη [Γραμμή βοήθειας αντιστροφής] για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη γραμμή βοήθειας κατά την αντιστροφή.
- Αγγίξτε το εικονίδιο [  ] στο [Προειδοποιητικό βίντεο οδήγησης] για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τις λειτουργίες παρακολούθησης βίντεο κατά την οδήγηση.



 Για την ασφάλεια οδήγησής σας, παρακαλούμε απενεργοποιήστε την παρακολούθηση βίντεο κατά την οδήγηση.

## 8. Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

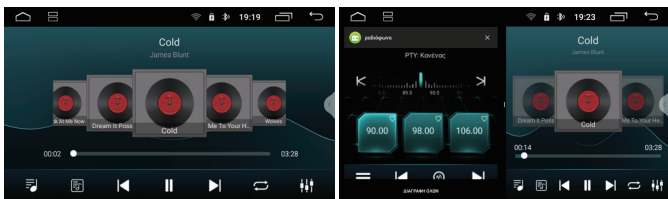
Στη διεπαφή [Ρυθμίσεις αυτοκινήτου] αγγίξτε το εικονίδιο [Επαναφορά], θα εμφανιστεί μια προειδοποιητική προτροπή [Σίγουρα για επαναφορά]: αν αγγίξετε το εικονίδιο [Εντάξει], τότε το σύστημα θα επανεκκινήσει αυτόματα και θα επαναφέρει τις εργοστασιακές ρυθμίσεις, όλα τα προγράμματα τρίτων θα καθαριστούν και τα δεδομένα χρήστη θα αφαιρεθούν.



## Χωρισμένη οθόνη

1. Αγγίξτε το εικονίδιο [  ] για να μπείτε στη λειτουργία χωρισμένη οθόνη, κάντε κλικ ξανά για έξοδο.
2. Αγγίξτε το εικονίδιο [  ] για να σύρετε αριστερά και δεξιά για να αλλάξετε το μέγεθος παραθύρου.

## Προβολή οθόνης

3. Αγγίξτε το εικονίδιο [  ] για να τοποθετήσετε την εφαρμογή κύριας οθόνης μέσα στην υπο-οθόνη· κάντε κλικ ξανά για να επιστρέψετε στην κύρια οθόνη.
4. Η λειτουργία προβολής HDMI θα εξάγει τον ήχο στην υπο-οθόνη· ενώ η λειτουργία CVBS, ο ήχος προέρχεται από τον δέκτη.

## كيفية استخدام هذا الدليل

يوضح هذا الدليل الخطوات والاحتياطات اللازمة لتشغيل هذا الجهاز. الصور للمرجعة فقط، يجب أن تسود العناصر المادية.

الرمز

⚠ يجب قراءة الاحتياطات بعناية لمنع السلامة الشخصية والحوادث الأخرى.

📖 تعليمات خاصة، توضيحات تكميلية، مراجع، إلخ.

📄 معلومات إضافية لمساعدة المشغل.

نصائح: عندما تكون التعليمات والعناصر المادية غير متسقة، فتسود الوظيفة الفعلية

⚠ تحذير

من أجل سلامة السائق والركاب والسيارة، يرجى التأكد من اتباع المتطلبات الأساسية:

1. قبل الاستخدام، اقرأ التعليمات الكاملة؛ إتبع التعليمات؛ لن تغطي الضمان الأضرار الناجمة عن التعليمات غير الصحيحة.
2. لضمان القيادة الآمنة، إتبع قواعد المرور، ولا تشاهد وتشغيل البرامج أثناء القيادة.
3. لتجنب حدوث قصر للدائرة الكهربائية، احتفظ بالجهاز بعيداً عن مياه الأمطار.
4. لتجنب حدوث قصر للدائرة الكهربائية، لا تترك أي أشياء معدنية (مثل العملات المعدنية أو الأدوات المعدنية) في داخل الجهاز.
5. انظر فوق الدليل على الصفحة الرئيسية للحصول على تعليمات المستخدم؛ نظراً لأن الجهاز غير قادر على الصيانة الذاتية، في حالة الحاجة، يرجى زيارة مركز الإصلاح الاحترافي.
6. بعد إيقاف تشغيل المحرك، تجنب استخدام ستيريو السيارة لمدة طويلة لمنع استنزاف البطارية.
7. لا تدخل الأشياء في فتحات التهوية أو الفتحات الأخرى بالجهاز.
8. لا تلمس الشاشة أو لا تمسحها أو لا تضربها بأشياء حادة.

## ON/OFF

ON 1.

عندما يكون مفتاح التشغيل في وضع ACC ON، اضغط على المفتاح [ ⏻ ] على لوحة المفاتيح لشاشة اللمس لبدء التشغيل.

OFF 2.

عندما تم بدء تشغيل الجهاز، اضغط على مفتاح [ ⏻ ] لمدة ثانيتين، سيتم إغلاق

## الصفحة الرئيسية

في وضع بدء التشغيل، يتم دخول النظام افتراضياً إلى واجهة الراديو، المس [ 🏠 ] للدخول إلى الصفحة الرئيسية:

1. قم بالتحريك برفق عبر الشاشة لتقليب الصفحات، واضغط مع الاستمرار على أحد الرموز لتحريك مواضع الرمز.
2. عند زيارة الواجهات الفرعية، اضغط بلطف على المفتاح [ ⏪ ] للرجوع إلى الصفحة الأخيرة.
3. المس دائماً المفتاح [ 🏠 ] للوصول مباشرة إلى الصفحة الرئيسية.
4. المس المفتاح [ 📄 ] لعرض البرامج المفتوحة والتي تعمل في الخلفية.
5. في الصفحة الرئيسية، المس المفتاح [ 📄 ] للوصول إلى واجهة [ التطبيقات الكاملة ]
6. اضغط على المفتاح [ 🍏 ] لفترة طويلة لتبديل بين الموضوعين.
7. قم بتحريك إصبعك إلى الأسفل من أيمن علوية للصفحة الرئيسية فتح الإعدادات بسرعة، تنظيف الملاحظات، شبكة WLAN، إغلاق الإضاءة وواجهات إعداد الصوت.
8. في الصفحة الرئيسية، المس المفتاح [ OFF-SCREEN ] لإغلاق الشاشة، والمس أي مكان على الشاشة لتشغيل الشاشة.

## عملية وظيفة الفيديو

يمكن لهذه الوظيفة تشغيل USB، القرص الثابت المدمج الذي تم اتصاله بملف فيديو

الجهاز.

1. تنسيقات ملفات الفيديو تم دعمه المنتج بما في ذلك MPEG، MP4.3GP،MPG ،

FLV ،AVI ،MKV وما الى ذلك.

2. في الصفحة الرئيسية، المس مفتاح [VIDEO] للدخول إلى الواجهة التالية:


أثناء تشغيل الفيديو، حرك المنطقة اليسرى للأعلى-للأسفل لضبط سطوع الشاشة

ومستوى الصوت.



3 لا يدعم المنتج تشغيل الفيديو في الخلفية أو مقاطع الفيديو بتنسيقات خاصة أخرى. في أي


وقت تريد مشاهدة الفيديو، المس [ ] للوصول إلى حالة العرض التالية:

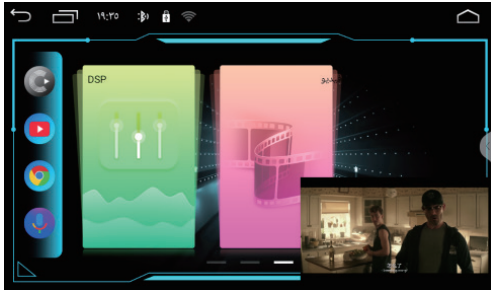

العربية - 087

4. المس [ ] للدخول إلى صفحة قائمة الفيديو، انقر للاختيار الفيديو الذي تحبه، كما هو

موضح أدناه:

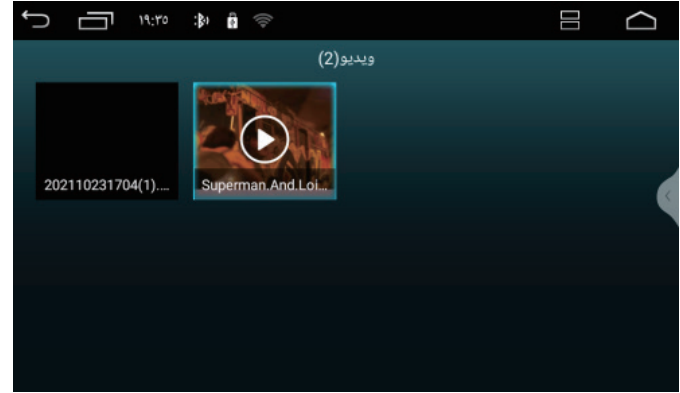

## إعداد DSP

في واجهة [التطبيقات الكاملة]، المس رمز [DSP] للدخول في إعدادات DSP.

يحتوي إعداد DSP على EQ، موضع الاستماع، الإخراج وتقسيم التردد؛ GUI هو

على النحو التالي؛

⚠ لمنع تلف مكبر الصوت، من الأفضل تنفيذ الإعدادات المتعلقة بـ DSP تحت

### 1. EQ

يمكنك تعديل EQ، قيمة Q وتردد المركز في GUI EQ وإعداد وضع المستخدم؛

● المس السهم الأيسر أو الأيمن لاختيار نمط EQ، كما هو موضح في الرسم [؛

● المس [مفتاح U1، U2، U3] لاختيار نمط EQ لوضع المستخدم، واضغط

لفترة طويلة على [مفتاح U1، U2، U3] لحفظ التغييرات الحالية؛

العربية - 088

## 2. موضع الاستماع

يحتوي هذا الجزء على وضعين لتحديد موضع الاستماع، هما الوضع التلقائي والوضع اليدوي؛

● المس [ms] أو [ms] لاختيار وضع التعديلات.

تلمس زر الشاشة في كل مرة، يتغير وضع التحقق. ييغير موضع الاستماع عندما أنت تسحب موضع المركز المرجعي.



● المس [+ ] أو [- ] لكل مكبر الصوت لضبط الوقت والمسافة في الوضع اليدوي.

## 3. حجم الإخراج

● اسحب الشريط المحفوظة لكل مكبر الصوت لضبط القيمة المحفوظة.

● المس [Invert] لكل مكبر الصوت للوصول إلى المرحلة المعكوسة أم لا

● المس [Mute] لكل مكبر الصوت لكتم الصوت أم لا.



العربية - 090

- اسحب الشريط المحفوظ إلى الوضع المحدد من قبل المستخدم؛
- قم بتعديل تردد المركز FC لكل الموجة EQ لتحرير التردد، كما هو موضح في الرسم 2؛
- اضغط على المفتاح Q لكل نطاق الموجة لتعديل قيمة Q، كما هو موضح في الرسم 3.



الرسم 2&1



الرسم 3

العربية - 089

4. لتجنب حدوث قصر للدائرة الكهربائية، لا تترك أي أشياء معدنية (مثل العملات المعدنية أو الأدوات المعدنية) في داخل الجهاز.

5. انقر فوق الدليل علي الصفحة الرئيسية للحصول على تعليمات المستخدم؛ نظرا لأن الجهاز غير قادر على الصيانة الذاتية، في حالة الحاجة، يرجى زيارة مركز الإصلاح الاحترافي.

6. بعد إيقاف تشغيل المحرك، تجنب استخدام ستيريو السيارة لمدة طويلة لمنع استنزاف البطارية

7. لا تدخل الأشياء في فتحات التهوية أو الفتحات الأخرى بالجهاز.

8. لا تلمس الشاشة أو لا تمسحها أو لا تضربها بأشياء حادة.

## عملية AUX (اختياري)

قم بتوصيل قابس إدخال الفيديو لتوصيل مقيس الإدخال؛ قم بتوصيل قابس إدخال الصوت لتوصيل مقيس إدخال الصوت.

## عملية T-V (اختياري)

عند توصيل الجهاز بصندوق TV الرقمي الإضافي في [homepage]، المس الرمز [T-V] لبدء وظيفة التلفزيون الرقمي. أنظر إلى الوظائف التفصيلية في واجهة المستخدم. في الواجهة [ التطبيقات الكاملة]، المس الرمز [File Explorer] للدخول في واجهة متصفح الملفات.

## عملية متصفح الملف

- محلي: سينتقل متصفح الملف تلقائيا إلى مدير الجذر / للتخزين.
- مدير الملف USB لإدارة مجموعة متنوعة من الملفات، مما يوفر خيارات متعددة لعرض الملفات المتعددة و وظائف الحافظة الأكثر قوة ووظيفة البحث.
- مكتبة الوسائط: قم بإدخال USB للوصول إلى عرض الصور والموسيقى، تشغيل الفيديو والوظائف الأخرى.

## 4. موضع الاستماع

يدعم تقسيم التردد 5.1، DIV2 و DIV3 لخطوط مكبر الصوت. يمكن استخدام زر إعادة الضبط لإعادة ضبط المعلمات بعد التعديل.

● المس [High Pass] [Crossover Slop] لاختيار HPF FC و Crossover Slop؛ يدعم الجهاز حاليا 0 dB/oct، +12 dB/oct، +24 dB/oct و 48 dB/oct.

⚠ عند ضبط مكبر الصوت، لا تضبط تردد المركز منخفضا جدا لتجنب تلف مكبر الصوت.



## ⚠ تحذيرات

1. من أجل سلامة السائق والركاب والسيارة، يرجى التأكد من اتباع المتطلبات الأساسية: قبل الاستخدام، إقرأ التعليمات الكاملة؛ إتبع التعليمات؛ لن تغطي الضمان الأضرار الناجمة عن التعليمات غير الصحيحة.
2. لضمان السيادة الأمانة، إتبع قواعد المرور، ولا تشاهد وتشغيل البرامج أثناء السياقة.
3. لتجنب حدوث قصر للدائرة الكهربائية، احتفظ بالجهاز بعيدا عن مياه الأمطار.




4. بعد الاقتران، سيحدث ما يلي: سيتصل نظام البلوتوث الذي تم إعادة تشغيله تلقائياً بأخر التلفون تم فصل اتصاله. يعد الاقتران الناجح، يتحول الأيقونة الأيمن العلوية ✖ إلى اللون الأبيض. قم بتشغيل البلوتوث للبحث عن جميع الأجهزة المجاورة للوصول إلى الجهاز المحمول المراد توصيله.

✖ سجل المكالمات: [R] دليل الهاتف، [⋮] قرص الأرقام، [⚙] إعدادات البلوتوث.

### قرص الأرقام

عندما يكون التلفون متصلاً بالمشيخ بنجاح، قم بإدخال رقم التلفون من خلال لوحة المفاتيح على شاشة اللمس، ثم المس [☎] لإجراء المكالمات. أثناء عملية الطلب الهاتفية، لتصحيح أرقام الهواتف الخاطئة، المس الرمز [✖] لفترة قصيرة لحذف الرقم الفردي، والمس [✖] لفترة طويلة لحذف الأرقام الكاملة. ما يلي يوضح الواجهة:

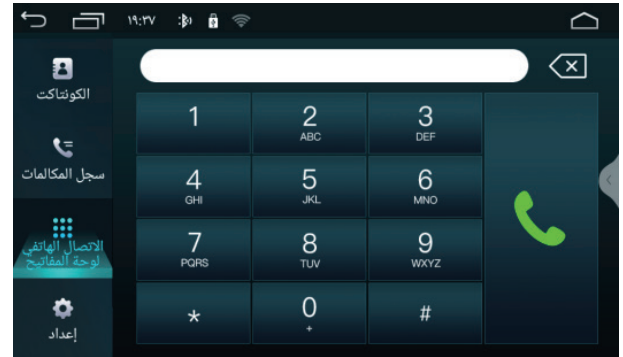

عند تلقي المكالمات الواردة أو إجراء المكالمات الصادرة، تكون تعليمات التشغيل كما يلي:

### تعليمات الوظيفة

في الواجهة [التطبيقات الكاملة]، المس الرمز [Manual] للدخول إلى واجهة العملية اليدوية، ثم انقر فوق الرمز المقابل للوظيفة للوصول إلى وصف الوظيفة.

### عملية التلفون

في [Homepage]، المس الرمز [Phone] للدخول إلى الواجهة التالية:



### الإقتران & التوصيل

عندما يقوم التلفون بإقتران المشيخ لأول مرة، اتبع الخطوات التالية:

1. قم بتشغيل بلوتوث التلفون .
2. ابحث عن جهاز بلوتوث عن طريق أجهزة بلوتوث المحمولة أو من خلال المشيخ، ثم قم بالاتصال.
3. إذا ظهرت الرسالة على شاشة التلفون ، قم بإدخال كلمة المرور (0000) على تلفونك ثم اضغط على (ENT).

1.المس الأيقونة [ ⋮ ] لعرض لوحة المفاتيح الرقمية، والمس مرة أخرى في

المكالمة للخروج من لوحة المفاتيح.


2.المس الأيقونة [ 📞 ] لإنهاء المكالمة الهاتفية.

3.المس الأيقونة [ 📱 / 📞 ] للتبديل إلى قنوات إخراج الصوت بين السيارة و  
التلفون.

4.المس الأيقونة [ 🎧 / 📞 ] لكتم الصوت.

🗨️ يمكنك أيضا إنهاء المكالمات مباشرة من تلفونك.

دليل الهاتف: المس الأيقونة [ 📞 ] على واجهة البلوتوث للدخول إلى دليل الهاتف  
على النحو التالي:

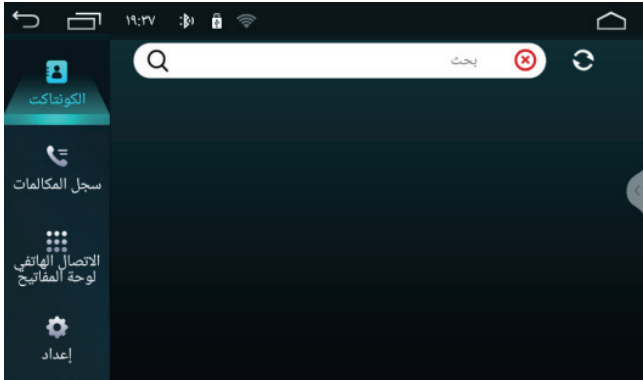


يمكنك التحدث عن أرقام الهواتف في دليل هاتفك من خلال شريط البحث. المس  
[ 🔍 ] لمزامنة جهات الاتصال على تلفونك.

### سجل المكالمات

المس الأيقونة [ 📞 ] على واجهة البلوتوث للدخول إلى الواجهة التالية:

العربية - 095

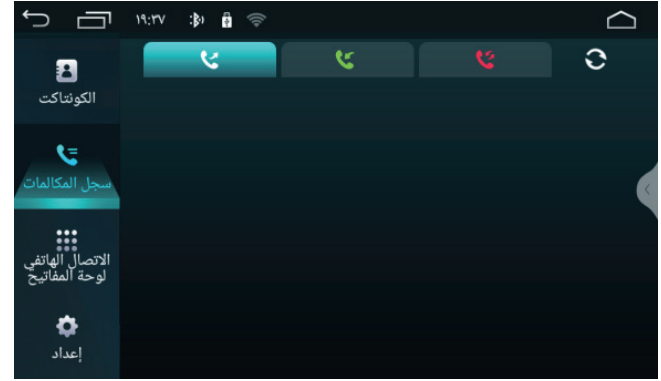

1. المس الأيقون الأيمن الأسفلي [ Call \ Answer \ Missed Call ] للتبديل بين  
واجهة العرض المقابلة.

ملاحظة: بعد نجاح الاتصال، يرسل التلفون رسالة الطلب (ترغب BC8-Android في الوصول إلى جهات الاتصال وسجل المكالمات عندك، هل تريد منح الامتياز ل BC8-Android.ask ؟)، اضغط على [Enter] على تلفونك لتنزيل دليل الهاتف. عندما تم الانتهاء من التنزيل بنجاح، سيتم عرض سجل المكالمات ودليل الهاتف على المضيف في الوقت الفعلي. (اسم جهاز البلوتوث للمضيف للمراجعة فقط).


### إعدادات التلوتوث

المس الأيقونة [ ⚙️ ] على واجهة البلوتوث للدخول إلى الواجهة التالية:

1. المس [ Device Name ] [ PIN Code ] لإظهار لوحة المفاتيح الرقمية لك لتعديل اسم الجهاز ورمز PIN.

2. المس الأيقونة [ 📞 ] لتشغيل وإيقاف البلوتوث؛ الأيقونة [ 📞 ] الأسفل يمكنه إعداد الاتصال التلقائي.

العربية - 096

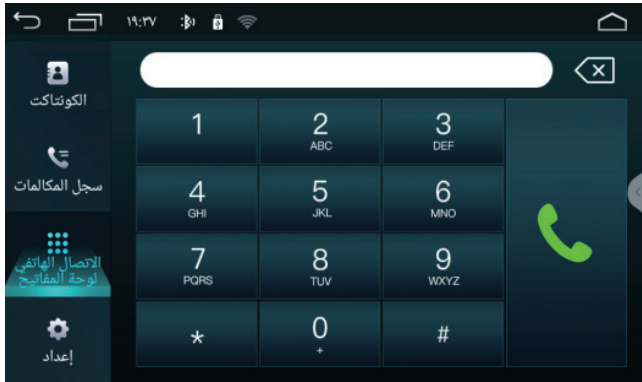

### عملية الراديو

في [Homepage]، المس الأيقونة [Radio] للدخول إلى واجهة الراديو:



### تغيير النطاق

المس الأيقونة [Band] للتبديل بين FM و AM.

### البحث الدقيق


اضغط على الأيقونة [ ] و [ ] لتوليف الراديو، عندما تم العثور على الراديو، سيتوقف تلقائياً.

### البحث التلقائي وتخزين محطات الراديو

1. اضغط على الأيقونة [ ] لفترة طويلة لتشغيل البحث التلقائي. سيتم تخزين محطات الراديو التي تم البحث عنها تلقائياً. المس الأيقونة [ ] لإنهاء البحث التلقائي أثناء البحث.

### قائمة الراديو


اضغط على الأيقونة [ ] للدخول إلى واجهة الراديو:

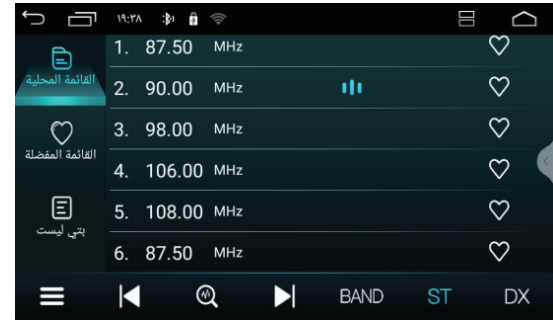

1. تحتوي على القائمة المحلية على محطات الراديو التي تم البحث عنه، بينما تحتوي القائمة المفضلة على محطات الراديو التي تحبها.
2. المس الأيقونة [ ]، يمكنك عمل العلامة المرجعية أو إلغاء تجميع محطات الراديو التي تفضلها من قبل.
3. أثناء البحث، اضغط على مفتاح البحث مرة أخرى و سيقف البحث تلقائياً.


## وظيفة موسيقى البلوتوث

تسمح الوظيفة الإشارات الصوتية للموسيقى التي يتم تشغيلها على الهاتف يتم إخراجها على الجهاز، بشرط أن يدعم الهاتف المحمول بروتوكل البلوتوث المتماثل. عندما تم توصيل جهاز البلوتوث بهذا الجهاز، يبيّن النظام تلقائياً بهاتف المقترن. في [Homepage]، المس الأيقونة [Bluetooth Music] للدخول إلى الواجهة التالية:

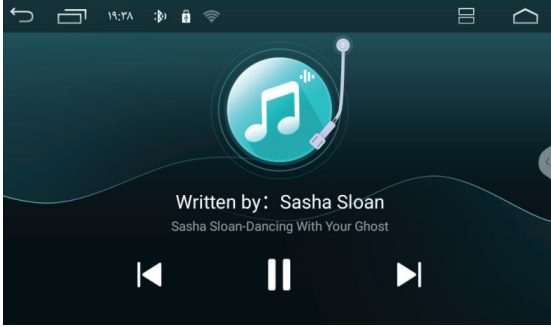

## عملية الكاميرا

عندما تم توصيل الجهاز بإدخال الفيديو للكاميرا، في واجهة [ التطبيقات الكاملة]، المس الأيقونة [Camera] للدخول إلى الواجهة التالية:

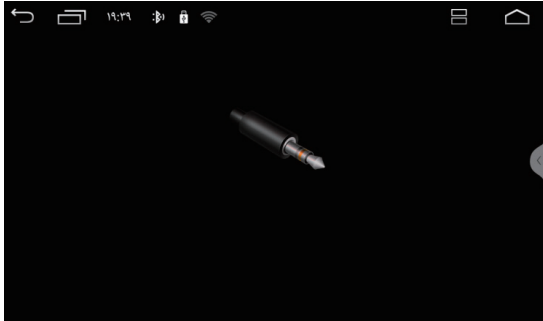

العربية - 099

1. عندما يكون محرك السيارة غير متصل بالجهاز، ستستمر شاشة الكاميرا في عرض المحتويات المذكورة أعلاه.

2. عندما يكون الجهاز متصلاً بمحرك السيارة، فإنه يعرض الحمولة، عادة ما يتم عرض الحمولة خلف الكاميرا الأمامية.

الجهاز قادر على عرض إدخال فيديو الكاميرا فقط، وليس وظائف جهاز التحكم في الاتصال التسلسلي للكاميرا.

يرجي مراجعة اللوحات المادية للاستفسار عن الوظائف الرئيسية. ( يجب أن يسود العنصر المادي)

## 🔇 كتم الصوت

في حالة عدم وجود قيود خاصة، اضغط لفترة قصيرة لبدء المضيف.

1. عندما يكون هناك الرمز [🔇] على اللوحة، اضغط على [🔇] في حالة تحفيز

التشغيل، فلا يمكن تمكين وظيفة كتم الصوت، اضغط على الرمز [🔇] لمدة طويلة لإيقاف المضيف، و اضغط على [🔇] للتبديل إلى وضع كتم الصوت.

2. في حالة عدم وجود الرمز [🔇] على اللوحة، اضغط على الرمز [🔇] لمدة

قصيرة للتبديل إلى وضع كتم الصوت، اضغط على الرمز [🔇] لإيقاف تشغيل المضيف.

## 🏠 القائمة الرئيسية

في أي وقت، اضغط للرجوع إلى القائمة الرئيسية.

## ⬅️ مفتاح الرجوع

في أي تطبيق، اضغط للرجوع إلى القائمة السابقة.

## + رفع الصوت

في أي وضع، اضغط لرفع مستوى الصوت.

## — خفض الصوت


في أي وضع، اضغط لخفض مستوى الصوت.

العربية - 100


## تصفح الصورة

يمكن لهذه الوظيفة عرض الصور المخزنة على أجهزة USB، والأقراص الثابتة المدمجة المتصلة بجهازك.

1. يدعم المنتج تنسيقات ملفات الصور بما في ذلك JPEG، BMP، PNG، وJPG .
2. لا يدعم تشغيل الصور بسبب التنسيق.
3. في [ التطبيقات الكاملة]، المس الأيقونة [Image] للدخول إلى الواجهة التالية:

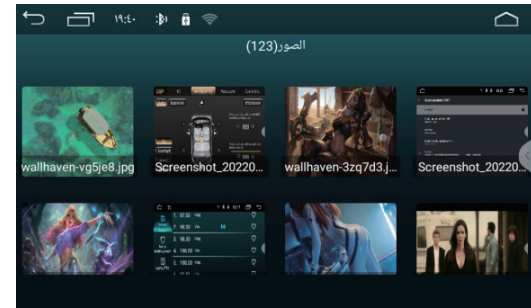


4. انقر فوق أي صورة في قائمة الشبكة للدخول إلى واجهة معاينة الصورة كما هو موضح على التالي:

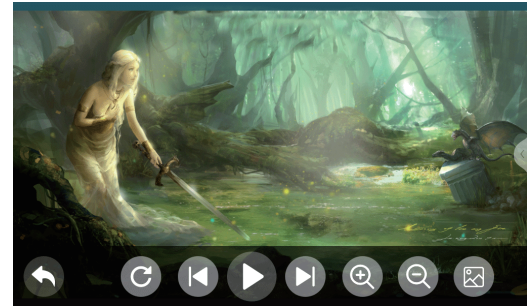

## عملية الموسيقى

1. يمكن للوظيفة الوصول إلى الملفات الصوتية في الأجهزة USB والأقراص الثابتة المدمجة.
2. يدعم هذا المنتج تنسيقات ملفات الموسيقى بما في ذلك MP3، M4A، WAV، AMR، WMA، OGG، وMG وMID.
3. عندما كان ملف الموسيقى غير مدعوم، سيتم مطالبتك بذلك.
4. في [Homepage]، المس الأيقونة [Music] للدخول إلى الواجهة التالية:

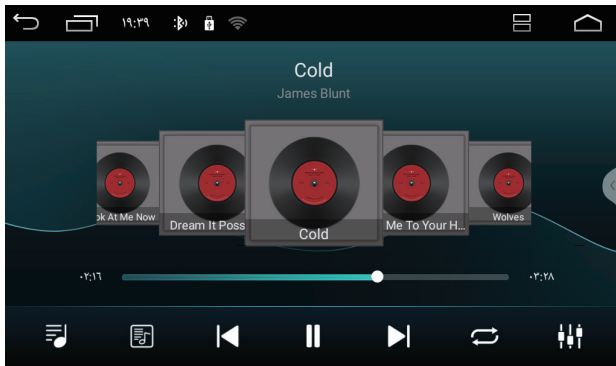

5. المس [ ⏪ ] و [ ⏩ ] للتبديل إلى الأغنية السابقة أو التالية.
6. المس [ ⏸ ] للتبديل بين الإيقاف / التشغيل.
7. المس [ ↺ ] للتبديل بين دورة القائمة و دورة واحدة و كرر كل و عشوائي.

5. المس الأيقونة [▶] لعرض الصورة التالية، والمس الأيقونة [◀] لعرض الصورة السابقة.

6. المس الأيقونة [⌂] لتدوير الصورة الحالية بمقدار 90 درجة.


7. المس الأيقونة [⊕] والأيقونة [⊖] لتكبير و تصغير الصور على التوالي.

8. المس الأيقونة [▶] لتصفح الصور تلقائياً بفاصل زمني 5 ثوان.

9. المس الأيقونة [🖼️] لتعيين الصورة الحالية كخلفية الشاشة.

### عملية الإعدادات


في واجهة [التطبيقات الكاملة]، المس الأيقونة [Settings] للدخول إلى الواجهة التالية:

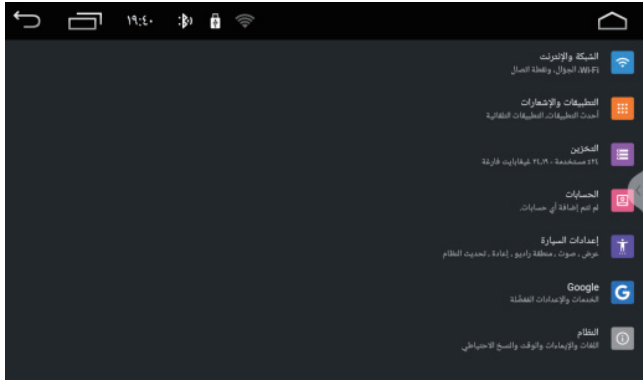


### الشبكة & الانترنت

#### 1. WLAN ON/OFF

● المس [Network & Internet] للدخول إلى الواجهة التالية:

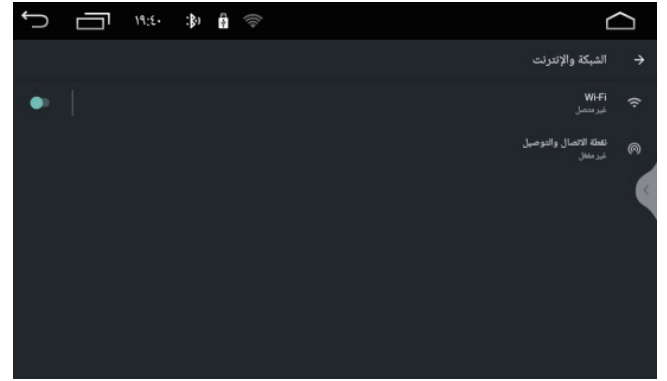

● المس الرمز [🔌] لتشغيل Wi-Fi، ثم سيتم عرض الأجهزة المجاورة على الواجهة التالية:

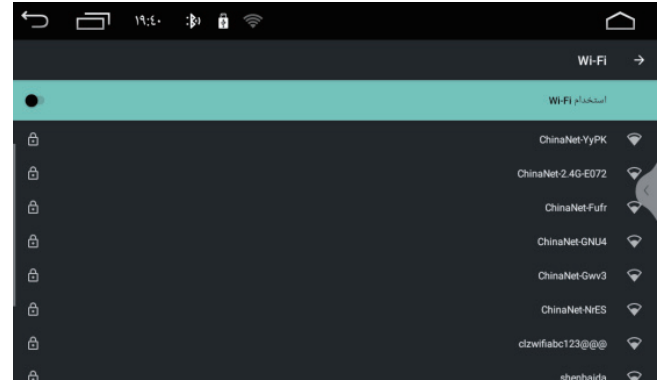


يمكن تعديل اسم نقطة الاتصال وكلمة المرور ؛ المس [ ] للتشغيل / إيقاف نقطة الاتصال.

نقطة الاتصال Wi-Fi: يمكن ضبطها لتمكين شبكة البيانات وتحويل شبكة البيانات للجوال وخيارات أخرى.

## نظام

المس [System] للدخول إلى الواجهة التالية:

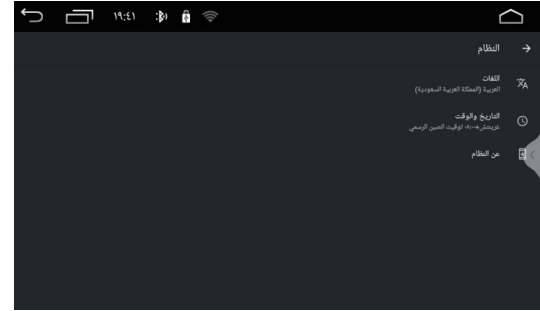

1. إعداد اللغة

في صفحة الإعدادات، المس الأيقونة [Language] للدخول إلى الواجهة التالية:




يمكنك اختيار اللغة التي تفضلها في القائمة.

## العربية - 106

في الرسم أعلاها، أمام أسماء الأجهزة على قائمة Wi-Fi ( على جهاز التوجيه، يطلق عليه SSID، و يمكن إعداده؛ لا يوصى عموماً بتعيينه باللغة الصينية)، يمثل الأيقونة مروحي الشكل بقوة الإشارة WLAN. إذا ظهر القفل الصغير على الجانب الأيمن، فهذا يشير إلى أن الإشارة مشفرة، و هناك الحاجة إلى كلمة المرور.

## اتصال لا سلكي WLAN

- إذا تم العثور على شبكة WLAN اللاسلكية (غير مشفرة)، فسيتم توصيلها تلقائياً بعد تشغيل WLAN.
  - إذا كان هناك الشبكة المشفرة، فانقر فوق اسم WLAN اللاسلكي، وسيظهر كلمة المرور تلقائياً؛ قم بإدخال كلمة المرور الخاصة بك و انقر الزر الموجود في الأيمن السفلي للاتصال.
  - قم باختيار الزر الأيسر السفلي "إظهار الخيارات المتقدمة" للوصول إلى إعدادات أكثر تفصيلاً حسب اختيارك.
2. المزيد من الإعدادات
- نقطة الاتصال - الانترنت: المس الأيقونة [Hotspot-Internet] للدخول إلى الواجهة التالية:

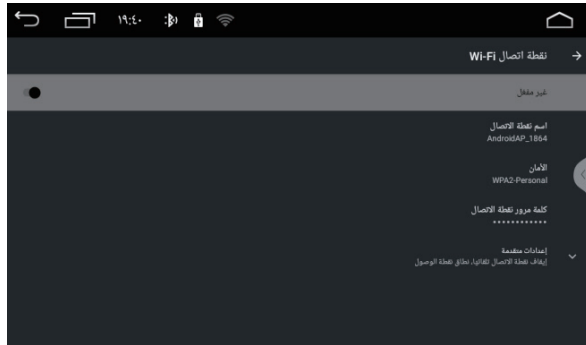


## العربية - 105

ثم يمكنك ضبط : العرض، والحجم، منطقة الراديو، تراجع السيارة، الملاحظة، تعلم عجلة القيادة و إعادة الضبط.

## 2. العرض

● المس الأيقونة [Display] للدخول إلى الواجهة التالية:

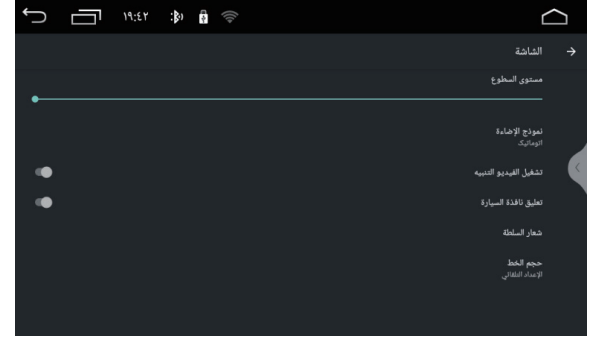

● اسحب شريط التقدم [ —●— ] تحت [Brightness Level] لضبط الإضاءة الخلفية للنظام.

● انقر على الأيقونة [Brightness Mode] للاختيار من بين وضع Auto و وضع النهار والليل؛ في وضع Auto، يتبع السطوع بتغييرات الإشارة للضوء الأمامي؛ في وضع النهار، سيتم الحفاظ على السطوع عند درجة السطوع العالي؛ في وضع الليل، سيظل السطوع المنخفضا.


● المس [Boot Logo] للدخول إلى الإعدادات، بما في ذلك شعار تحفيز التشغيل الثابت وشعار تحفيز التشغيل الديناميكي.

## 3. صوت

● المس الأيقونة [Sound] في واجهة [Car Settings] للدخول إلى الواجهة التالية:

## 2. إعدادات البيانات & الوقت

المس [Date & Time] للدخول إلى الواجهة التالية؛ تحتاج إلى ضبط التاريخ، الوقت والمنطقة الزمنية؛ ثم المس الأيقونة [OK] لتفعيلها.

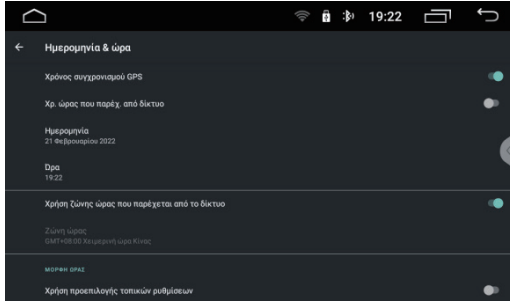


## 3. رقم إصدار

في صفحة النظام، المس الأيقونة [About System] لعرض رقم إصدار Android.

## إعدادات السيارة

### 1. عملية الوظائف

في واجهة [Settings]، المس الأيقونة [Car Settings] للدخول إلى الواجهة التالية.

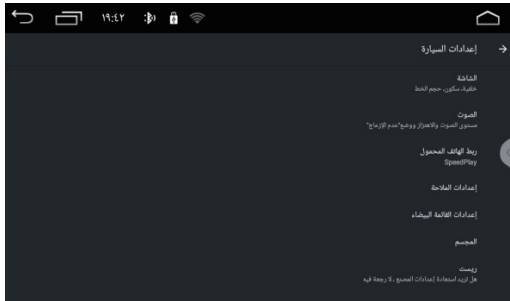




#### 4. إعدادات الملاحة


تم إعداد مسار الملاحة في المصنع، يرجى عدم تغييره في واجهة الملاحة، وإلا فقد يتسبب ذلك في حدوث خلل في البرنامج.

#### 5. تعلم عجلة القيادة

يمكن أيضا التحكم في الجهاز من خلال عجلة القيادة الأصلية. يتم توصيل الأقطاب الموجبة والسالبة لعجلة القيادة الأصلية على التوالي مع خطوط التحكم في الجهاز. اضغط على الأزرار على عجلة القيادة بدورها وقم بتسجيل التسلسل، انقر فوق إعدادات الوظيفة المقابلة واحفظها.

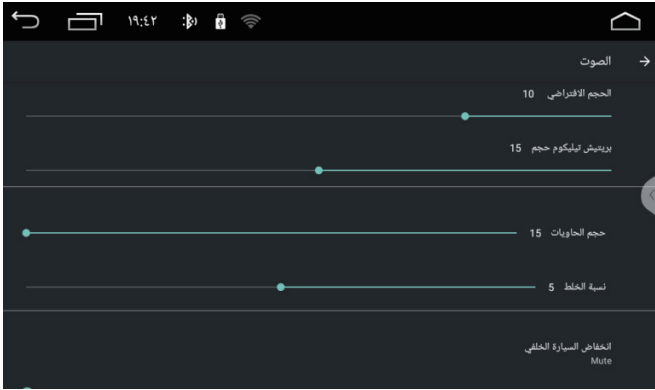

- يمكن تعديل [Default Volume]، [BT Volume]، [Navi Volume] و [Mixing Ratio] من خلال سحب شريط التقدم المقابل [ —●— ]. تم استخدام [Default Volume] للتحكم في مستوى الصوت الافتراضي للنظام عند تشغيل الجهاز. [BT Volume] هو مستوى الصوت الافتراضي للمكالمات الواردة. يتحكم [Navi Volume] في مستوى الصوت لإذاعة الملاحة. وظائف [Mixing Ratio] هي للتحكم في خلط الصوت لإذاعة الملاحة عندما تنتج وسائط النظام صوتا.
  - يمكن استخدام [Button Sound] للتحكم في صوت "الصفير" للأزرار. يتحكم [Reversing Mute] الصوت المنتج من النظام أثناء تراجع السيارة.
- Ⓜ إذا تم تعديل مستوى الصوت الحالي إلى ما يقل من القيمة الافتراضية، فسيتم تخزين آخر إعداد مستوى الصوت.

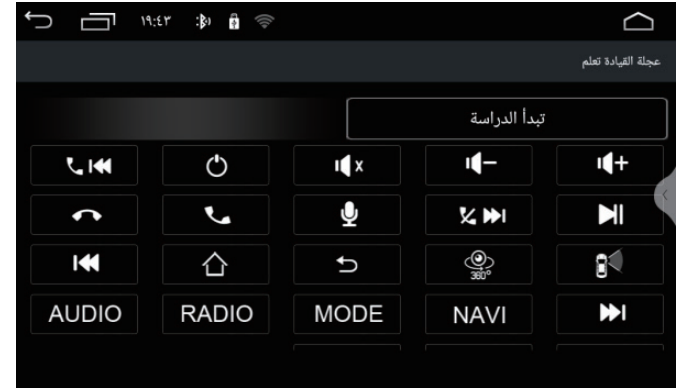

#### 6. منطقة الراديو

قم باختيار منطقة الراديو في البلد المحلي.

## شاشة مقسومة

1. المس الأيقونة [⊞] للدخول وضع الشاشة المقسومة، ثم انقرها مرة أخرى للخروج.
2. المس الأيقونة [ | ] لسحب اليمين واليسار لتغيير حجم الشاشة.

## عرض الشاشة

3. المس الأيقونة [🚗] لوضع تطبيق الشاشة الرئيسية إلى داخل الشاشة الفرعية، انقر الأيقونة مرة أخرى لإرجاع الشاشة الرئيسية.
4. سيخرج وضع عرض HDMI الصوت إلى الشاشة الفرعية؛ بينما في وضع CVBS، يأتي الصوت من المضيف.

## 7. إعدادات التراجع

- المس [ ] في [Reversing Mirror] لتشغيل / إيقاف مرآة الرؤية الخلفية لأنماط مختلفة من كاميرات الرجوع.
- المس الأيقونة [ ] في [Reversing Track] لتشغيل / إيقاف عرض المسار عند الرجوع للخلف.
- المس الأيقونة [ ] في [Reversing Assist Line] لتشغيل / إيقاف خط المساعدة عند الرجوع للخلف.
- المس الأيقونة [ ] في [Driving Video Warning] لتشغيل / إيقاف وظيفة مشاهدة الفيديو أثناء القيادة. ⚠ من أجل سلامة القيادة، يرجى إيقاف مشاهدة الفيديو أثناء القيادة.

## 8. إعادة ضبط المصنع

في واجهة [Car Settings]، المس الأيقونة [Reset]، سيظهر رسالة الإنذار [Sure To Reset]؛ إذا تلمس الأيقونة [OK]، سيتم إعادة التشغيل للنظام تلقائياً وإعادة ضبطه إلى إعدادات المصنع، سيتم مسح جميع برامج الطرف الثالث و سيتم إزالة بيانات المستخدم.

