

BLITZHOME

BH-CMM5

Tartalom

AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT.....	8
VÁLASSZA MEG A MEGFELELŐ ŐRÖLT KÁVÉT.....	9
MŰVELETI UTASÍTÁS.....	10
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS.....	16
ÁSVÁNYI TÁRGYAK TISZTÍTÁSA.....	18
HIBAELHÁRÍTÁS.....	20
KÖRNYEZETBARÁT ÁRTALMATLANÍTÁS	23

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÁSOK

Olvassuk el gondosan a használati útmutatót, cselekedjünk aszerint és őrizzük meg jól! A készülék háztartási használatra készült, ipari felhasználásra nem alkalmas:

- 1.** A kávéfőző hálózati csatlakoztatása előtt feltétlenül hasonlítsa össze az adattáblán lévő csatlakoztatási adatokat (feszültség és frekvencia) a villamos hálózat adataival. Ezeknek az adatoknak feltétlenül meg kell egyezniük, hogy a készülék ne károsodjon. Kétség esetén kérdezzen meg villamos szakembert.
- 2.** A kávéfőző megbízható és biztonságos működése csak akkor biztosított, ha a készülék a nyilvános villamos hálózatra van csatlakoztatva.
- 3.** Ne csatlakoztassa a kávéfőzőt elosztón vagy hosszabbító kábelén keresztül a villamos hálózathoz. Azok nem garantálják a készülék szükséges biztonságát (tűzveszély).
- 4.** A kávéfőzőt nem szabad nem rögzített alkalmazási helyeken (pl. hajókon) üzemeltetni. Azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót, ha sérülést tapasztal, vagy pl. égett szagot érez. Ügyeljen arra, hogy a hálózati csatlakozóvezeték ne csípődjön be, illetve ne dörzsölődjön éles szegélyekhez.
- 5.** Ügyeljen a kávéfőző megfelelő szellőzésére és kiszellőzésére. Ne takarja le a kávéfőzőt üzem közben rongyokkal vagy hasonló tárgyakkal.
- 6.** Ha a kávéfőzőt zárt bútorfront mögé állította be, kizárólag nyitott bútorajtóval üzemeltesse. A zárt bútorrelőlap mögött a hő és a pára feltorlódik. Ezáltal a készülék és/vagy a köré épített bútorok sérülhetnek. Ne zárja be a bútorajtót, ha a kávéfőző üzemben van. Csak akkor zárja be a bútorajtót, ha a

kávéfőző teljesen lehűlt.

7. Óvja a kávéfőzőt víztől és spriccelő víztől. Ne merítse a kávéfőzőt vízbe.

8. Olyan személyeknek, akik fizikai, érzékelési vagy értelmi képességeik, tapasztalatlanságuk vagy tudatlanságuk miatt nincsenek abban az állapotban, hogy a kávéfőzőt biztonsággal kezelhetnék, nem szabad azt felügyelet nélkül kezelniük. Ezeknek a személyeknek csak akkor szabad a kávéfőzőt felügyelet nélkül használniuk, ha a készülék kezelését úgy elmagyarázták nekik, hogy azt biztonsággal tudják kezelni. Ezeknek az embereknek fel kell tudniuk ismerni és meg kell tudniuk érteni a helytelen használat lehetséges veszélyeit.

9. A kávéfőzőt a gyermekektől távol állítsa fel.

10. A nyolc év alatti gyermekeket tartsa távol a kávéfőzőtől és a hálózati csatlakozóvezetékétől.

11. 8 év feletti gyermekeknek csak akkor szabad a kávéfőzőt felügyelet nélkül használniuk, ha a készülék működését úgy elmagyarázták nekik, hogy azt biztonsággal kezelni tudják. A 8 év feletti gyermekeknek fel kell tudniuk ismerni a helytelen használat lehetséges veszélyeit.


12. Ezt a kávéfőzőt arra tervezték, hogy a háztartásban és a háztartáshoz hasonló felállítási környezetben használják. A háztartáshoz hasonló felállítási környezetre példák a következők:

– Üzletek, irodák és más munkahelyi környezetek,


- mezőgazdasági birtok és
- a vendégek által használt kávéfőző a szállodákban, motelekben, panziókban és más tipikus lakókörnyezetben.

A kávéfőző nem alkalmas a szabadban történő használatra.

ISMERJE ESPRESSZÓGÉPÉT

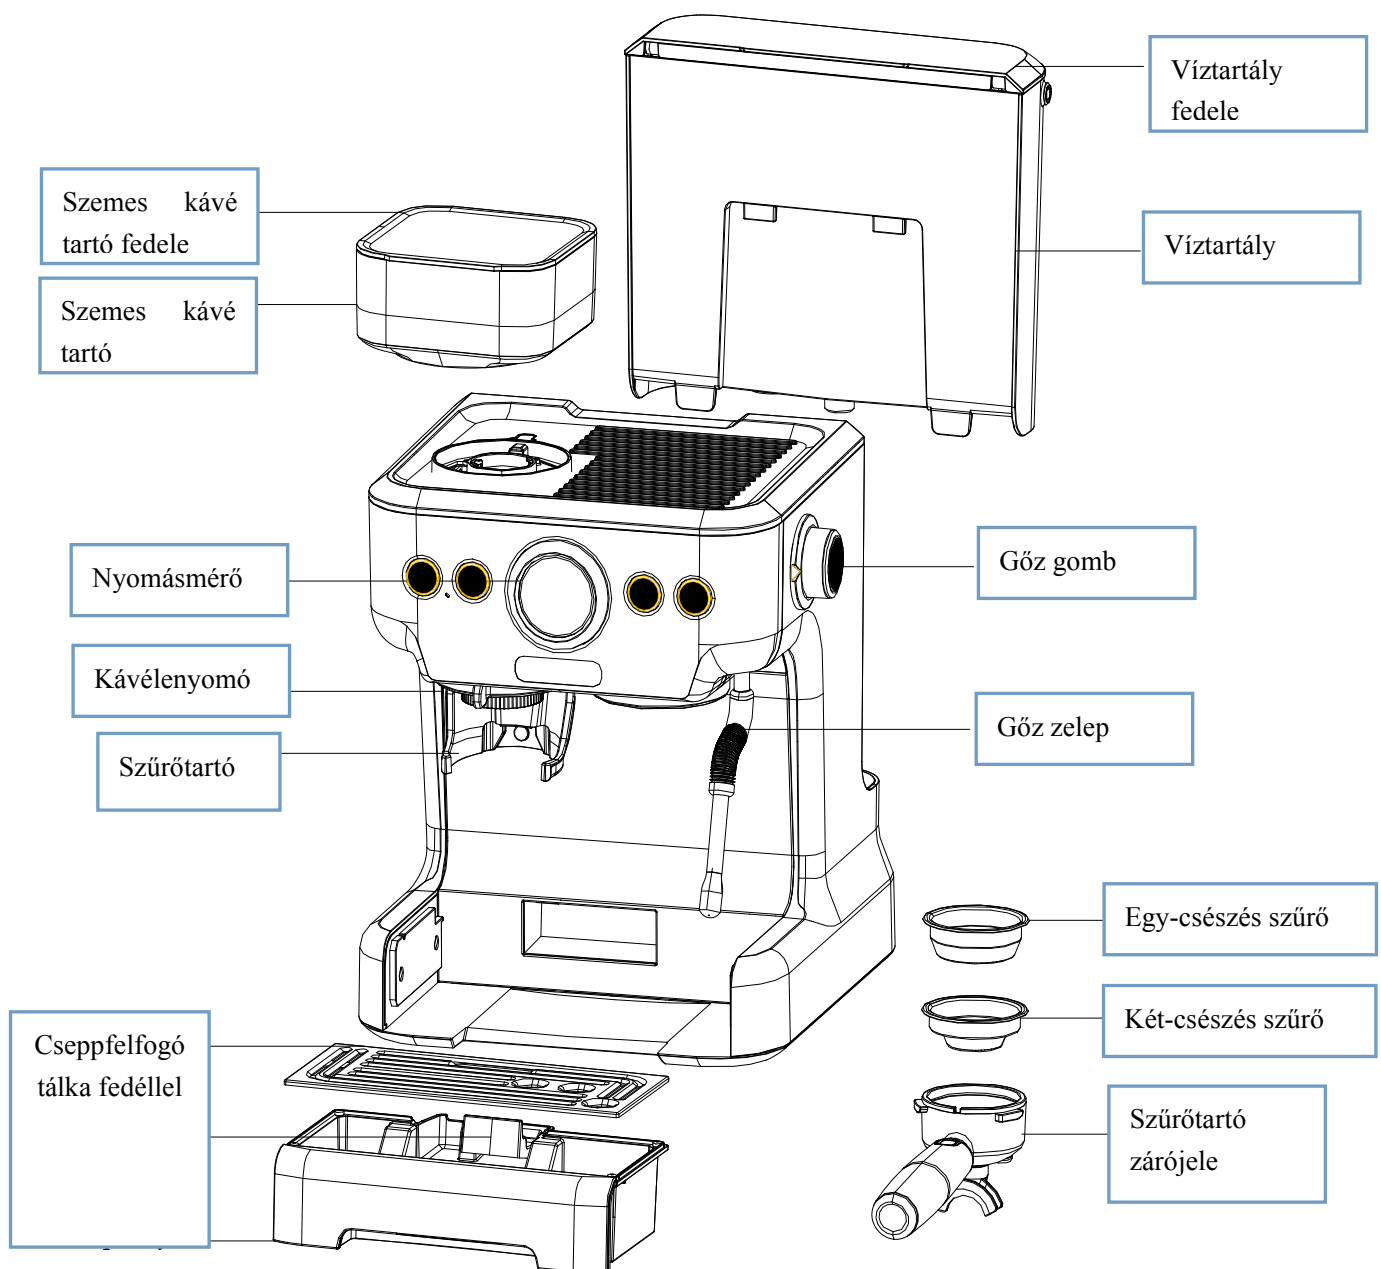

KEZELŐPANEL

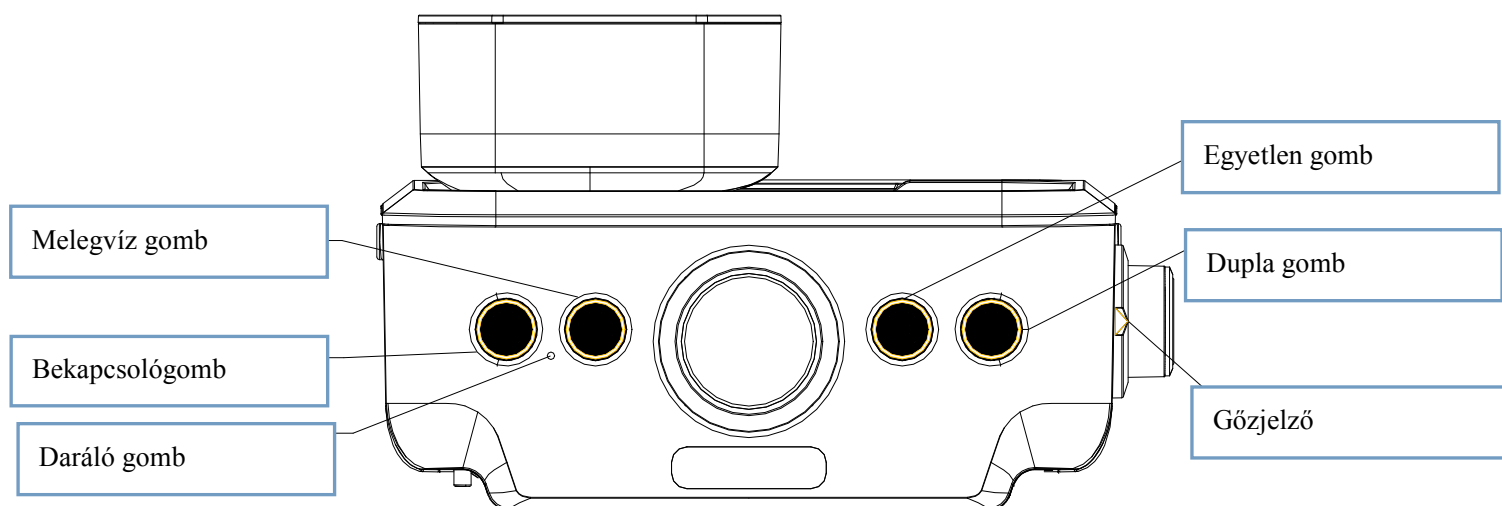

Mutatók

Mindegyik gomb körül van egy fényjelző, és van egy háromszög alakú fényjelző a gőzgomb rögzítőgyűrűjén.

Előmelegítés :

Nyomja meg egyszer a bekapcsológombot, a gép előmelegítési állapotba lép, és a négy jelzőfény fehérén villog légzési lámpa formájában. A gépnek körülbelül 50 másodpercre van szüksége az előmelegítéshez.

Készenlét :

A gép előmelegítése után készenléti állapotba kerül. A négy jelzőfény mindig fehérén világít.

Forró víz készítése :

Készenléti állapotban nyomja meg egyszer a Forróvíz gombot a melegvíz funkcióba való belépéshez, és a forró víz kifolyik a gőzcsőből. Ekkor a bekapcsológomb jelzőfénye állandóan fehér lesz, a forró víz jelzőfénye fehérén villog légzési lámpa formájában, az egypohár és a dupla csésze jelzőfények pedig kialszanak. Nyomja meg újra a Forró víz gombot, a melegvíz funkció leáll, és a gép készenléti állapotba kerül.

Egy csésze kávé főzése :

Készenléti állapotban nyomja meg egyszer az Egy csésze gombot, hogy belépjen az egyetlen csésze kávé főzésének funkciójába. Ekkor a bekapcsológomb jelzőfénye mindig fehér, az egycsészes jelzője pedig fehéren villog légzési lámpa formájában, a melegvíz jelző és a dupla csésze jelzőfény pedig kialszik. A Single Cup gomb ismételt megnyomásával vagy az egypohár funkció befejeződésére várva a gép készenléti állapotba lép.

Dupla csésze kávé főzése :

Készenléti állapotban nyomja meg egyszer a Dupla csésze gombot, hogy belépjen a dupla csésze kávé főzési funkciójába. Ekkor a bekapcsológomb jelzőfénye mindig fehér, a dupla csésze jelzőfény fehéren villog légzési lámpa formájában, a melegvíz jelző és az egycsészes jelzőfénye kialszik. Ha ismét megnyomja a Dupla csésze gombot, vagy várja a dupla csésze kávé funkció befejezését, a gép készenléti állapotba kerül.

Gőz előmelegítés:

Készenléti állapotban forgassa a gőzgombot előmelegítési pozícióba. Ekkor a tápellátás jelző mindig fehéren világít, a forró víz, egy csésze és dupla csésze jelzőfény nem világít, a gőzjelző (háromszög) pedig fehéren villog. Ekkor a gőz funkció előmelegít, és a gőzjelző mindig fehér, a gőz funkció pedig előmelegített.

Gőz készítése :

Ha a gőz előmelegített, fordítsa el a gőzgombot Max állásba, ekkor a teljesítményjelző mindig fehér, a forró víz, egy csésze és dupla csésze jelzőfény

nem világít, és a gőzjelző fehéren villog az úrlapon. légzőlámpánál, ekkor a gőzfunkció működik, fordítsa a gőz gombot ismét az előmelegítési helyzetbe, a gőz kijelző visszaáll normál fehérre, a gőzfunkció befejeződött, válassza ki a gőzgombot „kikapcsolt” helyzetbe, a gép hűtési állapotba lép, ekkor a gőzjelző kialszik. Amíg a gép teljesen le nem hűl, a gép készenléti állapotba kerül.

Kávébab őrlése:


Nyomja meg a bekapcsológombot, az őrlés jelzőfénye fehéren világít, a jelző egység a szemes őrlés előkészítési állapotába lép, ekkor csatlakoztassa a nyomás alatti szűrőtartót a szűrőtartó konzolhoz, és nyomja előre a szemes kávé őrléséhez, őrlés közben az őrlésjelző fehéren villog; ha a daráló nincs a helyén, az őrlés jelzőfénye pirosan villog, ekkor a kávébabot nem lehet őrölni, amíg a daráló a helyére nem kerül.

Alvó üzemmód :

Ha a készülék készenléti állapotban 20 percig nem működik, automatikusan alvó állapotba lép. Ekkor a bekapcsológomb jelzőfényén kívül három jelzőfény nem világít, a bekapcsológomb jelzőfénye kétszer pirosan villog, a hangjelző pedig kétszer csenget. Alvó üzemmódban bármely gomb megnyomása aktiválja a gépet az előmelegítési állapotba való visszatéréshez.

AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

1. Ellenőrizze és győződjön meg arról, hogy az összes tartozék nem sérült -e.
2. Töltsön megfelelő vizet a víztartályba.
3. Helyezze be a túlnyomásos szűrőtartót a gép szűrőtartójának kattanási helyzetébe, forgassa el az óramutató járásával ellentétes irányba a szoros rögzítéshez.

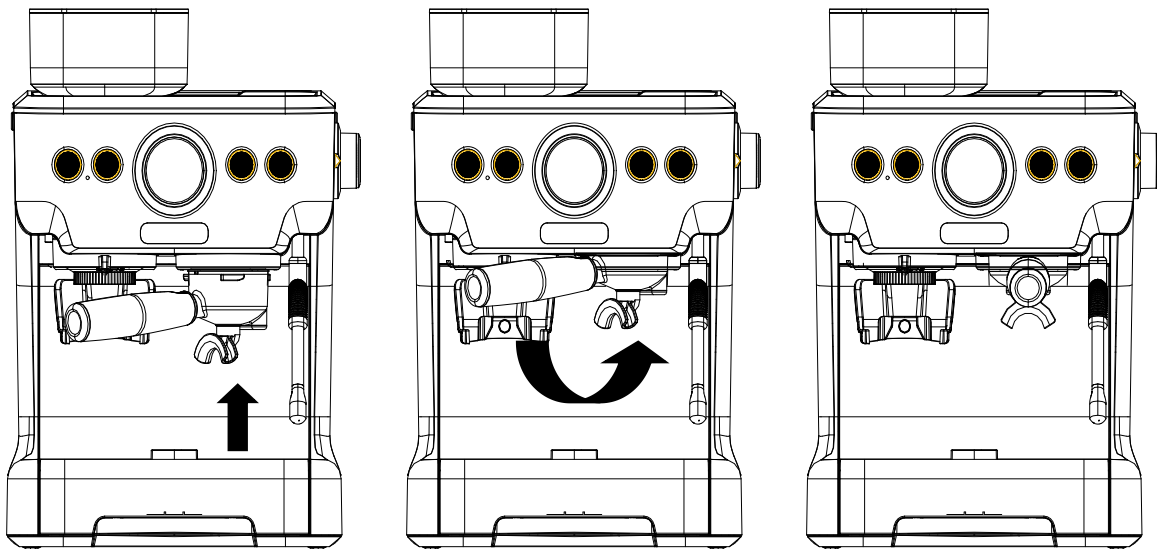

4. Helyezzen egy edényt a csepegtetőlapra, csatlakoztassa a gépet az áramforráshoz, a gőzgombnak kikapcsolt állásban kell lennie , nyomja meg a Bekapcsoló gombot, a gép előmelegítési állapotba lép, az előmelegítés befejezése után a gép készenléti állapotba kerül.

5. Nyomja meg a Forró víz gombot a megfelelő melegvíz adagolásához, majd nyomja meg a Forró víz gombot a melegvíz funkció leállításához, nyomja meg az Egy vagy Dupla csésze gombot a gép csőrendszerének tisztításához.

6. Tisztítsa meg az összes leszerelhető alkatrészt meleg vízzel.

VÁLASSZA MEG A MEGFELELŐ ŐRÖLT KÁVÉT

A kávé frissen őrölni kell, és mélypörkölésnek kell alávetni. Előfordulhat, hogy eszpresszóhoz francia vagy olasz pörkölt kávéport kell használnia. Az előre őrölt kávépor csak 7-8 napig maradhat illatos állapotban, hacsak nem zárt edényben tároljuk és hűvös helyen tároljuk. Ne tárolja a kávé hűtőszekrényben vagy fagyasztóban. Használat előtt minden kávébabot porrá kell őrölni. A lezárt edényben tárolt kávébab illata 4 hétig eltartható.

Ha saját magának darál szemet, ez a lépés kulcsfontosságú lépés az eszpresszókészítés folyamatában, és több gyakorlatot igényel. A szemes kávé finomra kell őrölni, és a beállító gombbal lehet beállítani az őrölt kávé durvaságát és finomságát. Az előre beállított köztes őrlési beállítás optimális, amikor a gép elhagyja a gyárat. Ha a vágókés által őrölt kávé használat közben durvább lesz, a beállító gombot megfelelően el lehet forgatni, hogy az őrölt kávé finomabb legyen.

- Az őrölt kávénak sónak kell lennie.

- Ha a por túl finom, még ha döngölve is van, a kávé szakaszosan kifolyhat. Ezek az őrölt kávék olyan érzések, mint a liszt
- Ha a por túl sűrű, a víz túl gyorsan fog folyni, ami akadályozza gazdag aromájának kinyerését.

Annak érdekében, hogy egyenletes, egyenletes kávé kapjon, feltétlenül használjon jó minőségű kávédarálót.

MŰVELETI UTASÍTÁS


1. Töltsön megfelelő vizet a víztartályba, a víz szintje nem haladhatja meg a MAX értéket.
2. Csatlakoztassa a gépet az áramforráshoz, nyomja meg a Bekapcsoló gombot (a gőzgombot ki kell kapcsolni), a készülék elkezd az előmelegítést, a jelzőfény villog, amíg a gép be nem fejezi az előmelegítést, a tápfeszültség jelző folyamatosan világít, és készenléti állapotba lép. állapot.
3. A szemes kávé őrlése : Nyomja meg a bekapcsológombot, csatlakoztassa a darálót az egységhez, az őrlés jelzőfénye fehéren világít, töltse meg a babtartályt a megfelelő szemes kávéval, forgassa el a beállító gombot a megfelelő állásba, majd helyezze be a túlnyomásos szűrőtartót a szűrőtartó konzolba, és kissé nyomja meg előre a szemes kávé őrléséhez, amíg el nem éri a kívánt mennyiségű őrölt kávé.

Tipp:

1.ajánlott finom kávét készíteni 8-10 őrlési fokozaton, és a daráló folyamatos működési ideje nem lehet több 1 percnél minden alkalommal.

2.Ha a nyomásmérő túl alacsony nyomást jelez főzés közben, fordítsa el az őrlőgombot finomabbra, majd próbálja meg ledarálni a szemet a kávé főzéséhez. (lásd az alábbi ábrát)

3.Ha a nyomásmérő túl magas nyomást jelez főzés közben, így a kávét nem lehet lefőzni, vagy a kávé túlzottan felszívódik, fordítsa el az őrlőgombot durvább fokozatra, és próbálja meg a szemet őrölni a kávé főzéséhez. (lásd az alábbi ábrát).

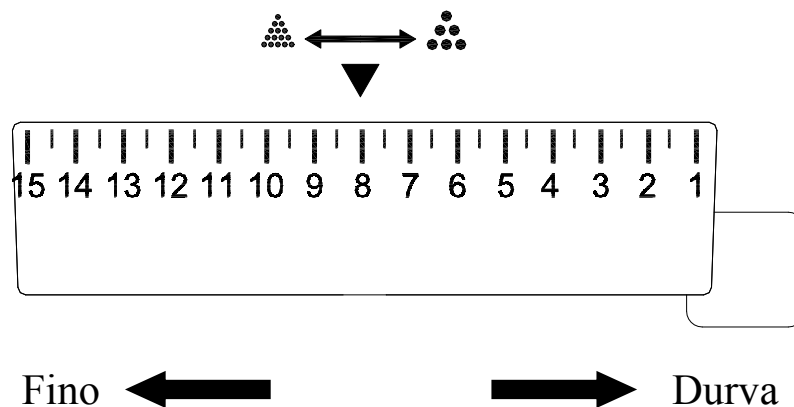

4. Forró víz készítése: Nyomja meg a Forró víz gombot, a Forró víz gomb jelzőfénye légzési fény formájában villog; forró víz folyik ki a gőzcsőből, 200 ± 50 ml forró víz kiadagolása után a gép automatikusan leáll és visszatér készenléti üzemmódba. A melegvíz funkció bármikori leállításához nyomja meg újra a Melegvíz gombot.

5. Egy csésze kávé főzése: Helyezzen egy csésze szűrőt a szűrőtartóra, tegyen 13-15 gramm kávéport a szűrőbe egy szabotázs segítségével, és nyomja meg a kávéport 10-15 kg-os erővel, majd igazítsa be a szűrőtartó szerelvényt. a szűrőtartó konzol csat helyzetével és fordítsa el az óramutató járásával ellentétes irányba a szűrőtartó konzolba, tegyen egy kávéscsészét a szűrőtartó alatti csepegtetőlapra. Nyomja meg az Egy csésze gombot készenléti állapotban, az Egy csésze gomb jelzőfénye légzőfény formájában villog; a gép megkezdí a kávéfőzést, és a nyomásmérő megjeleníti a főzési folyamat nyomáspáramétereit, amikor a kávé befejeződött, a nyomásmérő alaphelyzetbe áll, a panelen lévő összes jelzőfény folyamatosan világít, és a gép visszaáll készenléti üzemmódba.

6. Főzzön dupla csésze kávé: Csatlakoztassa a 2 csésze szűrőt a szűrőtartóhoz, töltsön be 20-22 gramm kávéport a szűrőbe egy szabotázs segítségével, és nyomja meg a kávéport 10-15 kg-os erővel, majd igazítsa be a szűrőtartó szerelvényt. a szűrőtartó konzoljának csathelyzetével, és az óramutató járásával ellentétes irányba forgassa a szűrőtartó konzoljába, tegyen

egy kávéscsészét a szűrőtartó alatti csepegtető lemezre. Nyomja meg a Dupla csésze gombot készenléti állapotban, a Dupla csésze gomb jelzőfénye légzési fény formájában villog; a gép elkezd főzni a kávé, és a nyomásmérő megjeleníti a nyomásparmétereket a főzési folyamat során, amikor a kávé elkészült, a nyomásmérő visszaáll, a panelen lévő összes jelzőfény folyamatosan világít, és a készülék visszatér készenléti üzemmódba.

Javaslat: Egy finom forró espresszó elkészítéséhez javasoljuk, hogy a kávéfőzés előtt melegítse elő a készüléket, beleértve a szűrőtartót, a filtert és a csészét, hogy a hideg készülék ne befolyásolja a kávé.

7. Készítsen gőzt a tejhabosításhoz: Forgassa el a gőzkapcsolót kikapcsolt állapotból előmelegítési helyzetbe, ekkor a gép elindítja a gőz előmelegítését, a gőzjelző villog, amikor eléri a gőz előmelegítési hőmérsékletét, a jelzőfény folyamatosan világít, forgassa el a gőz gombot az előmelegítésről Max állásba, a gép gőzt kezd termelni, a gőz előállítása közben a gőzjelző légzőfény formájában villog; A gőz funkció leállításához forgassa el a gőzgombot MAX állásból előmelegítés helyzetbe, hogy leállítsa a gőztermelést. Forgassa a gőzgombot előmelegítésből kikapcsolt helyzetbe, a gőzjelző lámpa kialszik, a gép lehűl, ha a panelen lévő összes jelzőfény állandóan világít, a gép készenléti üzemmódba lép.

Javaslat: A gőzölés után a gépnek 1 perc pihenőt kell tartania funkciót folyamatosan 10 percig, hogy elkerülje a gép túlmelegedését.

Figyelmeztetés: Amikor a gép lehűl, a csepegtetőlemez tehermentesítő

nyílása némi gőzt bocsát ki, kérjük, ne közelítse meg.

8. A csésze hangerejének beállítása: Nyomja meg és tartsa lenyomva az Egy csésze gombot és a Dupla csésze gombot egyszerre, a gép személyre szabott pohármennyiség állapotba lép (az egy és két jelző egyszerre villog), ekkor nyomja meg az egyetlen gombot (egyetlen jelző) villog, kettős jelzőfény világít) az egy csésze térfogatának memorizálásához, miközben elkezd a forró víz adagolását, nyomja meg ismét az Egy csésze gombot (az egy jelzőfény világít) a vízadagolás leállításához és a memorizálás befejezéséhez. A memorizálás befejezése után a gép visszaállítja a testreszabott csésze térfogat állapotát; Állítsa be a dupla csésze térfogatát a fenti módszerrel. (Az egyetlen csésze víz mennyisége 20-60ml, kettős csésze 60-100ml)

Megjegyzés: 1) A gőzgombnak kikapcsolt helyzetben kell lennie az előmelegítés közben, amikor kávéfőz vagy forró vizet készít.

2) Egy- vagy dupla csésze kávéfőzést csak az előmelegítés befejezése után lehet főzni.

3) Kávéfőzés közben egyetlen vagy dupla gombot is megnyomhat a leállításhoz.

4) Ha a víztartályból hiányzik a víz (kevesebb mint a MIN szint), az egység riaszt, a jelzőfény villog, a víz utántöltése után normál állapotba kapcsol.

5) Ha vissza szeretné állítani a csésze térfogatát az alapértelmezett gyári beállításra, nyomja meg és tartsa lenyomva a megfelelő csésze gombot 5 másodpercig, miközben a gomb jelzőfénye kétszer felvillan.

6) A tejhabosítás befejezése után a gőzcsövet időben le kell törölni nedves ruhával, és hosszú ideig gőzt kell termelni, hogy a tej el ne tömje a gőzfúvókát. A gőzcső eltömődése esetén tiszta tű használható a gőzvezeték lyukának kotrására.

7) A gőzkészítés befejezése után a forró víz és a kávéfőzés funkciói nem hajthatók végre a gép hűtési szakaszában, amíg a gép készenléti üzemmódba nem vált.

8) Ha a csepegtetőtálca piros úszója a csepegtetőlemez fölé emelkedik, ez azt jelenti, hogy a csepegtetőtálca teli víz közelében van, kérjük, öntse be időben a vizet.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS


TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Tipp: Ennek a kávéfőzőnek a darálója levehető. A részletes leválasztási módszer az alábbiakban látható:

Leválasztás módja: Nyomja meg a kioldó gombot az ábrán látható módon, forgassa el a beállító gombot a maximális fokozatra, majd fordítsa el az ábrán látható leválasztási irányba a daráló függőleges eltávolításához.


Rögzítési módszer: Igazítsa a daráló ütközési helyzetét az egység réspozíciójához, és köszörűgépét helyezze függőlegesen az egységbe. Forgassa a beállító gombot a legfinomabb fokozatra, és forgassa a darálót a rögzítési irányba, amíg kattanó hangot nem hall.

Minden alkalommal, amikor a darálót használják, a maradék kávébab eltávolítható, és a darálóban maradt kávépor ecsettel tisztítható.

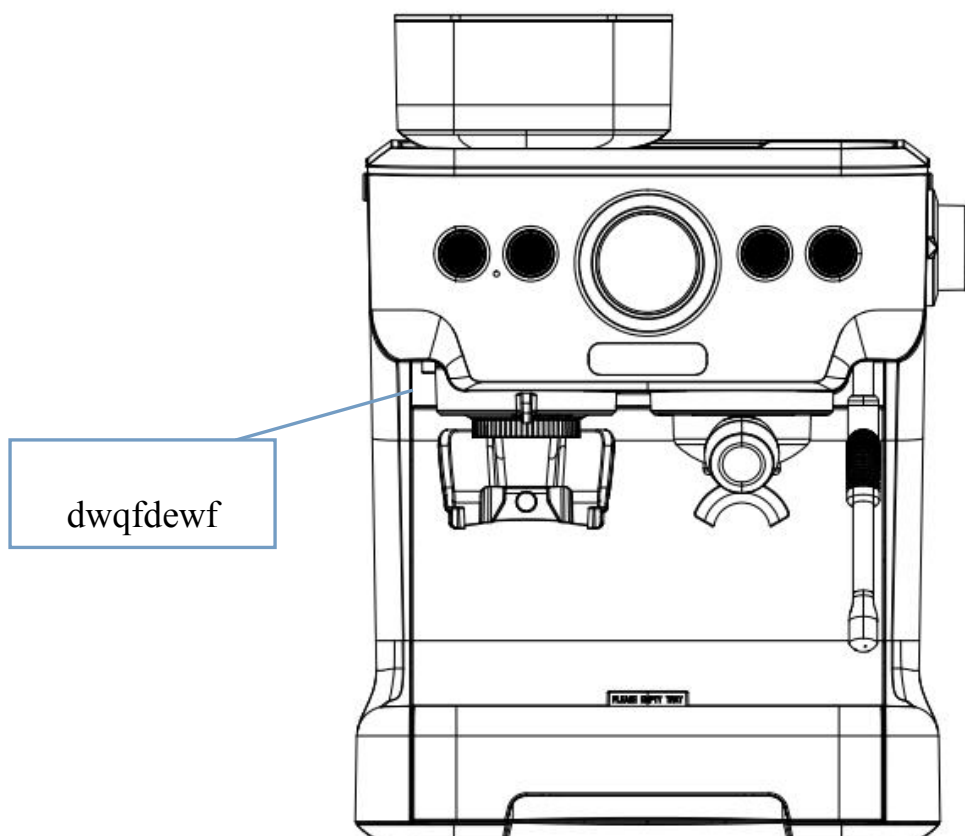

Rögzítési irány

Leválasztási irány

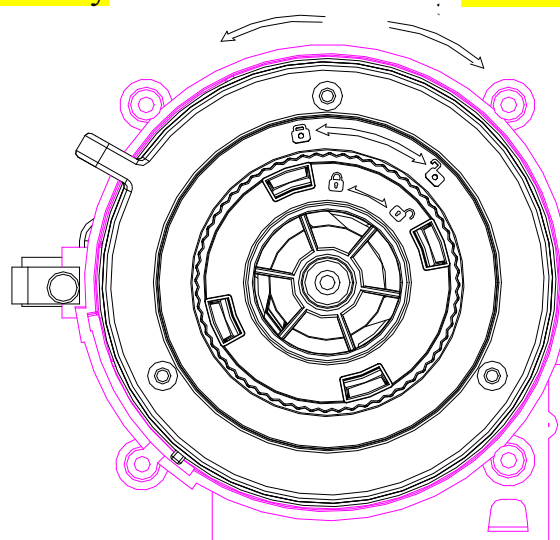

1. Tisztítás előtt kapcsolja ki az áramforrást, és hagyja teljesen lehűlni a kávéfőzőt.

2. A presszógép házát gyakran tisztítsa nedvességálló szivaccsal, és rendszeresen tisztítsa meg a víztartályt, a csepptálcát és a levehető polcot, majd szárítsa meg.

Megjegyzés: *Ne tisztítsa alkohollal vagy oldószeres tisztítószerrel. Soha ne merítse a házat vízbe tisztítás céljából.*

3. Az óramutató járásával megegyező irányba forgatva vegye le a fém szűrőtartót, távolítsa el benne a kávémaradványokat, majd tisztítószerrel tisztíthatja, de végül tiszta vízzel le kell öblíteni. Ne mossa mosogatógépben a fém szűrőtartót.

4. Tisztítsa meg az összes tartozékot vízben, és alaposan szárítsa meg.

Megjegyzés: *A kivehető víztartályokat, babdobozt, darálót és a szűrőtartót nem lehet mosogatógépben mosni.*

ÁSVÁNYI TÁRGYAK TISZTÍTÁSA

Eszpresszógépe hatékony működése érdekében rendszeresen tisztítsa meg a víz által hagyott ásványi lerakódásokat, a víz minőségétől és a készülék használatának gyakoriságától függően, a részletek a következők:

1. Töltse fel a víztartályt vízzel és vízkőmentesítővel a kávéfőző készülék MAX

szintjéig (a víz és a vízkőoldó mérete 4: 1, a részletek a vízkőmentesítő utasításaira vonatkoznak. Kérjük, használja a „ háztartási vízkőoldót ” , vízkőoldó helyett használjon citromsavat (száz rész víz és három rész citromsav).

2. Nyomja meg a bekapcsoló gombot, a készülék előmelegítésbe lép, az előmelegítés befejezése után a jelzőfény folyamatosan világít
3. Győződjön meg arról, hogy a szűrőtartó a helyére pattan.
4. Helyezzen egy elég nagy edényt (kb. 2 l) a víz befogadására a szűrőtartó kimenete, a melegvíz-cső fúvókája és a gőzfúvóka alá.
5. Nyomja meg és tartsa lenyomva a forró víz gombot 5 másodpercig, a gép belép az automatikus tisztítási funkcióba, majd forgassa a gőz gombot Max állásba. Az automatikus tisztítási folyamat során a vízkőoldó oldat kifolyik a szűrőtartóból, a melegvíz-csőből és a gőzcsőből, 10-15 perc elteltével a tisztítási funkció befejeződik, a gép kikapcsolt állapotba kerül.
6. A vízkő eltávolítása után töltsön tiszta vizet a víztartályba, és ismételje meg a 4. lépést, amíg el nem tisztult a vízkőoldó oldat.
7. Tisztítás után tisztítsa meg a víztartályt és a csepptálcát.

Jegyzet:

- 1) Az automatikus tisztítási folyamat során egy megfelelő tartályt (kb. 2L) kell elhelyezni a szűrőtartó kimeneténél és a melegvíz kimeneténél, hogy a vizet fogadja.
- 2) Tisztítás közben a szivattyú időnként elindul és leáll. Ez normális jelenség.
- 3) Tisztítás közben a gőzgombot be kell kapcsolni. Ha az automatikus tisztítás

funkciót a gőzcső tisztítására kapcsolja, a gép riaszt, ha a gőzgombot kikapcsolja. Ekkor a gőzgombot be kell kapcsolni, és a víz kifolyik a gőzcsőből.

4) Javasoljuk, hogy a felhasználó végezzen vízkőmentesítési műveletet 1000 munkaciklus után. Ha a gép teljes munkaciklusa eléri az 1000 ciklust, a készülék bekapcsolása után emlékeztető jelzés érkezik (a panelen lévő négy jelzőfény kétszer pirosan villog), ami emlékezteti a felhasználót a vízkőmentesítés elvégzésére.

HIBAELHÁRÍTÁS


Tünet	Ok	Helyesbítések
Víz szivárog a kávéfőző aljából.	Sok víz van a csepptálcában.	Kérjük, tisztítsa meg a csepptálcát
	Az eszpresszógép meghibásodott.	Javításhoz forduljon a hivatalos szervizhez.
Víz szivárog ki a szűrő külső oldalán.	A szűrő szélén kávépor található.	Szabadulj meg tőlük.
Az eszpresszó kávéban savas (ecetes) íz található.	Ásványi lerakódások tisztítása után nem tisztítható megfelelően.	Tisztítsa meg az eszpresszógépet az „első használat előtt” című részben leírtak szerint többször.

	A kávéport hosszú ideig meleg, nedves helyen tároljuk. A kávépor megromlik.	Kérjük, használjon friss kávéport, vagy tárolja a fel nem használt kávéport hűvös, száraz helyen. A kávéport tartalmazó csomagolás kinyitása után zárja vissza szorosan, és tárolja hűtőszekrényben, hogy megőrizze frissességét.
Az eszpresszógép nem tud tovább működni.	A konnektor nincs megfelelően bedugva.	Dugja be megfelelően a tápkábelt a fali aljzatba, ha a készülék továbbra sem működik, javítás céljából forduljon a hivatalos szervizhez.
A gőz nem tud habosodni.	A tartály túl nagy, vagy a forma nem megfelelő.	Használjon magas és keskeny csészét.
	Sovány tejet használt	Használjon teljes tejet vagy félzsíros tejet
A főzés során az egy- és a dupla csésze mindkét jelzőfénye piros színben villog, légzőfény	Ellenőrizze, hogy a kávézó szűrőtartója nincs-e eltömődve	Töltse fel vízzel a víztartályt, amíg a riasztási állapot el nem tűnik

formájában, és a kávé nem folyik ki a szűrőtartóból, vagy csak cseppenként folyik ki		
A gép összes jelzőfénye pirosan villog	Ellenőrizze, hogy a víz a tartályban rövid -e	Fill water to the water tank until the alarm condition disappears
<i>A köszörülésjelző pirosan villogott</i>	Ha a daráló megfelelően működik, és az őrlésjelző pirosan villog, ez a daráló magas hőmérséklet-riasztása; Ha a daráló nem tud megfelelően működni, amikor az őrlésjelző pirosan villog, akkor a daráló nem megfelelően van csatlakoztatva	A darálót egy ideig pihentetni kell, amíg az őrlés jelzője fel nem törli a riasztást; Újra fel kell szerelni a darálót.
<i>a daráló nem tudja a kávéport a legjobb</i>	Ez normális, de a kávépor hosszán tartó használat	Állítsa be megfelelően az őrlés beállítását

<i>fokozaton adagolni</i>	esetén adagolható, beállíthatja a durvább őrlési fokozatot.	
---------------------------	---	--

KÖRNYEZETBARÁT ÁRTALMATLANÍTÁS



Segíthetsz a környezet védelmében!

Ne felejtse el betartani a helyi előírásokat: adja le a nem működő elektromos berendezéseket a