deerma

Manufacturer information:

Manufacture: Foshan Shunde Deerma Electric Appliances Co., LTD.
Address: No.4-1 Longhui Road, Malong Village Committee, Beijiao, Shunde, Foshan City, Guangdong, China
Made in China

封底

deerma

Dust Mite Vacuum Cleaner

Declutching and killing mites to enjoy better sleep moment

The ultraviolet ray clean mite technology cooperate with the large suction, deep penetrate to kill mite bug on your bed, keep you bed clean and comfortable at all times, give you good sleep

Product Specification

CM800

Read instruction manual carefully before use

封面

deerma

Product Structure

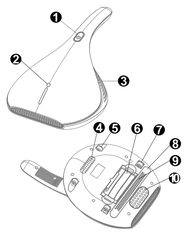

1.switch on
2.view window
3.air outlet
4.hot air outlet
5.small wheel
6.dust box
7.sensor wheel
8.Lamp cover
9.UV lamp
10.Tapping contact

Circuit Diagram

The diagram is only for reference. Any update,there will be no more information. The final circuit diagram is referred to product. Zeromax reserve the final explanation right.



P1

deerma

Product Features

1.Equipped with high efficiency (253.7nm) UV quartz glass ultraviolet germicidal lamp;
2.Equipped with cyclone dust system and high efficiency HEPA filter system, with the vacuum function of general professional vacuum cleaner;
3. Equipped with ergonomic handle design, some reduce the intensity of the palm and handle;
4. Equipped with pressure sensing safety protection design to ensure safe use;
5. Equipped with high-frequency vibration tapping function, except for mites cleaning more thoroughly;
6. Equipped with constant temperature (50)hot air drying function to effectively inhibit bacterial regeneration.

Products Benefits

UV-C with a wavelength of 240~270 nm can directly destroy cells, viruses and DNA, making microbes die rapidly. When the cells multiply, the long strands in the DNA are opened. After opening, the A units in each long chain will look for T unit connections. Each long chain can duplicate the same chain as the other long chain that has just been separated, and restore the complete DNA from the original splitting, becoming the basic element of new cells.
Ultraviolet energy with a wavelength between 240nm and 270nm breaks the ability of DNA to produce protein and replicate. The DNA and RNA of bacterial viruses are destroyed as well as their reproductive ability. The bacteria, the virus will die rapidly. The effect of UV-C disinfection technology on bacterial viruses and other pathogenic organs has been recognized worldwide, and there are no other technologies can make the same effect. The antibacterial effect of ultraviolet rays on bacteria and viruses is generally within one second.

Usage Scope

1.This product is only for indoor use such as beds, sofas, blankets, etc. It should not be used as an ordinary vacuum cleaner in industrial environments.
2. This product is an electrical product, far away of rain, water or wet places (such as bathroom, bathroom, laundry room) to avoid short circuit or current leakage;
3. Do not use this product in a potentially risky places, such as gas stations, oil depots, chemical plants and other flammable and explosive places;
4. Do not use this product to clean the surface or inside of laser printer or copier to avoid damage0re or explosion.
5. Do not leave it in or near high temperature and high heat places for a long time, such as ovens and fireplaces, to avoid deformation or damage to the machine casing;
6. Do not use this product to clean the following items;
1) hot goods, such as cigarette butts, carbon heads, matches, etc.;
2) various liquid or semi-liquids, such as water, gasoline, kerosene, paint, alcohol, detergent, etc.;
3) sharp fragments or particles, such as glass, iron filings, etc.;
4) toxic and hazardous substances such as sulfuric acid, corrosive agents, corrosive agents, etc.;

P2

deerma

Product parameters

Mites
Product Name: Dust Mite Vacuum Cleaner
Product model: CM800
Rated voltage / frequency: 220~240V~ 50~60Hz
Rated power: 450W
Maximum vacuum (Kpa): >13kPa
Noise (dB): <84dB

Product parameters

Part List	Quantity
Whole product with power cable	1
Small brush	1
Certificate	1
Instruction manual	1

Power supply

1. The rated voltage of this product is 220~240v, and do not connect power supply with different specification to this product;
2. The power cord and motor are connected with a power socket. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, or its professional service department to avoid any potential danger;
3. When plugging and unplugging the power cord, keep your hands dry to avoid electric shock.
4. In case of not using the product for a long time, please turn off the power switch and unplug the power cord.

P3

deerma

Product use Methods

1.Plug the power cord into the power socket and turn on the power;

2. Press the key to open, the main vacuum motor and the beat motor start, the machine then enters the state of vacuuming and vibrating. The hot air will blow outside through the hot air outlet at the bottom. The machine will then turn on the hot air drying function;

3. Holding the handle, slightly force the front two sensor wheels to press down, trigger the micro switch, the UV lamp is turned on, the machine enters the vacuum, the vibration tapping, the hot air drying and the ultraviolet lamp sterilization state.

Storage and Maintenance

1. When not using the machine for a long time, please place the machine in a cool and dry place. Do not place the machine in direct sunlight or in a damp place;
2. It is not advisable to stack heavy objects on the top of the machine to avoid crushing;
3. If the product (especially the UV lamp) fails, please contact us in time, do not disassemble and repair it yourself.

P4

deerma

Cleaning and Maintenance

When in use, please pay attention to the following points:
1. It is strictly forbidden to directly illuminate the UV lamp in normal working state (effective on) to any part of the human body (eyes, hands, face, etc.) or position to avoid injury;
2. This product has a patented safety design. Do not artificially change the protective device of the product itself to avoid any potential risk;
3. Do not use the UV lamp and hot air outlet on a same place in normal working condition (effective on) for a long time to avoid damage the cleaning parts;
4. Do not put your hand under the UV lamp to avoid burning the skin after the UV lamp is on.;
5. Do not allow the elderly, children or people with limited recognition ability to use it alone to avoid the damage to the human body, animal or plant during uninformed misuse;
6. Please contact the professional service if the UV lamp has abnormal conditions (not bright or flickering). Do not try to disassemble or repair the product by yourself.
7. The UV lamp will only illuminate when it is placed in a horizontal position for normal use.

Cleaning the Dust Box

Turn off the machine, unplug the power cord, turn over the machine, press the machine firmly and hold the buckles on both sides of the dust box to lift the dust box. Open the dust cover and pour the garbage normally or rinse with water.

1. Remove the dust box

2. Open the dust cover

3. Pour the garbage in the dust box into the trash can

4. Remove HEPA, wash out dust box and HEPA

Daily Cleaning

1. Any daily cleaning and maintenance work must be carried out after the vacuum cleaner power cord has been unplugged;
2. In order to ensure the cleaning effect and extend the motor's life time, please clean the dust box and filter element in time. If the dust box and filter element are damaged, please replace it in time;
3. The penetrating power of the UV-C ultraviolet lamp equipped is weak, please keep the ultraviolet lamp tube from being contaminated by dust and oil stains;
4. The surface of the vacuum cleaner should not be cleaned with liquid such as water or cooking oil to avoid damage to the machine or other accidents; wipe with a dry cloth or a cloth dampened with water, but not allow water to penetrate the machine;

P5

deerma

5. UV lamp and HEPA filter element can be cleaned with a small brush if there is dust during use.

HEPA filter | Small brush | Lamp quartz glass

Fault Analysis and Elimination

The vacuum cleaner does not work

1. The power plug is not inserted firmly;
2. The machine switch is not turned on;
3. There is no power supply;

Solution

1. Re-plug in the plug
2. Turn on the machine switch
3. Check the power supply

Small suction

1. There is dust blocking at the air outlet
2. The garbage in the dust box is full;
3. HEPA is full of dusty;

Solution

1. Clear the blockage;
2. Clean up the garbage in time;
3. Clear HEPA

UV light is not on

1. The bottom wheel of the machine is not pressed;
2. There is dust blocking;
3. The UV lamp line disconnect;
4. The UV lamp is damaged;

Solution

1. Press the wheel with suitable force;
2. Turn off the power of the machine and wipe the lamp;
3. Contact professional service to connect to the line;
4. Contact professional service for changing a new UV lamp;

Tips

For the first time or continuous use of the Deerma CM800 vacuum cleaner , the mites may adhere to the HEPA filter too much. The machine will stop automatically and start the cooling protection. Please take out the HEPA filter to clean the accumulated product. After 20 minutes, restart the machine.

P6

deerma

Odkurzacz roztoczy kurzu CM800
Instrukcja obsługi

P7

deerma

Niniejsza instrukcja została dokładnie sprawdzona, jednakże producent dopuszcza możliwość wystąpienia błędów w druku oraz pomyłek merytorycznych.

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w specyfikacji sprzętu, jego funkcjonalności oraz kolorze. Zmiany mogą zostać wprowadzone bez uprzedzenia.

Odkurzacz roztoczy kurzu

Technologia ultrafioletowego sprzątania roztoczy kurzu w połączeniu z dużą siłą ssania pozbędzie się roztoczy z Twojego łóżka dbając o Twój spokojny sen.

Budowa produktu

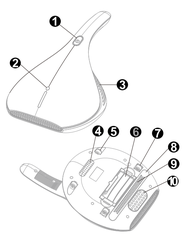

1. Włącznik,
2. Okienko,
3. Wylot powietrza,
4. Wylot ciepłego powietrza.
5. Kolo.
6. Zbiornik na kurz.
7. Kolo sensora.
8. Pokrywa lampy.
9. Lampa UV.
10. Powierzchnia wibracyjna.

P8

deerma

Schemat obwodu

Schemat ma charakter wyłącznie poglądowy.



Cechy produktu

Bakteriobójcza lampa UV o wysokiej wydajności (253,7nm), ze szkła kwarcowego.
System sprzątania cykłonowego z wydajnym filtrem HEPA.
Ergonomiczna konstrukcja uchwytu umożliwia łatwe bezproblemowe czyszczenie w różnych warunkach.
Funkcja wykrywania siły nacisku zapewniająca bezpieczne użytkowanie.
Funkcja wibracji o wysokiej częstotliwości dla dokładniejszego czyszczenia roztoczy.
Funkcja suszenia gorącym powietrzem o stałej temperaturze, w celu skutecznego hamowania regeneracji bakterii.

Informacje o bezpieczeństwie

1. Produkt tylko do użytku wewnętrznego na łóżkach, sofach, kocach itp., nie powinien być używany w zastępstwie zwykłego odkurzacza w środowiskach przemysłowych.
2. Trzymaj produkt z dala od deszczu, wody czy wilgotnych miejsc (np. łazienka czy pralnia), by uniknąć spięcia czy porażenia prądem.
3. Nie używaj produktu w miejscach zagrożonych ryzykiem, jak stacje benzynowe, składy oleju, zakłady chemiczne czy miejscach zawierających materiały łatwopalne i wybuchowe.
4. Nie używaj produktu do czyszczenia wnętrza drukarki laserowej czy kopiarki, by uniknąć uszkodzenia.
5. Nie zostawiaj urządzenia na dłuższy czas w pobliżu miejsc o wysokiej temperaturze, jak piekarniki czy kominki, by uniknąć deformacji obudowy i uszkodzenia.
6. Nie używaj produktu do sprzątania:
- gorących przedmiotów, jak niedopałki, zapałki itp.;
- płynów, w szczególności wody, benzyny, nafty, farby, alkoholu i detergentów;
- ostrych elementów, jak szkło czy opiliki żelaza;

P9

deerma

- substancji toksycznych i szkodliwych, jak kwasów czy środków żrących.
7. Bezwzględnie zabrania się wystawiania na bezpośrednie światło lampy UV jakichkolwiek części ludzkiego ciała, w szczególności oczu, rąk i twarzy.
8. Produkt posiada opatentowaną konstrukcję zapewniającą bezpieczeństwo. Nie otwieraj ani samodzielnie nie przebudowywuj urządzenia, by uniknąć zagrożenia.
9. Nie używaj lampy UV przez długi czas w jednym miejscu, by nie doprowadzić do uszkodzenia.
10. Nie wkładaj rąk pod strumień światła UV, by uniknąć poparzenia skóry.
11. Nie pozwól dzieciom i ludziom o ograniczonych zdolnościach motorycznych używać sprzętu bez nadzoru, by uniknąć obrażeń.
12. Skontaktuj się z autoryzowanym punktem serwisowym jeżeli lampa UV nie działa prawidłowo (nie świeci lub miruga). Nie próbuj naprawiać produktu samodzielnie.
13. Lampa UV będzie działać tylko w pozycji horyzontalnej.

Specyfikacja techniczna

Nazwa produktu:	Odkurzacz roztoczy kurzu
Model:	CM800
Napięcie znamionowe:	220-240V~ 50-60Hz
Moc znamionowa:	450 W
Maksymalna moc ssania:	>13kPa
Poziom hałasu:	<84dB

Zawartość opakowania

Urządzenie z przewodem zasilającym	1
Mała szczotka	1
Certyfikat	1
Instrukcja obsługi	1

P10

deerma

Zasilanie

1. Znamionowe napięcie produktu to 230V, nie należy nigdy podłączać go do źródła zasilania o innym napięciu.
2. Jeżeli przewód zasilający zostanie uszkodzony, powinien zostać wymieniony na nowy, by uniknąć niebezpieczeństwa.
3. Nie podłączaj ani nie odłączaj przewodu od gniazdka mokrymi dłońmi, może to spowodować porażenie prądem.
4. Jeżeli nie zamierzasz używać produktu przez dłuższy czas, wyłącz go i odłącz przewód zasilający.

Korzystanie z produktu

1. Podłącz przewód zasilający do źródła zasilania.

2. Naciśnij przycisk włącznika. Włączy się główny silnik oraz silnik wibracyjny. Ciepłe powietrze będzie wydmuchiwane przez wylot w dolnej części urządzenia. Urządzenie włączy potem funkcję suszenia na gorąco.

3. Trzymaj urządzenie za uchwyt, lekko dociśnij dwa przednie koła. Sensor uruchomi lampę UV, powierzchnia wibracyjna rozpocznie pracę.

Przechowywanie i konserwacja

1. Jeżeli nie zamierzasz korzystać ze sprzętu przez dłuższy czas, przechowaj go w suchym i chłodnym miejscu. Nie wystawiaj go na bezpośrednie działanie światła słonecznego i wilgoci.
2. Nie przygniataj sprzętu ciężkimi przedmiotami.
3. Jeżeli sprzęt (a w szczególności lampa UV) zepsuje się, skontaktuj się z autoryzowanym punktem serwisowym, nigdy nie otwieraj ani nie naprawiaj urządzenia samodzielnie.

Czyszczenie zbiornika na kurz

Wyłącz urządzenie, odłącz przewód zasilający, odwróć urządzenie, dociśnij je mocno i przytrzymaj zatrzaski po obu stronach zbiornika na kurz, by go wyjąć. Otwórz pokrywę zbiornika, opróżnij go z kurzu i przepłucz wodą.

1. Wyjmij zbiornik na kurz.

2. Otwórz pokrywę zbiornika.

3. Wysyp zawartość zbiornika do kosza na śmieci.

4. Wyjmij filtr HEPA, umyj zbiornik i filtr.

Codzienna konserwacja

1. Konserwacja powinna być przeprowadzana wyłącznie po odłączeniu wtyczki od źródła zasilania.
2. By zapewnić efektywność sprzątania i wydłużyć żywotność silnika należy okresowo czyścić zbiornik na kurz i filtr. Jeżeli zbiornik na kurz lub filtr są uszkodzone, wymień je.
3. Nie dopuść do zanieczyszczenia lampy UV pyłem lub tłustymi plamami.
4. Obudowa odkurzacza nie powinna być czyszczona płynami takimi jak woda czy olej, by uniknąć uszkodzeń. Przetrzyj urządzenie suchą szmatką lub szmatką nasączoną wodą, ale nie pozwól, by woda przedostała się do wnętrza urządzenia.

P11

deerma

5. Lampę UV i filtr HEPA można, w razie konieczności, czyścić małym pędzelkiem.

Filtr HEPA | Pędzelek | Szkło lampy UV

Porada

Podczas pierwszego użycia lub po długotrwałym korzystaniu z odkurzacza roztocza mogą zbytnio przylgnąć do filtra HEPA. Sprzęt wyłączy się wówczas automatycznie i rozpocznie proces schładzania. Wyjmij filtr HEPA, by go oczyścić i po upływie 20 minut uruchom ponownie urządzenie.

Ochrona środowiska

Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyclingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

CE Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. "Nowego Podejścia" Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem, użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

P12

deerma

Dust Mite Vacuum Cleaner

Инструкция по вакуумному пылесосу с функцией удаления клещей

При наличии каких-либо проблем с использованием, обратитесь к публичной платформе для получения рекомендаций

CM800

Спасибо за покупку продукции нашей компании, пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед использованием!

P13

deerma

Структурная схема продукции

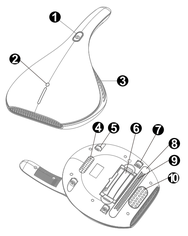

1. Выключатель
2. Пароочистивное окно
3. Воторое окно
4. Выход горячего воздуха
5. Малый ролик
6. Пылесборник
7. Индукционное колесо
8. Аблер
9. Лампа UV
10. Контакт для хлопаньа

P15

deerma

Функции продукции

UV-C с длиной волны 240~270 нм может непосредственно разрушать DNA и RNA (рибонуклеиновую кислоту) бактерий и вирусов, что вызывает быструю гибель микроорганизмов. При размножении клеток, длинные цепочке в DNA открываются. После открытия блок A в каждой длинной цепочке будет искать связь с блоком T. Каждая длинная цепочка может размножить ту же цепочку, что и другая цепочка, которая была только что отделена, и восстанавливать первоначальную полную DNA перед расщеплением, и становится основой новых клеток.
УФ-лучи с длиной волны 240~270 нм может разрушать способность DNA к производству белков и размножению. После разрушения DNA и RNA бактерий и вирусов их способность DNA к производству белков и размножению будет потеряна. Поскольку быстрой гибели бактерий и вирусов дезинфекционная технология UV-C была признана во всем мире в отношении ее эффекта дезинфекции для бактерий, вирусов и других патогенных продуктов, и имеет бесподобную бактеростатическую эффективностью по сравнению с другими технологиями. Бактеростатическое воздействие УФ-лучей на бактерии и вирусы обычно происходит в течение одной секунды.

Область применения

1.Данная продукция используется только для кроватя, дивана, широстного одеяла и т.д., и не должна использоваться в качестве обычного пылесасывающего устройства, используемого в промышленных средах и в помещениях;
2.Данная продукция является электрической продукцией. Следует избежать дождя, воды или использования во влажных местах (как ванная, туалет, прачечная и т.д.), чтобы предотвратить короткое замыкание или утечке тока.
3.Не использовать данную продукцию в средах с возможными опасностями, как заправочные станции, нефтебазы и химические заводы и другие легковоспламеняющиеся или взрывоопасные места;
4.Не использовать данную продукцию для очистки цветных порошков или тонеров, используемых внутри лазерного принтера или копира, чтобы избежать повреждения устройства или возникновения пожара или взрыва.
5.Не размещать данную продукцию в местах с высокой температурой и большим теплом или рядом с ними в течение длительного времени, как духовка и стены печи, чтобы избежать деформации и повреждения корпуса устройства;
6.Не использовать данную продукцию для очистки следующих предметов:
1)Горячие и разогретые предметы, как окурки, угольные блоки, спички и т.д.;
2)Различные жидкости или полужидкости, как вода, бензин, керосин, дизельное топливо, краска, олифт, моющие средства и т.д.;
3)Острые обломки или частицы, как стекло, железные опилки и т.д.;
4)Токсичные и вредные вещества, как серная кислота, коррозионные и эрозионные агенты.

P16

deerma

Параметры продукции

Наименование продукта: вакуумный пылесос с функцией удаления клещей
Типпродукции: CM800
Номинальное напряжение / частота: 220~240В~ 50~60Гц
Номинальная мощность: 450Вт
Максимальный вакуум (кПа): >13кПа
Шум (дБ): <84дБ
Размер продукции: 355*230*165мм

Упаковочный лист

Наименование компонентов	Количество
Центральное тело (включая линию питания)	1
Волосяная щеточка	1
Сертификат соответствия	1
Инструкция	1

Питание

1.Номинальное напряжение данной продукции составляет 220В. Не подключить питание другого напряжения к данной продукции.
2.Линия питания данной продукции подключается к электродвигателю через порт подачи питания. В случае повреждения линии питания необходимо провести замену производителем, его ремонтным отделом, или специальным персоналом аналогичных отделов во избежание опасности.
3.При отсоединении линии питания сохранить руки сухими, чтобы избежать поражения электрическим током.
4.Если продукция не используется в течение длительного времени, выключить питание и выключатель продукции, и отсоединить линию питания.

Теплые понимания

При перерыве или непрерывном использовании устройства для удаления клещей, слишком много клещей может прилипнуть к фильтрующему элементу HEPA, при этом устройство для удаления клещей будет автоматически останавливаться, и включается защита путем охлаждения. В данном случае следует вынуть фильтрующий элемент HEPA для очистки его от накопившихся предметов. После этого через 20 минут повторно включить устройство для удаления клещей.

P17

deerma

Метод использования продукции

1. Вставить линию питания в розетку питания и включить питание.

2. Нажав кнопку включения и выключения, основной пылесасывающий электродвигатель и колеющий электродвигатель включаются, устройство входит в состояние вибрации и хлопанья, при этом на выход горячего воздуха в нижней части устройства выводится горячий воздух, и устройство включает функцию сушки горячим воздухом.

3. Держать ручку, нажать два передних индукционных колеса вниз немножко большой силой для запуска микровыключателя, при этом лампа UV включается, и устройство входит в состояние засасывания пыли, вибрации и хлопанья, сушки горячим воздухом и стерилизации лампой UV.

Хранение и уход

1.В случае неиспользования устройства в течение длительного времени размещать устройство в прохладное и сухое место; нельзя размещать устройство под прямыми солнечными лучами или во влажное место;
2.Не складывать предметы над устройством, чтобы избежать повреждения из-за прижатие;
3.Если продукция (особенно лампа UV) выходит из строя, пожалуйста, свяжитесь с нами вовремя. Не разобрать и не ремонтировать ее самостоятельно.

P18

deerma

Чистка и уход

Впроцессе использования необходимо обратить внимание на следующие:
1.Запрещается направить лампу UV в нормальном рабочем состоянии (эффективно включенную) непосредственно на любую часть тела человека (глаза, руки, лицо и т.д.), а также животные или растения, чтобы избежать травм.
2.Данная продукция имеет запатентованную безопасную конструкцию. Не искусственно изменять защитное устройство самой продукции, чтобы избежать снижения коэффициента безопасности продукции или возникновения непредвиденных случаев.
3.Не направлять лампу UV в нормальном рабочем состоянии (эффективно включенную) и выход горячего воздуха на одно место в течение длительного времени, чтобы избежать повреждения очищаемого объекта.
4.После нормального включения лампы UV не помещать руку под лампу UV во избежание ожога кожи.
5.Не допускать стариков, детей или людей с ограниченными распознающими способностями использовать продукцию самостоятельно, чтобы избежать травм людей, животных или растений во время непреднамеленного злоупотребления.
6.В случае использования если у лампы UV возникают аномалии (не горит, иногда горит и иногда гаснет), пожалуйста, своевременно связаться с отделом послепродажного обслуживания нашей компании, не проверять, не разобрать и не ремонтировать продукцию самостоятельно.
7.Лампа UV горит только тогда, когда она находится в состоянии нормального использования на горизонтальной поверхности.

Очистка пылесборника

Выключить выключатель устройства, отсоединить линию питания, перевернуть устройство, нажать устройство и взять скрепление большой силой на двух сторонах пылесборника, чтобы поднять пылесборник, затем открыть его крышку, и можно начать нормальный слив мусора, или промыть его чистой водой;



1. Вынуть пылесборник

2. Открыть крышку пылесборника

3. Вынуть мусор из пылесборника в мусорное ведро

4. Вынуть HEPA, промыть пылесборник и HEPA.

P19

deerma

Ежедневная очистка

1.Любые ежедневные работы по очистке и обслуживанию должны выполняться после отсоединения питания пылесоса;
2.Для того, чтобы обеспечить эффект очистки и продлить срок службы электродвигателя, следует своевременно очищать пылесборник и фильтрующий элемент; если пылесборник и фильтрующий элемент повреждены, следует своевременно заменить их;
3.Проникающая способность оснащенной для данной продукции лампы UV-C слабая, следует избежать загрязнения ультрафиолетовой лампы пылевыми и масляными пятнами;
4.Нельзя очистить поверхность пылесоса чистой водой или пищевым маслом и другими жидкостями, чтобы избежать повреждения устройства или другие несчастные случаев; можно вытереть его сухой тканью или тканью, смоченной водой, но не допускать проникнове воды во внутреннюю часть устройства.
5.Если лампа UV и фильтрующий элемент HEPA покрыты пылью во время использования, можно очистить их волосяной щеточкой.

Фильтрующий элемент HEPA | Волосяная щеточка | Кварцевое стекло лампы

Особенности продукции

1.Продукция оснащена высокоэффективной (253,7 нм) кварцевой стеклянной лампой UV;
2.Продукция оснащена системой циклонного засасывания пыли и высокоэффективной системой фильтрации HEPA, что обеспечивает функцию засасывания пыли обычного профессионального пылесоса;
3.Продукция оснащена эргономичной ручкой, что облегчает трудоемкость ладони и руки;
4.Продукция оснащена чувствительной к давлению защитной конструкцией для обеспечения безопасности использования;
5.Продукция оснащена функцией высокочастотной вибрации и хлопанья, что позволяет более эффективную очистку клещей;
6.Продукция оснащена функцией сушки горячим воздухом с постоянной температурой (при 50℃), что позволяет эффективное подавление регенерации бактерий.

P20

Анализ и устранение неисправностей

Вакуумный пылесос полностью не работает:
1.Вилка питания не подключена надежно;
2.Выключатель устройства не включен;
3.Питание не включено;
Методы устранения:
1.Надежно подключить вилку;
2. Включить выключатель устройства;
3. Проверить питание;

Засасывающая сила становится меньше:
1.Вход воздуха засорен посторонними предметами;
2.Пылесборник полон мусором;
3.В HEPA слишком много пыли;
Методы устранения:
1.Удалить засоряющие предметы;
2.Своевременно удалить мусор;
3.Очистить HEPA;

Лампа UV не горит
1.Ролик в нижней части устройства не нажат;
2.Лампа загрязнена пылью;
3.Линия лампы UV отсоединена;
4.Лампа UV повреждена;
Методы устранения:
1.Нажать ролик вниз немножко большой силой;
2.Выключить питание устройства, вытереть и очистить лампу;
3. Связываться с отделом послепродажного обслуживания для подключения к линии;
4. Связываться с отделом послепродажного обслуживания для замены лампы UV;

P21