封面

封底

BLITZWOLF

User Manual

BW-VS3

Contents

English.....01~10
French.....11~20
German.....21~30
Italian.....31~40
Spanish.....41~50

骑马钉
成型尺寸：W145*L210mm
材质：105g 铜版纸　4C

EC REP

Compliance Limited BV
Address: Keizersgracht 555 unit 15, 1017 EM Amsterdam, The Hague, Netherlands
E-mail: sales@blitzwolf.com
Tel: +31-(0)-6-8441-0844


English

Thank you for choosing the BlitzWolf Projection Screen. Please read this User Manual thoroughly.
Keep this manual for future reference.
With the constant optimization of the program, instructions in this User Manual may not be totally applicable to the actually product.


CAUTION

- For indoor projection with installation and mounting hardware only.
- Do not touch the screen surface with sharp objects or rough surfaces to avoid scratches or tears.
- Gently fold and put down the unit to avoid any damage to the screen surface.
- Use only soft cloth like screen wipe to clean. Refrain from handling the screen just on the point of gloves to screen fingerprint, dust or scratches.
- Do not press the screen with any sharp or hard objects to avoid scratches or tears.
- Keep the screen away from heat sources and direct sunlight to avoid damage.
- Wipe clean the screen with a soft cloth and lukewarm water. For general dust, use a soft brush.Tough towels or cloth may damage the screen to clean the screen surface.
- Do not use abrasive cleaners,detergents,adhesive or other caustic chemicals to avoid permanent damage to the screen surface.
- Use Metric screws to install the three bars, use different screws may damage the screen.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the screen.

Package Contents

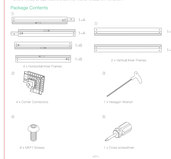



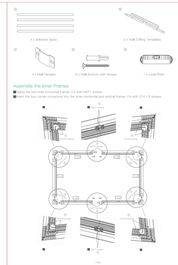


Assemble the Inner Frames

- Match the two inner horizontal frames, Fix with M5*7 screws.
- Join the four corner connectors into the inner horizontal and vertical frames. Fix with ST4.2*16 screws.

Wear the included protective gloves before handling in case of scratches from metal parts.


- Place two studs onto the sliders with the included M5*7 screws.Keep them level with each other over a distance of 113cm / 45.3in.

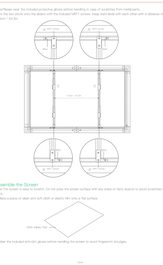


Assemble the Screen

Clarify the screen is ready to unroll. Do not press the screen surface with any sharp or hard objects to avoid scratches or tears.


- Place a piece of ribbon and soft cloth or plastic film onto a flat surface.

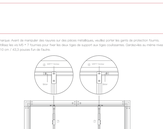


- Wear the included anti-cloth gloves before handling the screen to avoid fingerprint smudges.

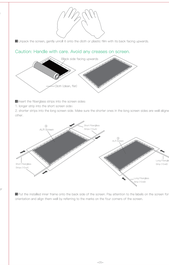

- Mount the screen onto the inner frame,using the tension springs. Install the tension springs to the four corners in the counterclockwise direction.
- Pull the screen upright into the assembled, mount the awning unit to wrinkles observed.
- Hook the tension springs with hooks.
- Hang the tension spring on the fiberglass strips.
- It is strongly recommended that two people pull the tension springs on opposite sides at the same time.

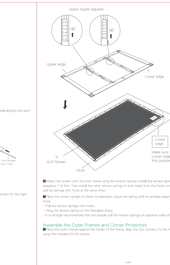


- Fix the plastic corner protectors onto the four corners with ST4.2*9.5 screws.Make sure they are well aligned both the outer frames in case of rolling.

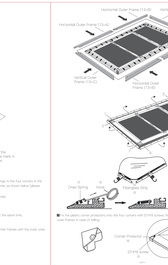

Assemble the Outer Frames and Corner Protectors

- Place the outer frames against the border of the frame, align the four corners.Fix the inner frames with the outer ones with the included ST4*8 screws.

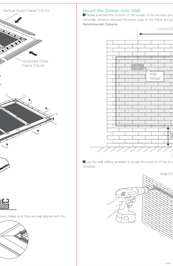


Mount the Screen onto Wall

Please examine the location of the screen to be mounted as per the projector used.
Generally, distance between the lower edge of the frame and ground is 5'/1.52m-7'/2.13m.
Recommended Distance


- Use the wall drilling template to locate the position of the 4 pc wall hanging holes. Drill as per the holes on wall drilling template.




- Fix the wall hangers onto the wall as shown below.

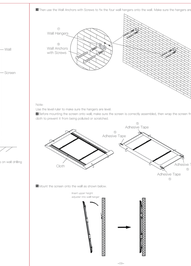

- Put the towel rod to make sure the hangers are level.
- Hang mounting the screen onto wall, make sure the screen is correctly assembled, then wrap the screen from with the roll to prevent it from being pulled out or scratched.

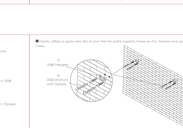


- Mount the screen onto the wall as shown below.



Screen Height Adjustment

- Adjust the screen height via the height adjusters on the shoes.If you have already fixed the wall hangers,Adjustable range: 7cm / 2.76 from top to bottom.
- Pull the screen down to the desired height.
- Screw stoppers on shoes below. Make sure the four height stoppers are set to the same scale. Pre-compressed spring length: 2in-10mm / 0.3in-30 m.

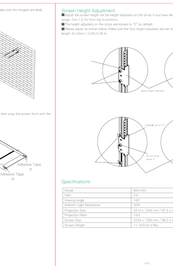

Specifications

Model	VS-VS3
Material	PVC
Projection Ratio	16:9
Aviation Size	72in
Viewing Angle (Horizontal)	160°
Projection Type	Front
Installation Type	Wall / Ceiling
Screen Weight	1.5kg/3.3lb (Net)


French


Merci d'avoir choisi l'écran de projection BlitzWolf. Avant utilisation, veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation et conservez-le pour référence future.
Avec l'optimisation continue du programme, le manuel d'utilisation peut ne pas être entièrement applicable au produit réel.


Conseil

- Pour utilisation à l'intérieur d'être de protection, une installation sûre et une utilisation à long terme de l'écran, suivez toujours attentivement les conseils suivants:
- Ouvrez toujours l'écran avec un chiffon propre, un film clic, sur une surface plane et propre.
- Tenez et posez doucement l'appareil pour éviter d'endommager la surface de l'écran.
- Utilisez uniquement un chiffon doux comme un chiffon d'écran. Évitez de toucher l'écran juste avec gants pour éviter les traces de doigts, la poussière ou rifle de rester sur la surface de l'écran.
- Ne placez pas la surface de l'écran avec des objets pointus ou durs pour éviter les rayures ou les déchirures.
- Gardez l'écran à l'écart des sources de chaleur et la lumière directe du soleil pour éviter les dommages.
- Utilisez un chiffon doux et de l'eau tiède nettoyer l'écran. Pour la poussière générale, veuillez utiliser une brosse douce. Serviettes ou un chiffon rugueux peut endommager l'écran lors nettoyer la surface de l'écran.
- N'utilisez pas de nettoyants abrasifs, détergents, adhésifs ou autres produits chimiques caustiques pour nettoyer afin de ne pas endommager de façon permanente la surface de l'écran.
- Vous pouvez serrer vis métriques utiliser lors de la première utilisation, qui dispositifs progressivement avec le temps. Si vous utilisez des vis différentes peuvent endommager l'écran.
- Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas à l'écran.

Contenu du colis

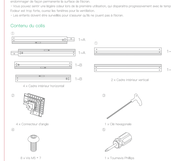


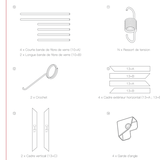

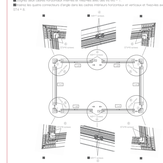


Montage du cadre intérieur

- Alignez les deux cadres horizontaux intérieurs et fixez-les avec des vis M5 * 7.
- Assemblez les quatre connecteurs d'angle dans les cadres intérieurs horizontaux et verticaux et fixez-les avec des vis ST4.2 * 16.

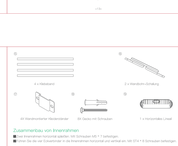

Portez les gants de protection fournis avant de manipuler pour éviter les rayures par les pièces métalliques.


- Placez les deux tubes sur les côtés de l'écran. Fixez-les avec des vis M5 * 7. Ils doivent être à une distance de 113cm / 45.3in.

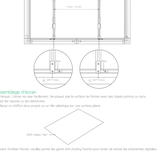


Assemblage de l'écran

Assurez-vous que l'écran est prêt à être déroulé. Ne placez pas la surface de l'écran avec des objets pointus ou durs pour éviter les rayures ou les déchirures.


- Placez un chiffon doux propre ou un film plastique sur une surface plane.

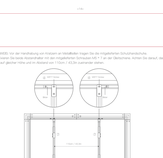

- Mettez les gants fournis avant de toucher l'écran pour éviter les traces de doigts.

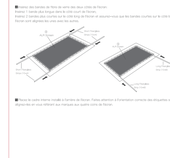

- Placez les quatre connecteurs d'angle dans les cadres intérieurs. Installez d'abord les ressorts de tension aux quatre coins dans le sens inverse. 1 - 2. Ensuite, comme indiqué dans la figure ci-dessous, installez d'autres ressorts diagonalement. Ensuite, accrochez les ressorts de tension avec des crochets. Suspendez les ressorts de tension à la fibre de verre.
- Nous vous recommandons vivement que deux personnes tirent les ressorts de tension des deux côtés en même temps.
- Tirez les ressorts de tension de manière uniforme.
- Il est recommandé d'utiliser un tournevis cruciforme pour fixer les connecteurs d'angle.

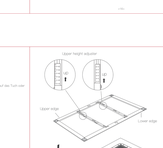

Assemblage du cadre et du protecteur d'angle


- Alignez les quatre cadres de cadre extérieur comme le montre la vidéo. Utilisez les vis ST4 * 8 à insérer dans les quatre cadres intérieur et les quatre extérieur.

- Alignez les quatre protecteurs d'angle sur les quatre coins. Assurez-vous qu'ils sont alignés avec le cadre extérieur et le cadre extérieur.

Installation de l'écran sur le mur

Vérifiez l'emplacement de l'écran à installer en fonction du projecteur utilisé.
Généralement, la distance entre le bord inférieur du cadre et le sol est de 5'/1.52m-7'/2.13m.
Distance recommandée

- Alignez le gabarit de perçage mural pour localiser les quatre trous de fixation murale.Percez aux trous en fonction des trous du gabarit de perçage mural.

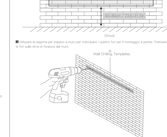

- Installez les supports muraux comme indiqué ci-dessous.


- Placez le tube de rideau sur les supports muraux pour vous assurer que le rideau est correctement assemblé, puis enveloppez l'écran de l'écran avec le rouleau pour éviter qu'il ne soit entraîné ou rayé.



- Installez l'écran sur le mur comme indiqué ci-dessous.

Réglage de la hauteur de l'écran

- Si vous avez fixé le support mural, veuillez régler la hauteur de l'écran via le réglage de hauteur sur la plage de hauteur réglable: 7cm / 2.76 pouces de haut en bas.
- Tirez l'écran vers le bas à la hauteur souhaitée.
- Vissez comme indiqué ci-dessous. Assurez-vous de régler les quatre réglages de hauteur du même façon! Longueur du ressort précomprimé: 2in-10 mm / 0.3in-0.39 pouces.

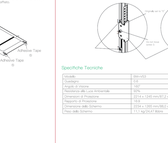

Spécifications Techniques

Modèle	VS-VS3
Matériel	PVC
Rapport de Taille	16:9
Angle de Vue (Horizontal)	160°
Taille d'Aviation	72in
Type de Projection	Avant
Type d'Installation	Mur / Plafond
Poids de l'Écran	1.5kg/3.3lb (Net)

German


Vielen Dank, dass Sie sich für das BlitzWolf-Projektionswand entschieden haben. Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor dem Gebrauch durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.
Während der Programm ständig optimiert wird, kann es sein, dass die Anleitungen in diesem Handbuch nicht in allen Punkten auf das eigentliche Produkt anwendbar sind.


Hinweise

- Für Innenprojektion, schöne Aufstellen und langfristige Nutzung der Leinwand zu sicheren, bauchen Sie stets die folgenden Anweisungen sorgfältig:
- Berührung des Bildschirms mit einem sauberen Tuch öffnen, auf einer sauberen Kunststoffen Fläche.
- Falten und legen Sie das Gerät vorsichtig, um Schäden an der Bildschirmoberfläche zu vermeiden.
- Nicht mit den Händen die Bildschirmoberfläche berühren. Um den Handhabung des Bildschirms sollten Sie Handschuhe tragen, um auf der Oberfläche des Bildschirms Fingerabdrücke, Staub oder Kratzer zu vermeiden.
- Drücken Sie nicht mit scharfen oder harten Gegenständen auf die Bildschirmoberfläche, um Kratzer oder Risse zu vermeiden.
- Es empfiehlt sich, die Leinwand fern von Hitze Verwahrung.
- Wischen Sie den Bildschirm mit einem weichen Tuch und warmem Wasser abwischen. Bei allgemeinem Staub verwenden Sie eine weiche Bürste.Der raues Handtuch oder Tuch kann den Bildschirm beschädigen. Um die Bildschirmoberfläche zu putzen.
- Reinigen Sie die Bildschirm nicht mit Scheuermittel, Lösungsmittel oder anderen aggressiven Chemikalien, da diese die Bildschirmoberfläche dauerhaft beschädigen können.
- Drehbar Gerüst kann kein ersten Gebrauch festgestellt werden und verschwindet mit der Zeit. Wenn der Gerüst zu stark ist, öffnen Sie ihn heraus, um die Bildschirm zu öffnen.
- Die Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Bildschirm spielen.
- Darstellt mit verschiedes,nicht Ihrerdiese Anweisungen

Lieferumfang




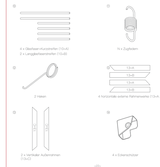

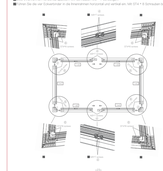


Zusammenbau von Innenrahmen

- Die Innenrahmen horizontal ausrichten. Mit Schrauben M5 * 7 befestigen.
- Verbinden Sie die vier Eckverbinder in die Innenrahmen horizontal und vertikal ein. Mit ST4 * 8 Schrauben befestigen.

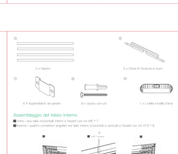

Tragen Sie beim Handhabung des Bildschirms Schutzhandschuhe, um Kratzer durch Metallteile zu vermeiden.


- Befestigen Sie zwei Stangen an den Seiten des Bildschirms. Verwenden Sie dafür die mitgelieferten Schrauben M5 * 7. Sie müssen auf gleicher Höhe sein. Abstand: 113cm / 45.3in.

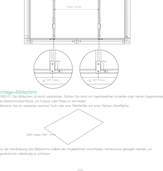


Montage Bildschirm

- CAUTION: Die Bildschirm ist durch elektrisch. Stoßen Sie nicht mit irgendwelchen scharfen oder harten Gegenständen auf die Bildschirmoberfläche, um Kratzer oder Risse zu vermeiden.
- Nehmen Sie vor Gebrauch Handschuhe, damit keine Kratzer durch Metallteile auf einer Fleck Fingerabdrücke.

Ein Lauf Handhabung des Bildschirms sollten die mitgelieferten verschiedenen Handschuhe getragen werden, um Fingerabdrücke vollständig zu schützen.

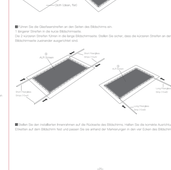


- Platzieren Sie die Bildschirmfolie an der Stange des Bildschirms. Stellen Sie sicher, dass die Ausdehnung der Streifen auf den Bildschirm flach und passen Sie die anhand der Markierungen in den der Ecken des Bildschirms an.

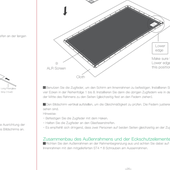

- Befestigen Sie die Zugfeder von oben hinten.
- Hängen Sie die Zugfeder an den Bildschirmrahmen.
- Es empfiehlt sich dringend, dass zwei Personen auf beiden Seiten gleichzeitig an der Zugfeder ziehen.

Zusammenbau des Aufnahmerings und der Eckschutzelemente


Montieren Sie den Aufnahmerahmen an der Abdeckung aus und achten Sie dabei auf die vier Ecken. Fixieren Sie den Aufnahmen mit den mitgelieferten ST4 * 9,5 Schrauben die Ausserrahmen.

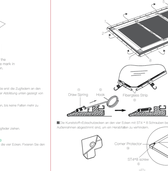

- Befestigen Sie die Eckschutzleisten an den vier Ecken. Achten Sie darauf, dass sie auf den Aufnahmen ausgerichtet sind und mit dem Rahmen verbunden sind.

Bildschirm an der Wand befestigen

Bitte schauen Sie die Lage der zu montierenden Leinwand auf der Grundlage des verwendeten Projektors an.
Im Allgemeinen beträgt der Abstand zwischen der Unterkante des Rahmens und dem Boden 5'/1.52m - 7'/2.13m.
Empfohlener Abstand

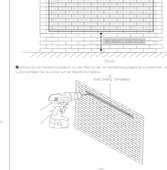

- Befestigen Sie die Montageschablone an der Wand und bohren Sie 4 Löcher. Achten Sie darauf, dass sie mit den Löchern auf der Montageschablone übereinstimmen.

- Befestigen Sie die Wandhalterungen wie unten gezeigt.

- Legen Sie das Handtuchhalter ein, um sicherzustellen, dass sie waagerecht sind.
- Hängen Sie die Leinwand an den Wandhalterungen auf, um sicher zu stellen, dass sie richtig montiert ist, um zu verhindern, dass sie herausgezogen oder zerkratzt wird.

- Befestigen Sie die Leinwand wie unten dargestellt an der Wand.

Höhe einstellen

- Wenn Sie die Wandhalterung schon befestigt haben, können Sie die Bildschirmhöhe über die Höheneinstellung an der Seite. Einstellbereich: 7cm / 2.76 Zoll von oben nach unten.
- Die Höheneinstellung ist der Seite 20 mm der Gesamtverstellung auf 10" gesetzt.
- Wenn Sie die Höhenanpassen wie unten gezeigt durch. Darauf achten, dass die vier Höheneinsteller auf das gleiche Maßstab eingestellt sind. Vorkomprimierte Federlänge: 2in-10mm / 0.3in-0.39 in.

Technische Daten

Modell	VS-VS3
Material	PVC
Projektionsverhältnis	16:9
Anzeige Diagonale	72in
Betrachtungswinkel	160°
Projektionsart	Front
Installationsart	Wand / Decke
Bildschirmgewicht	1.5kg/3.3lb (Net)

Italian

Grazie per aver scelto lo schermo di proiezione BlitzWolf. Avete utilizzo,